


# Bedienungsanleitung

## AP-Mikrotel-Hauptsprechstelle AM01

---

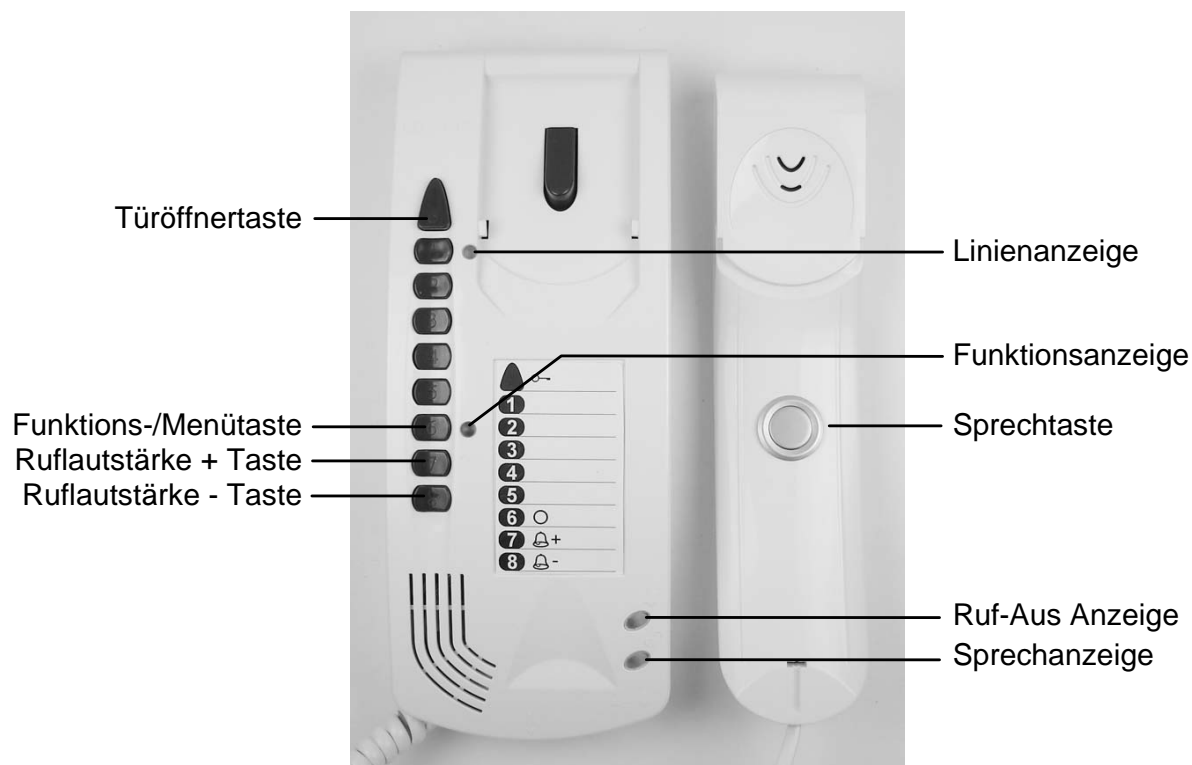

### Bedienung

#### Ausgehender Anruf:

Gesprächsaufnahme

- Hörer abheben  
Linienanzeige leuchtet

Sprechen

- Sprechstaste im Hörer drücken  
Sprechanzeige leuchtet

Hören

- Sprechstaste im Hörer loslassen

Gesprächsende

- Hörer auflegen  
Linienanzeige löscht

#### Eingehender Anruf:

Linienanzeige blinkt

- Hörer abheben
- Sprechstaste bedienen (wie oben)

#### Allgemeines:

Türe entriegeln

- Türöffnertaste drücken

Lautstärke Ruf ton

- Ruflautstärketasten + und – drücken (Minimum = Aus)  
Ist die Lautstärke ausgeschaltet, leuchtet die Ruf-Aus Anzeige

Funktionstaste

- .....