


Bedienungsanleitung

AP-Mikrotel-Hauptsprechstelle AM03

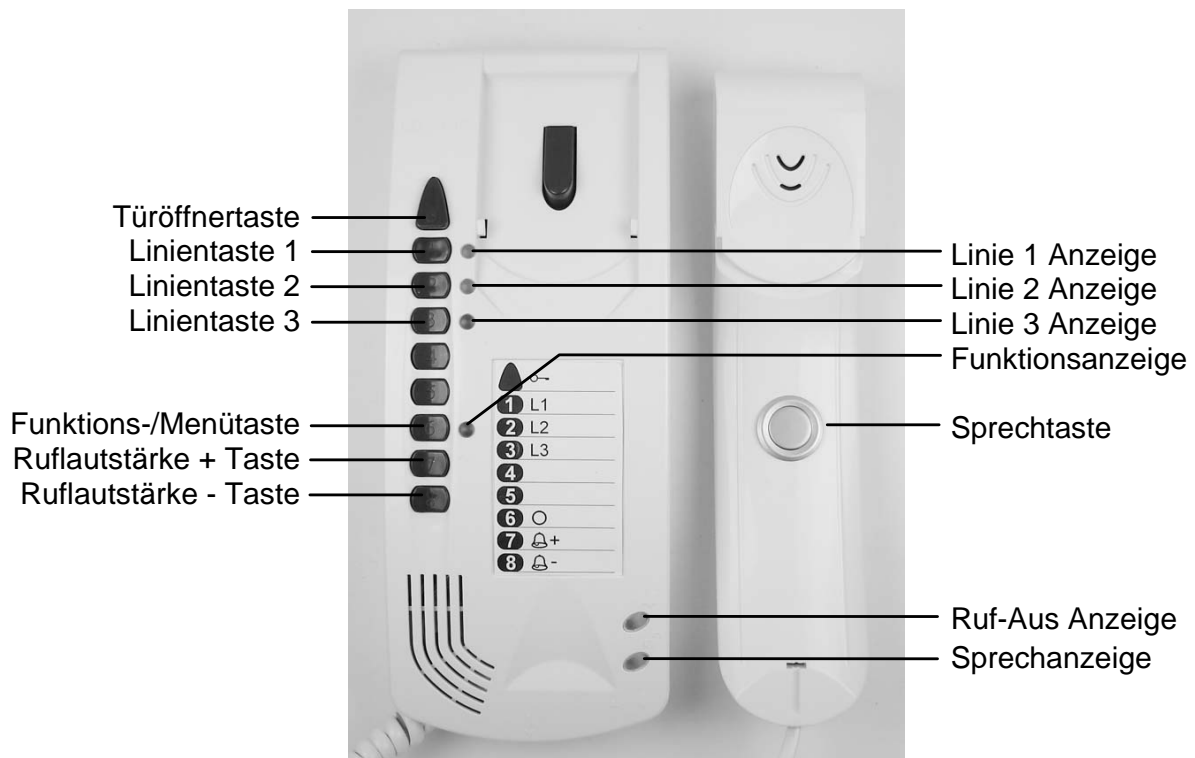

Bedienung

Ausgehender Anruf:

Gesprächsaufnahme

- Hörer abheben
- Linientaste 1, 2 oder 3 drücken
(für Konferenzgespräch: gewünschte Linien aufschalten)
Linienanzeige leuchtet

Sprechen

- Sprechtaste im Hörer drücken
Sprechanzeige leuchtet

Hören

- Sprechtaste im Hörer loslassen

Gesprächsende

- Hörer auflegen
Linienanzeige löscht

Eingehender Anruf:

- Sprechanzeige blinkt

- Hörer abheben
- ohne Bedienung antworten
- Hörer abheben
- zugehörige Linientaste drücken
- Sprechtaste bedienen (wie oben)

- Linienanzeige blinkt

Allgemeines:

Türe entriegeln

- Türöffnertaste drücken

Lautstärke Rufton

- Ruflautstärketasten + und – drücken (Minimum = Aus)
Ist die Lautstärke ausgeschaltet, leuchtet die Ruf-Aus Anzeige

Funktionstaste

-