


Bedienungsanleitung

AP-Mikrotel-Nebensprechstelle AMNS

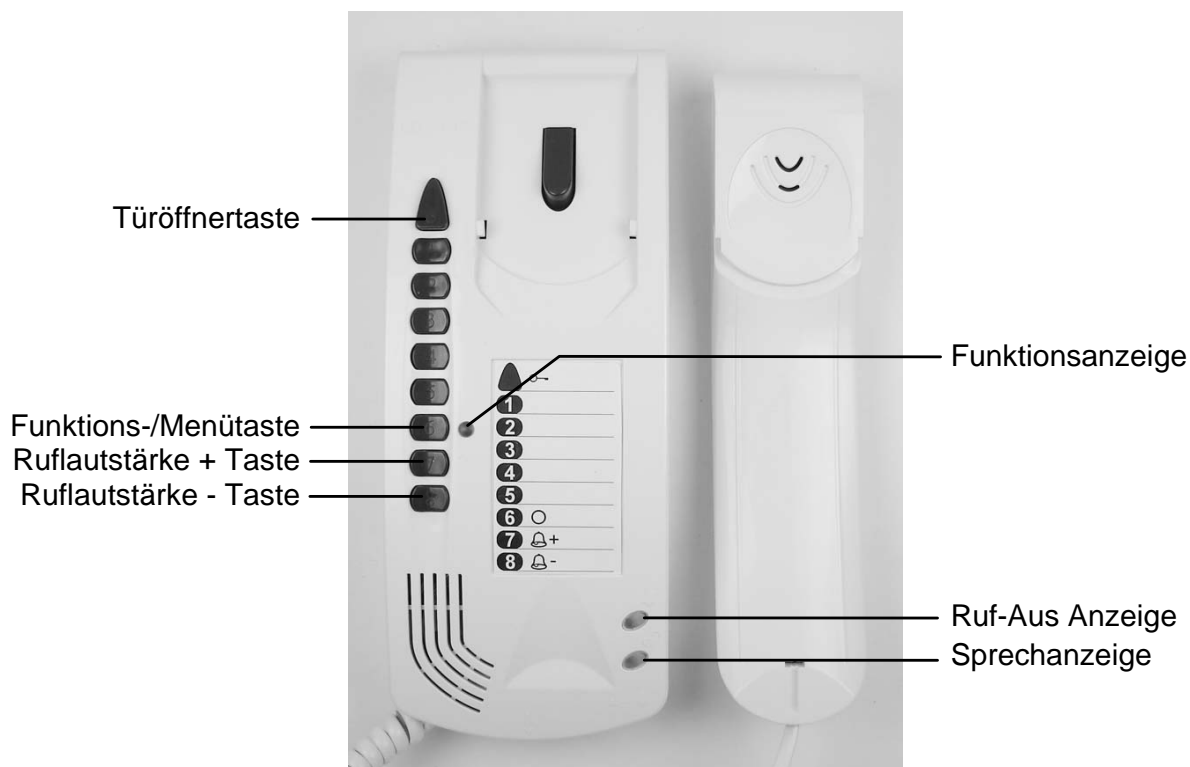

Bedienung

Eingehender Anruf:

Sprechanzeige blinkt

- Hörer abheben
- ohne Bedienung antworten

Allgemeines:

Türe entriegeln

Lautstärke Ruf ton

- Türöffnertaste drücken
- Ruflautstärketasten + und – drücken (Minimum = Aus)
Ist die Lautstärke ausgeschaltet, leuchtet die Ruf-Aus Anzeige

Funktionstaste

-