


### Einleitung

- Abmessungen (BHT): 122x30/65x248 mm
- schlagfestes Gehäuse; desinfektionsmittelbeständige Folienoberfläche in Alu-Design
- beleuchtetes Display (4 Zeilen, 16 Ziffern)
- 1 Sprechaste, 4 Funktionstasten (davon 3 als Wahlstasten für Schalterzonen nutzbar)
- Lautsprecher (2W) und Schwanenhals-Mikrofon
- LAN-Anschluss RJ45 (PoE/Klasse 0, min. Cat.5e)
- 2 Ausgangsrelais für Steuerfunktionen (Schaltleistung 2A/30V)
- SIP-kompatibel

### Geräteübersicht

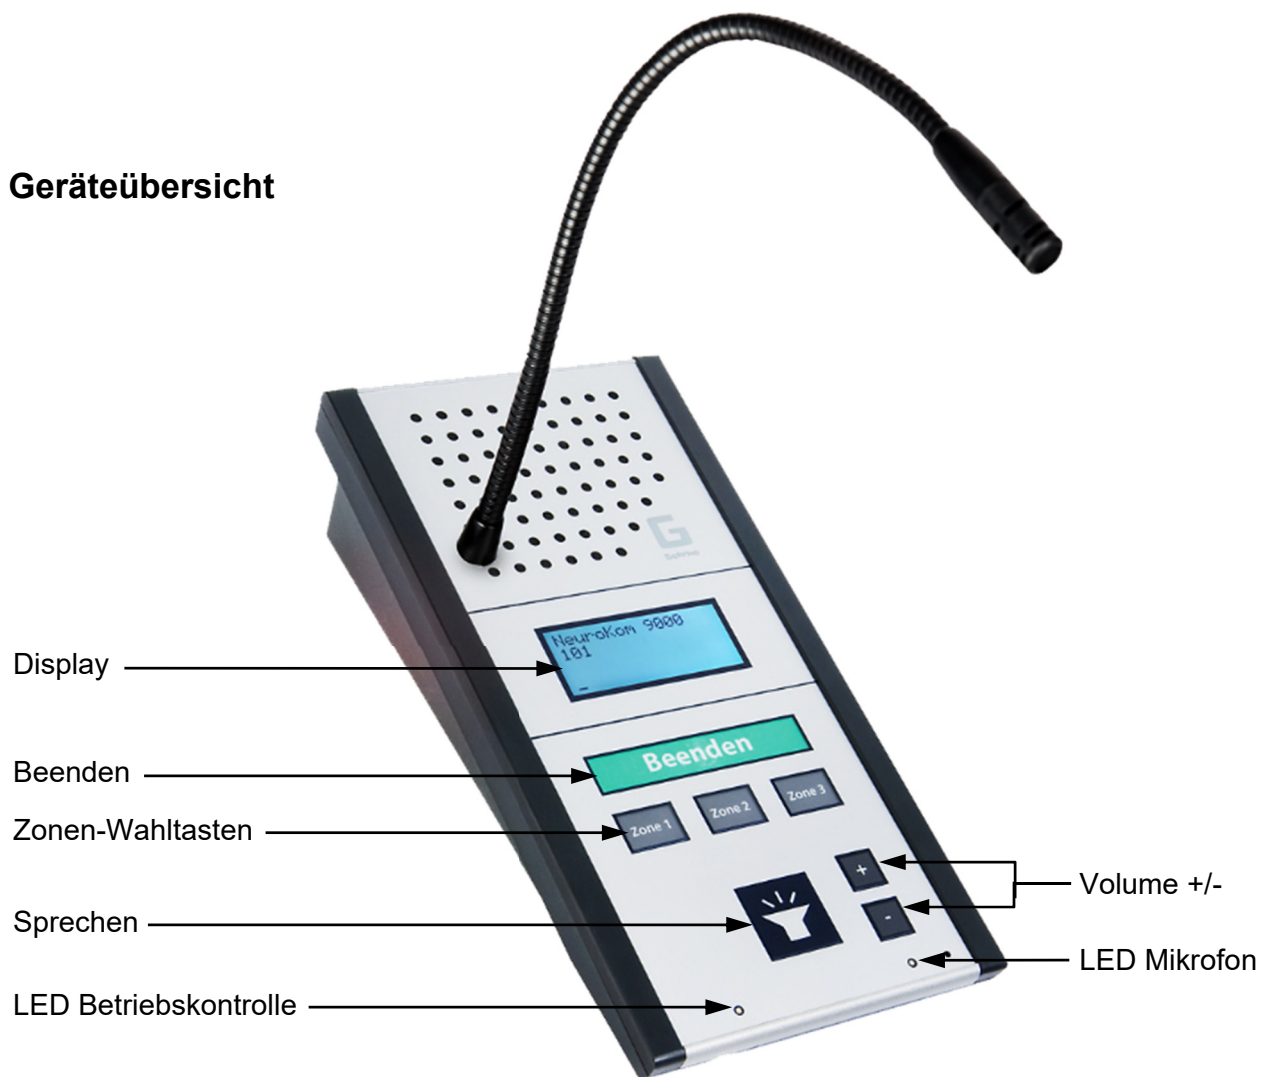


# Bedienungsanleitung

## Basisfunktionen

### Freisprechbetrieb

#### *Aufbau:*



1. Schalterzone 1, 2 oder 3 wählen
2. Taste  drücken; das Gespräch wird aufgebaut.
3. Sobald die Verbindung steht, ertönt ein Signal und die Mikrofon-LED leuchtet.
4. Die Gesprächspartner können nun miteinander frei sprechen.

#### *Ende:*

1. Taste **Beenden** drücken; das Gespräch wird beendet.
2. Die Mikrofon-LED erlischt.

### Wechselsprechbetrieb (Aufbau wie oben)

#### *Einschalten (im Gespräch)*

1. Taste  gedrückt halten; es schaltet von Frei- auf Wechselsprechen (Simplex) um.
2. Zum Sprechen Taste  gedrückt halten; die Mikrofon-LED leuchtet.
3. Zum Hören Taste loslassen; die Mikrofon-LED blinkt.

### Gesprächslautstärke

#### *Anpassen (im Gespräch)*

Taste  oder  drücken