

## Funkgongsender FGS01 für SmartSlot-Schnittstelle

### Kurzbeschreibung


Der Funkgongsender kann bei allen Innensprechstellen mit SmartSlot-Schnittstelle eingesetzt werden.

Er sendet das Tür-, Etagen- oder Internruf-Signal einer TC:Bus- oder SIP-Türsprechanlage an einen oder mehrere, innerhalb der Funkreichweite beliebig platzierte(n) Steckdosen-Funkgong(s).

### Installation


#### Blindschublade entfernen

- Schubladengriff in der Aussparung an der Blindschublade einrasten
- Schublade mit dem Griff herausziehen

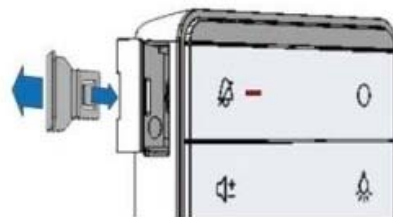

#### Funkgongsender in SmartSlot einsetzen

- Schublade mit Senderplatine in SmartSlot hineinschieben bis sie einrastet.
- Der Funkgong-Sender ist jetzt betriebsbereit

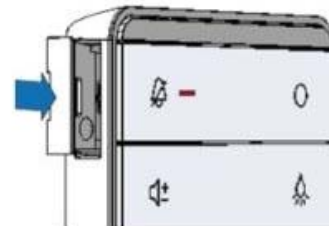

### Technische Daten

Stromaufnahme beim Senden	Ca 1.1 mA (24V)*
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-5 °C bis +40°C
Abmessung (BHT)	26x35x8 mm
Gewicht	5 g
Frequenz	868,30 MHz ± 40kHz (1 Kanal)
Reichweite	ca. 150 m unter Freifeldbedingungen, ca. 30 m im Gebäude (abhängig von Bausubstanz und abschirmenden Materialien in der Nähe)

\*Die Stromaufnahme der Innensprechstelle ist nicht eingerechnet