


Istruzioni per l'uso

Citofono interno TC40, TC40/L

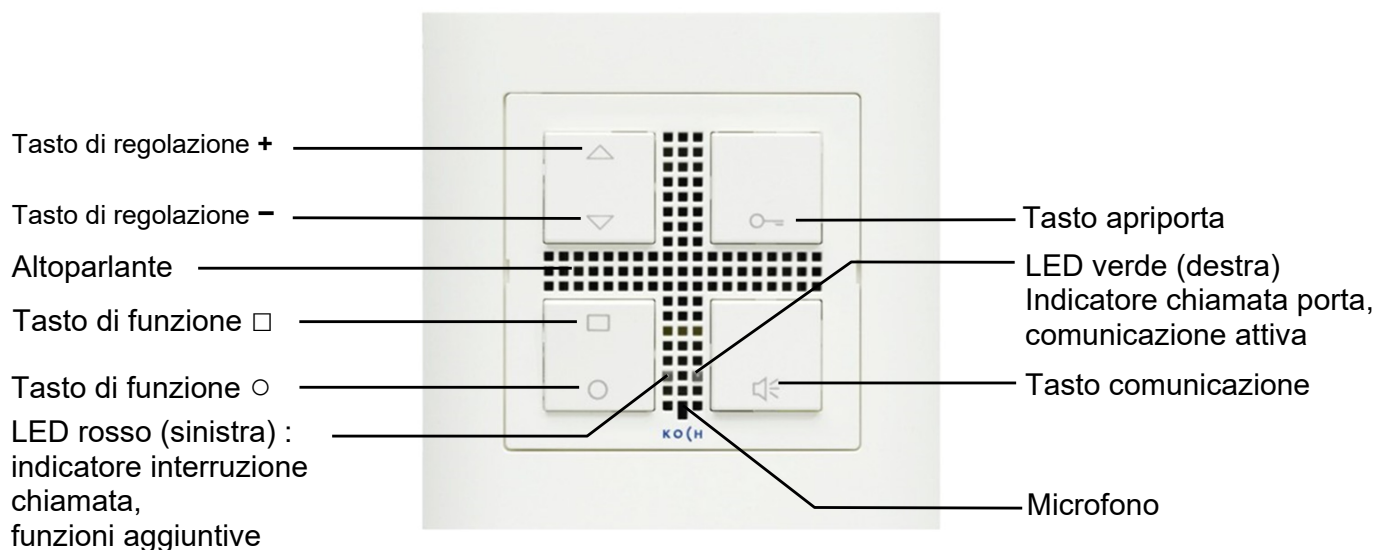

Segnale di chiamata

Differenza di suoneria tra ingresso, appartamenti e chiamate interne.

Il LED verde si illumina per ca. 60 sec. in caso di chiamata dall'ingresso o di chiamata interna.

Utilizzo

Risposta alla chiamata

- Premere brevemente il tasto comunicazione.
Si attiva così la comunicazione a mani libere (*duplex*)
- Tenere premuto il tasto comunicazione per più di 1 sec. e l'apparecchio passa alla modalità di comunicazione *simplex* (*Consigliata in presenza di rumori ambientali fastidiosi*):
Premere il tasto > parlare / Rilasciare il tasto > ascoltare

Fine comunicazione

- Premere brevemente il tasto comunicazione o spegnimento automatico dopo 60 sec. o 4 sec. dopo la pressione del tasto apriporta

Aprire porta

- Premere brevemente il tasto apriporta

Volume comunicazione

- Impostare il volume durante la comunicazione con i tasti ±

Volume suoneria

- Impostare il volume in modalità stand-by con i tasti ±;
viene emesso un segnale acustico

Disattivare suoneria

- Premere il tasto - fino all'accensione del LED rosso

Attivare suoneria

- Premere il tasto + fino allo spegnimento del LED rosso

Tasto di funzione □

- ■ Funzione di controllo 9 (configurazione standard)
□ Chiamata interna

Tasto di funzione ○

- ■ Funzione di controllo 8 (configurazione standard)
□ Chiamata interna
□ Deviazione di chiamata
□ Apertura automatica porta

Istruzioni per l'uso

Impostazioni

Programmazione delle suonerie di chiamata

Attivare la modalità di programmazione	• Tenere premuto il tasto di funzione $\bigcirc$ per ca. 8 sec. fino all'emissione di un breve segnale acustico • LED rosso e verde lampeggiano • Premere brevemente il tasto di comunicazione • LED rosso e verde si illuminano fissi • Modalità di programmazione attivata
Suoneria di chiamata ingresso 1 (AS0)	• Premere più volte il tasto $\rightarrow$ fino alla suoneria desiderata.
Suoneria di chiamata al piano	• Premere più volte il tasto di funzione $\bigcirc$ fino alla suoneria desiderata.
Suoneria di chiamata ingresso 2 e altri (cit.est. 1-63)	• Premere più volte il tasto di comunicazione fino alla suoneria desiderata.
Suoneria di chiamata interna	• Premere più volte il tasto di funzione $\square$ fino alla suoneria desiderata.
Disattivare modalità di programmazione	• Se non si preme alcun tasto per 8 sec., la modalità di programmazione viene abbandonata automaticamente • Segnale acustico, LED rosso e verde si spengono • Modalità di programmazione disattivata

Salvo modifiche tecniche