


Citofono interno TC40

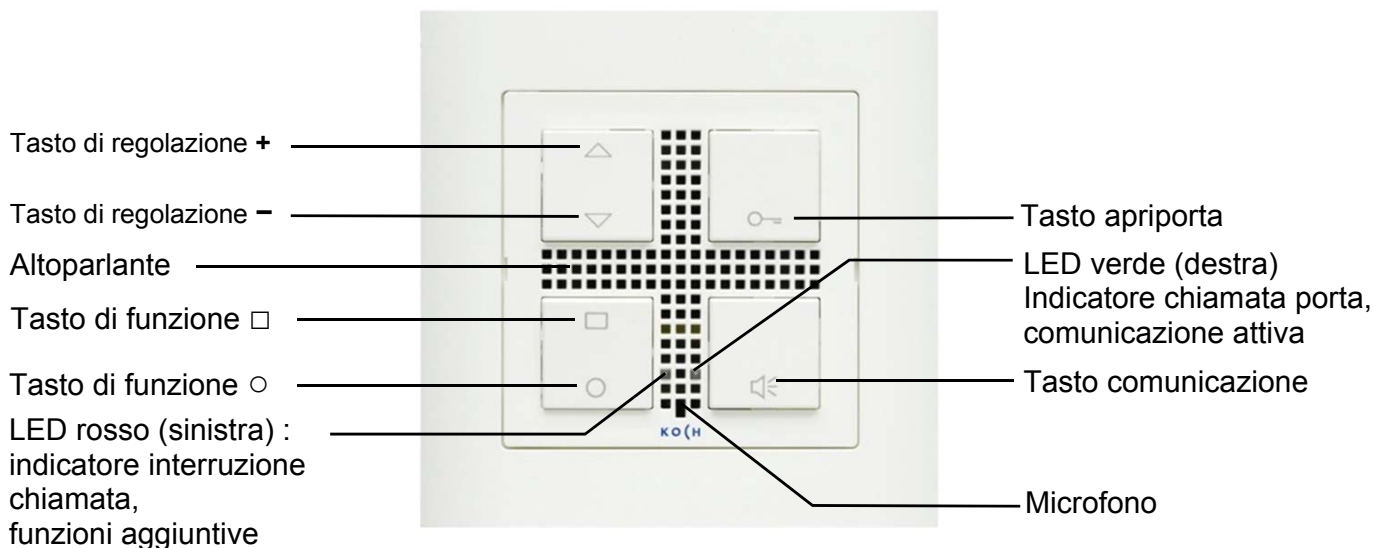

Segnale di chiamata

Differenza di suoneria tra ingresso, appartamenti e chiamate interne.

Il LED verde si illumina per ca. 60 sec. in caso di chiamata dall'ingresso o di chiamata interna.

Utilizzo

Risposta alla chiamata

- Premere brevemente il tasto comunicazione. Si attiva così la comunicazione a mani libere (*duplex*)
- Tenere premuto il tasto comunicazione per più di 1 sec. e l'apparecchio passa alla modalità di comunicazione *simplex* (*Consigliata in presenza di rumori ambientali fastidiosi*): Premere il tasto > parlare / Rilasciare il tasto > ascoltare

Fine comunicazione

- Premere brevemente il tasto comunicazione o spegnimento automatico dopo 60 sec. o 4 sec. dopo la pressione del tasto apriporta

Aprire porta

- Premere brevemente il tasto apriporta

Volume comunicazione

- Impostare il volume durante la comunicazione con i tasti ±

Volume suoneria

- Impostare il volume in modalità stand-by con i tasti ±; viene emesso un segnale acustico

Disattivare suoneria

- Premere il tasto - fino all'accensione del LED rosso

Attivare suoneria

- Premere il tasto + fino allo spegnimento del LED rosso

Tasto di funzione □

- ■ Funzione di controllo 9 (configurazione standard)
 - Chiamata interna

Tasto di funzione ○

- ■ Funzione di controllo 8 (configurazione standard)
 - Chiamata interna
 - Deviazione di chiamata
 - Apertura automatica porta

Istruzioni per l'uso

Impostazioni

Programmazione delle suonerie di chiamata

Attivare la modalità di programmazione

- Tenere premuto il tasto di funzione \bigcirc per ca. 8 sec. fino all'emissione di un breve segnale acustico
- LED rosso e verde lampeggiano
- Premere brevemente il tasto di comunicazione
- LED rosso e verde si illuminano fissi
- Modalità di programmazione attivata

Suoneria di chiamata ingresso 1 (AS0)

- Premere più volte il tasto apriporta fino alla suoneria desiderata.

Suoneria di chiamata al piano

- Premere più volte il tasto di funzione \bigcirc fino alla suoneria desiderata.

Suoneria di chiamata ingresso 2 e altri (cit.est. 1-63)

- Premere più volte il tasto comunicazione fino alla suoneria desiderata.

Suoneria di chiamata interna

- Premere più volte il tasto di funzione \square fino alla suoneria desiderata.

Disattivare modalità di programmazione

- Se non si preme alcun tasto per 8 sec., la modalità di programmazione viene abbandonata automaticamente
- Segnale acustico, LED rosso e verde si spengono
- Modalità di programmazione disattivata

Salvo modifiche tecniche