


# Bedienungsanleitung

## Innensprechstelle TC40/Classic/A

---

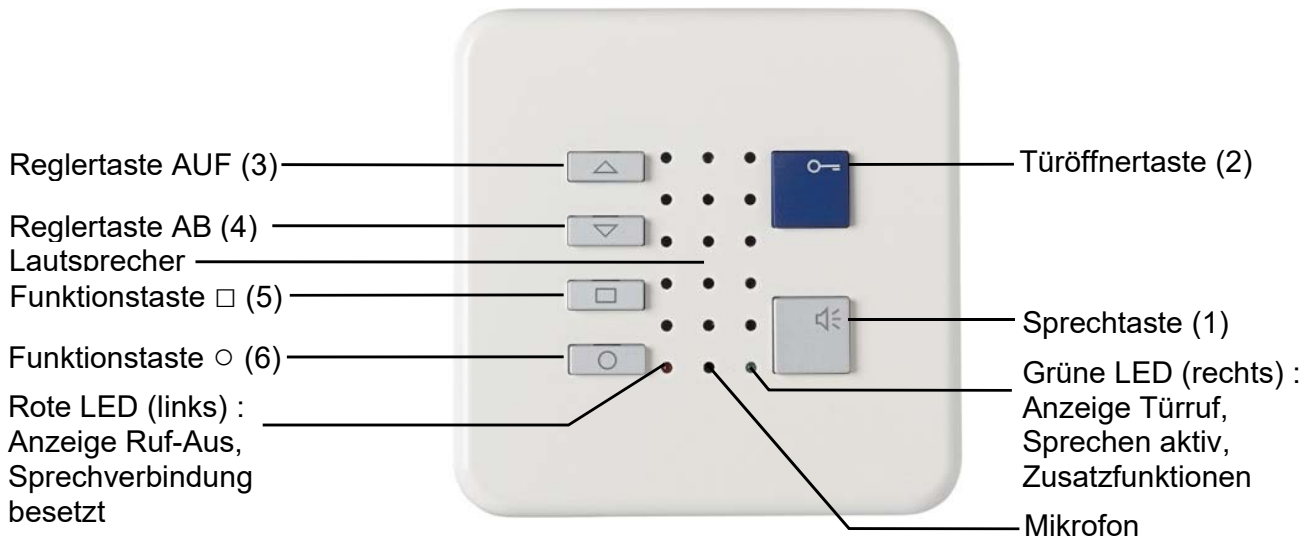

### Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf.

Die grüne LED-Anzeige leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während ca. 60 Sek.

### Bedienung

- |                      |   |
|----------------------|---|
| Gesprächsannahme     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprechtaste (1) kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden.<br/>Wird die Sprechtaste (1) länger als 1 Sek. gedrückt, schaltet das Gerät in den Wechselsprechmodus =<br/>Taste drücken: Sprechen zur Aussensprechstelle<br/>Taste loslassen: Hören von der Aussensprechstelle</li></ul> |
| Gesprächsende        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprechtaste (1) kurz drücken oder automatische Abschaltung nach 60 Sek. oder 4 Sek. nach Drücken der Türöffnertaste</li></ul>   |
| Türe entriegeln      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Türöffnertaste (2) kurz drücken</li></ul>   |
| Lautstärke Gespräch  | <ul style="list-style-type: none"><li>• während dem Gespräch mit Reglertaste AB (4) oder AUF (3) gewünschte Lautstärke einstellen</li></ul>   |
| Lautstärke Rufton    | <ul style="list-style-type: none"><li>• im Ruhemodus mit Reglertaste AB (4) oder AUF (3) gewünschte Lautstärke einstellen; es ertönt ein Signalton</li></ul>  |
| Türruf ausschalten   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reglertaste AB (4) drücken bis rote LED Anzeige leuchtet</li></ul>  |
| Türruf einschalten   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reglertaste AUF (3) drücken; rote LED Anzeige löscht</li></ul>  |
| Funktionstaste □ (5) | <ul style="list-style-type: none"><li>• ■ Steuerfunktion 9 (Standardeinstellung)<br/>□ Internruf</li></ul>  |
| Funktionstaste ○ (6) | <ul style="list-style-type: none"><li>• ■ Steuerfunktion 8 (Standardeinstellung)<br/>□ Internruf<br/>□ Rufumleitung<br/>□ Türmatik</li></ul>  |

# Bedienungsanleitung

## Ruftöne programmieren

- |  |   |
|--|---|
| Programmiermodus einschalten               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Funktionstaste <math>\bigcirc</math> (6) ca. 8 Sek. drücken bis ein kurzer Signalton ertönt</li><li>• rote und grüne LED Anzeigen blinken</li><li>• Sprechstaste (1) kurz drücken</li><li>• rote und grüne LED Anzeigen leuchten dauerhaft</li><li>• Programmiermodus eingeschaltet</li></ul> |
| Rufton Hauseingang 1 (AS0)                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Türöffnertaste mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton</li></ul>  |
| Rufton Etagenruf                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Funktionstaste <math>\bigcirc</math> mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton</li></ul>  |
| Rufton Hauseingang 2 und weitere (AS 1-63) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprechstaste mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton</li></ul>  |
| Rufton Internruf                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Funktionstaste <math>\square</math> mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton</li></ul>   |
| Programmiermodus ausschalten               | <ul style="list-style-type: none"><li>• wird während 8 Sek. keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch aus</li><li>• Signalton ertönt; rote und grüne LED Anzeigen löschen</li><li>• Programmiermodus ausgeschaltet</li></ul>  |

Technische Änderungen vorbehalten