


Mode d'emploi

Station intérieure TC50

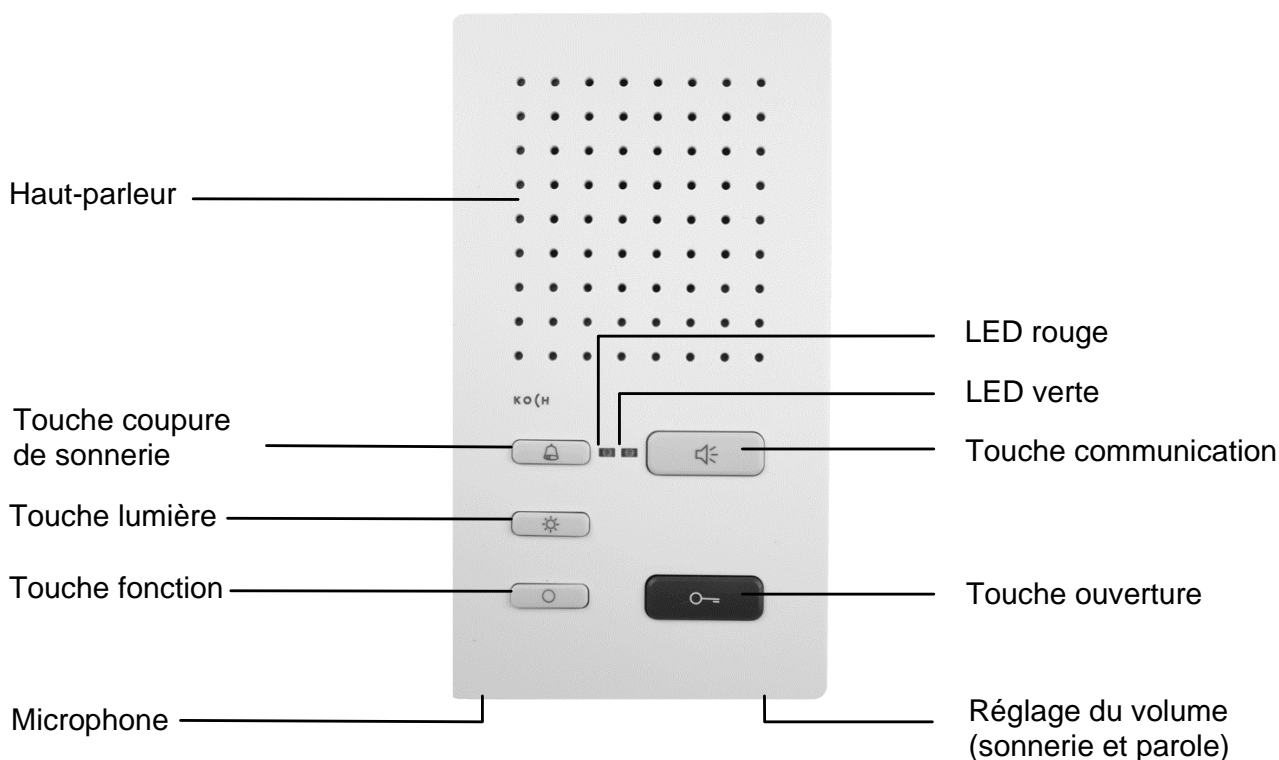

Signalisation d'appel

Distinction de la provenance des appels de portes d'entrée 1 + 2, de porte palière et d'appels internes. La LED verte s'allume pendant 60 sec. en cas d'appel provenant de la porte d'entrée ou interne.

Utilisation

- | | |
|-----------------------------|--|
| Répondre à un appel | <ul style="list-style-type: none">• appuyer brièvement sur la touche communication et sans manipulation supplémentaire, la conversation se déroule en mode mains-libres (duplex)• lors de bruits environnants, le mode de communication simple est plus approprié. Si la touche communication est maintenue plus d'une seconde, le mode de communication simple s'établit.
touche enfoncée = parler
touche relâchée = écouter |
| Fin de conversation | <ul style="list-style-type: none">• coupure automatique après 1 minute, ou 4 secondes après l'ouverture de porte |
| Ouverture de porte | <ul style="list-style-type: none">• appuyer sur la touche ouverture |
| Coupure de la sonnerie | <ul style="list-style-type: none">• appuyer sur la touche coupure de sonnerie; la LED rouge s'allume |
| Rétablir la sonnerie | <ul style="list-style-type: none">• appuyer sur la touche coupure de sonnerie; la LED rouge s'éteint |
| Volume sonnerie / parole | <ul style="list-style-type: none">• voir page suivante |
| Enclenchement de la lumière | <ul style="list-style-type: none">• appuyer sur la touche lumière |
| Touche fonction | <ul style="list-style-type: none">• fonction spéciale (Fonction de gestion 8) |

Mode d'emploi

Programmation des sonneries

1.) activer le mode de Programmation

- appuyer sur la touche coupure de sonnerie env. 8 sec. jusqu'à ce qu'un signal court retentisse
- les LED rouge et verte s'allument

2.) Sélection d'autres sonneries

- sélectionner la sonnerie en appuyant plusieurs fois sur les touches de sélection de sonnerie (ci-dessous) (La dernière sonnerie choisie sera mémorisée)

Touches de sélection :

Touche ouverture

Touche lumière

Touche fonction

- sélection de sonnerie de la porte d'entrée
- sélection de sonnerie de la porte palière
- sélection de sonnerie de l'appel interne

3.) désactiver le mode de programmation

- le mode de programmation se désactive automatiquement après 8 sec. sans manipulation
- un signal retentit; les LED rouge et verte s'éteignent

Réglage des volumes

Le potentiomètre réglage de volume permet d'ajuster sur 8 niveaux le volume de la parole et de la sonnerie.

Volume de la parole

- pendant la communication

Volume de sonnerie

- hors communication

Fonctions supplémentaires / programmation

Pour le fonctionnement en parallèle de plusieurs stations intérieures ainsi que le blocage de la sélection de sonneries, veuillez contacter votre installateur électricien.

Entretien

Les stations intérieures doivent être nettoyées avec un chiffon sec ou légèrement humide. Les salissures plus importantes sont à nettoyer avec un produit pour matières plastiques.

- **Eviter absolument les pénétrations d'eau !**
- **Ne pas utiliser de produits trop puissants ou pouvant rayer la surface !**

Sous réserve de modifications techniques