


Istruzioni per l'uso

Citofono interno TC50

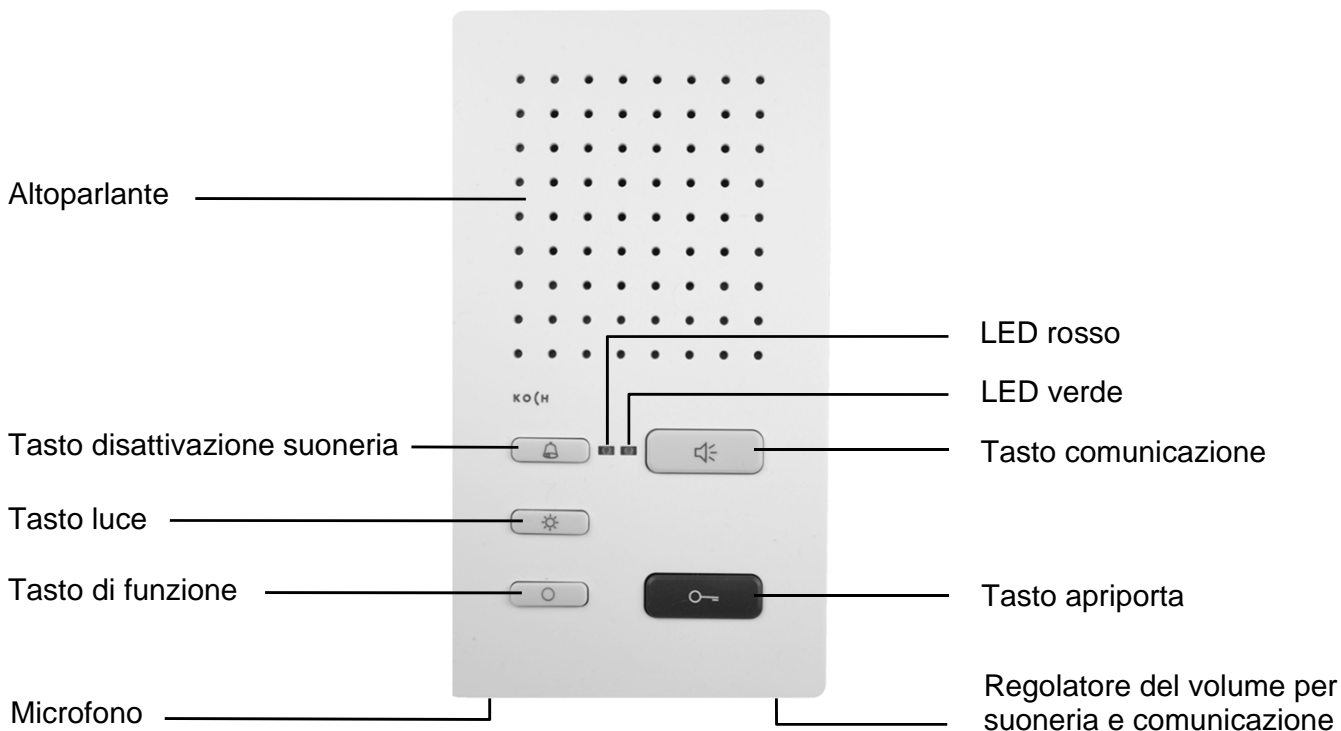

Segnale di chiamata

Differenza di suoneria tra ingresso, appartamenti e chiamate interne.

Il LED verde si illumina per 1 min. in caso di chiamata dall'ingresso o di chiamata interna.

Utilizzo

- | | |
|--|---|
| Risposta alla chiamata | <ul style="list-style-type: none">• Premere brevemente il tasto comunicazione. Si attiva così la comunicazione a mani libere (<i>duplex</i>)• Tenere premuto il tasto comunicazione per più di 1 sec. e l'apparecchio passa alla modalità di comunicazione <i>simplex</i> (<i>Consigliata in presenza di rumori ambientali fastidiosi</i>): Premere il tasto > parlare / Rilasciare il tasto > ascoltare |
| Fine comunicazione | <ul style="list-style-type: none">• spegnimento automatico dopo 120 s, breve pressione del tasto comunicazione o 4 s dopo la pressione del tasto apriporta |
| Aprire porta | <ul style="list-style-type: none">• Premere tasto apriporta |
| Disattivare suoneria | <ul style="list-style-type: none">• Premere brevemente tasto disattivazione suoneria; LED rosso si illumina |
| Attivare suoneria | <ul style="list-style-type: none">• Premere brevemente tasto disattivazione suoneria; LED rosso si spegne |
| Volume suoneria e Volume comunicazione | <ul style="list-style-type: none">• <i>si veda pagina successiva</i> |
| Accensione luce | <ul style="list-style-type: none">• Premere tasto luce |
| Tasto di funzione | <ul style="list-style-type: none">• Funzione speciale (funzione di comando 8) |

Istruzioni per l'uso

Impostazioni

Programmazione delle suonerie di chiamata

1) Attivare modalità di programmazione

- Tenere premuto il tasto disattivazione suoneria per ca. 8 s fino all'emissione di un breve segnale acustico
- LED rosso e verde si illuminano

2) Selezionare suoneria

- Premere più volte il tasto di configurazione (si veda sotto) fino alla suoneria desiderata (l'ultima suoneria selezionata verrà memorizzata)

Tasti di configurazione:

Tasto apriporta

Tasto comunicazione

Tasto luce

Tasto di funzione

per:

- selezionare la suoneria per la porta d'ingresso 1 (AS 0)
- selezionare la suoneria per la porta d'ingres. 2 (AS 1-63)
- selezionare la suoneria per la porta d'appartamento
- selezionare la suoneria per chiamata interna

3) Disattivare modalità di programmazione

- se non si preme alcun tasto per 8 s, la modalità di programmazione viene abbandonata automaticamente
- Viene emesso un segnale acustico, LED rosso e verde si spengono

Configurazione del volume

Ruotando il regolatore del volume è possibile impostare il volume della suoneria e della comunicazione su 8 livelli.

Volume suoneria

Volume comunicazione

- In assenza di comunicazioni in corso
- A comunicazione in corso

Ulteriori funzioni/programmazioni

Per l'uso parallelo di diverse postazioni interne e per bloccare la selezione della suoneria rivolgetevi all'installatore elettrico.

Pulizia

Pulire il citofono interno con un panno asciutto o leggermente umido. Rimuovere lo sporco ostinato con un detergente delicato.

- **Evitare l'ingresso di acqua!**
- **Non utilizzare detersivi aggressivi o abrasivi!**

Salvo modifiche tecniche