


Citofono interno TC60

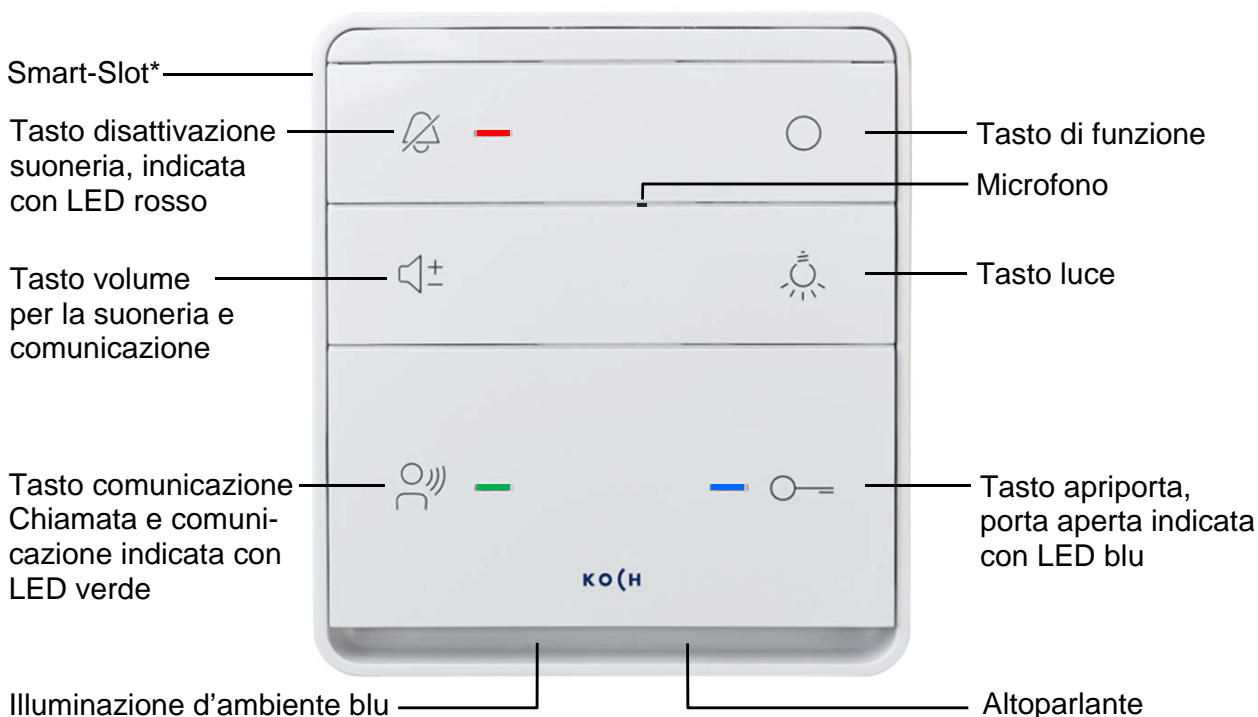

*Smart-Slot = Connettore per funzioni aggiuntive (p. es. suoneria aggiuntiva senza fili)

Segnale di chiamata

Differenza di suoneria tra ingresso, appartamenti e chiamate interne.

Il LED verde si illumina per 1 min. in caso di chiamata dall'ingresso o di chiamata interna.

Utilizzo

Risposta alla chiamata

- Premere brevemente il *tasto comunicazione*. Si attiva così la comunicazione a mani libere (*duplex*)
- Tenere premuto il *tasto comunicazione* per più di 1 sec. e l'apparecchio passa alla modalità di comunicazione *simplex* (*Consigliata in presenza di rumori ambientali fastidiosi*): Premere il tasto > parlare / Rilasciare il tasto > ascoltare

Fine comunicazione

- spegnimento automatico dopo 56 s, breve pressione del *tasto comunicazione* o 4 s dopo la pressione del *tasto apriporta*

Aprire porta

- Premere *tasto apriporta*

Dis/attivare suoneria

- Premere brevemente *tasto disattivazione suoneria*, LED=rosso

Accensione luce

- Premere *tasto luce*

Funzione di comando 8 (impostazione standard)

- Premere *Tasto di funzione*

Impostazioni

Suonerie di chiamata

1) Attivare modalità di programmazione

- Tenere premuto il *tasto disattivazione suoneria* per ca. 8 s fino all'emissione di un breve segnale acustico
- tutti i LED si illuminano

2) Selezionare suoneria

- Premere più volte il *tasto di configurazione* (si veda sotto) fino alla suoneria desiderata (l'ultima suoneria selezionata verrà memorizzata)

Tasti di configurazione:

Tasto apriporta

Tasto comunicazione

Tasto luce

Tasto di funzione

per:

- selezionare la suoneria per la porta d'ingresso 1 (AS 0)
- selezionare la suoneria per la porta d'ingres. 2 (AS 1-63)
- selezionare la suoneria per la porta d'appartamento
- selezionare la suoneria per chiamata interna

3) Disattivare modalità di programmazione

- se non si preme alcun tasto per 8 s, la modalità di programmazione viene abbandonata automaticamente
- Viene emesso un segnale acustico, i LED si spengono

Volume

Comunicazione

- Impostare il volume durante la comunicazione col'tasto \pm (impostazione di fabbrica: livello 3 di 4)

Volume suoneria

- Impostare il volume in modalità stand-by col'tasto \pm (impostazione di fabbrica: livello 3 di 4)

Illuminazione d'ambiente blu

- Premere *tasto luce* per 4 s per attivare o disattivare

Ulteriori funzioni

Programmabili dal vostro elettricista, p. es.:

- Funzionamento in parallelo di più citofoni interni
- Bloccaggio di selezione delle suonerie
- Chiamate interne, deviazioni di chiamata, apriporta automatico, ecc.

Pulizia

Pulire il citofono interno con un panno asciutto o leggermente umido.
Rimuovere lo sporco ostinato con un detergente delicato.

- **Evitare l'ingresso di acqua!**
- **Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi!**

Salvo modifiche tecniche