


Bedienungsanleitung

Innensprechstelle TCHEE30

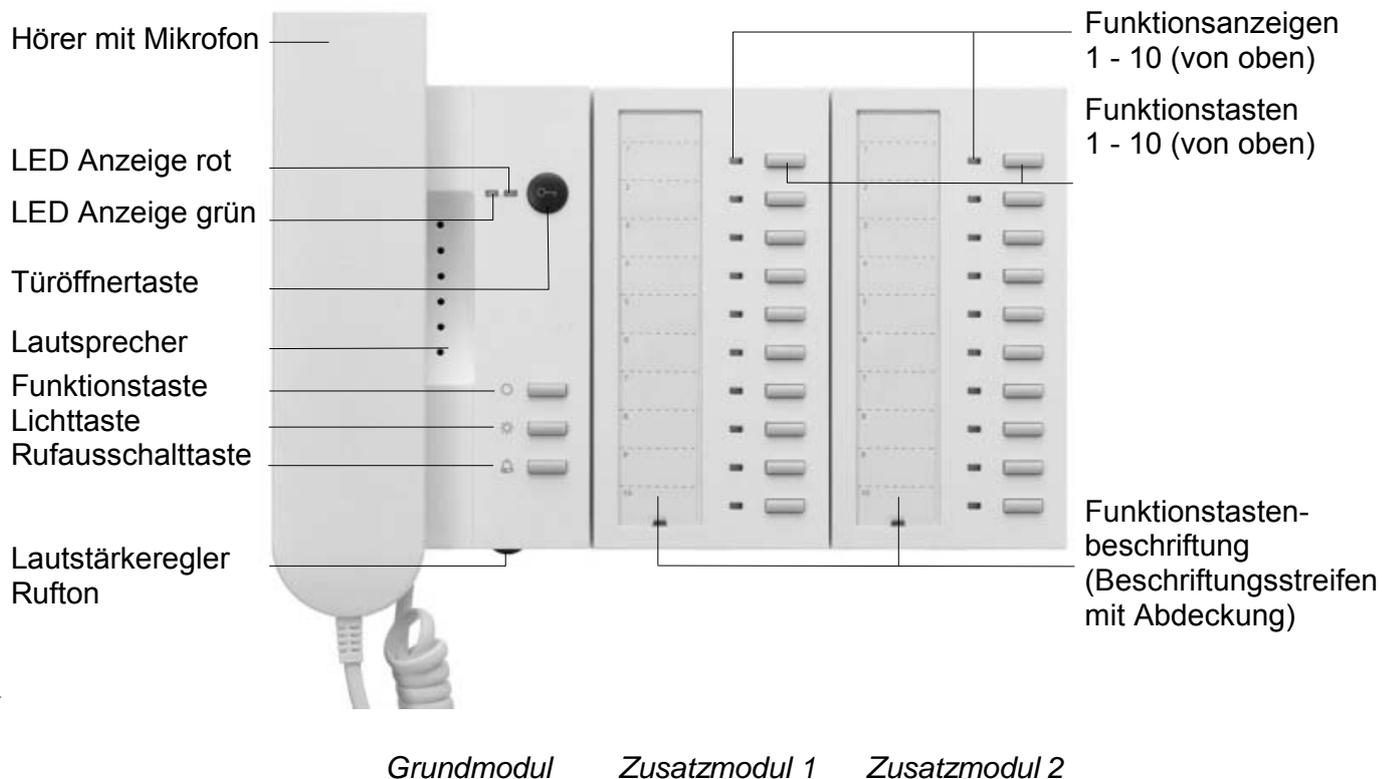

Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf.

Die grüne LED-Anzeige leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während 30 Sek.

Bedienung Grundmodul

- Gespräch
- Gesprächsende
- Türruf ausschalten
- Türruf einschalten
- Lautstärke Rufton
- Türe entriegeln
- Licht einschalten (Option)
- Funktionstaste
- Hörer abnehmen; Sprechen/Hören ohne Bedienung
- Hörer wieder auflegen
- Rufausschalttaste drücken; rote LED Anzeige leuchtet
- Rufausschalttaste drücken; rote LED Anzeige löscht
- Lautstärkereglern nach Bedarf einstellen
- Türöffnertaste drücken (nur bei abgenommenem Hörer)
- Lichttaste drücken
- Internruf - Hörer abnehmen, Taste drücken zum Anrufen
- Rufumleitung nach programmiertem Rufziel - Taste drücken zum Einschalten, grüne Anzeige leuchtet
- Taste drücken zum Ausschalten, grüne Anzeige löscht
- Etagentüre öffnen (bis 30 Sek. nach Etagenruf)
- Türmatik
- Steuerungsfunktion 8

Bedienungsanleitung

Funktionen und Anzeigen Zusatzmodul

Bedienung Zusatzmodul

Funktion einschalten

- entsprechende Funktionstaste drücken
- zugeordnete Funktionsanzeige leuchtet
- gleiche Funktionstaste nochmals drücken
- zugeordnete Funktionsanzeige löscht

Funktion ausschalten

Zusatzmodul 1			
Funktionstaste		Funktionsanzeige	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

Bedienungsanleitung

Zusatzmodul 2			
Funktionstaste		Funktionsanzeige	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

Funktionstastenbeschriftung

- Abdeckung der Funktionstastenbeschriftung unten in der Rasteröffnung leicht nach oben drücken, bis sie sich herausnehmen lässt
- Beschriftungsstreifen kann mit den Tastenfunktionen beschriftet werden
- Abdeckung wieder in die obere Vertiefung schieben und unten einrasten

Bedienungsanleitung

Ruftöne programmieren

1.) Programmiermodus aktivieren

- Ruf-Aus Taste ca. 8 s drücken bis ein kurzer Signalton ertönt
- rote und grüne LED Anzeigen leuchten

2.) Ruf ton auswählen

- entsprechende Taste Rufeinstellung (siehe unten) mehrfach drücken bis zum gewünschten Ruf ton (der zuletzt ausgewählte Ruf ton wird jeweils gespeichert)

Tasten Rufeinstellung :

Türöffnertaste

Lichttaste

Funktionstaste

- Rufeinstellung Tür ruf Hauseingang
- Rufeinstellung Etagenruf
- Rufeinstellung Internruf

3.) Programmiermodus beenden

- wird während 8 s keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch aus
- Signalton ertönt; rote und grüne LED Anzeigen erlöschen

Zusätzliche Funktionen/Programmierungen

Für den Parallelbetrieb mehrerer Innensprechstellen und zum Sperren der Ruf tonauswahl fragen Sie bitte Ihren Elektroinstallateur.

Reinigung

Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

Technische Änderungen vorbehalten