


Bedienungsanleitung

Rufeinheit TCR50

rote LED Anzeige
leuchtet wenn Ruf ton
ausgeschaltet ist

blauer Leuchtbalken
optische Rufanzeige

Taster Werkseinstellung laden

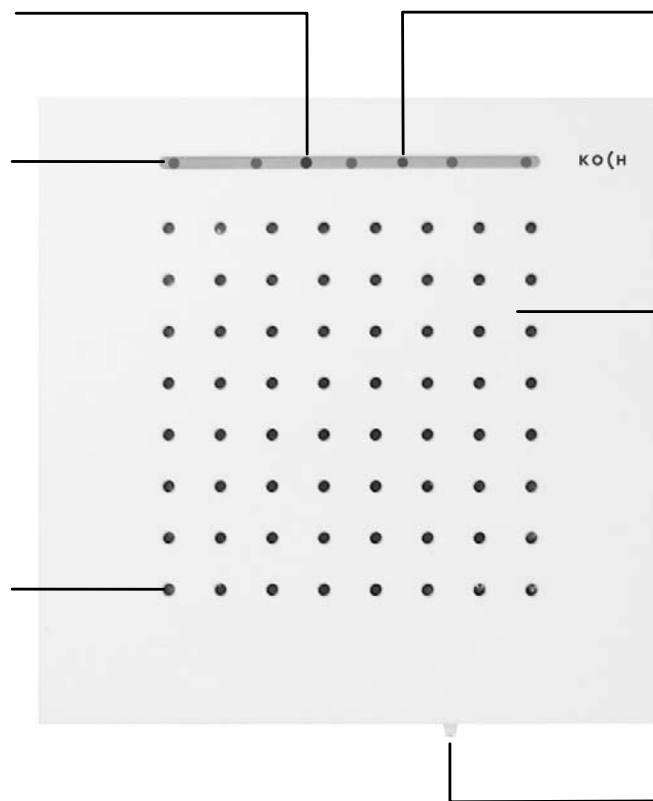

Infrarot-Empfänger

Lautsprecher
für Ruf ton und
Durchsagen

Ruf-Aus Schalter
Schalter um Ruf ton
auszuschalten
Pos. links : Ruf ein
Pos. rechts : Ruf aus

Rufsignalisation

Ruf ton ertönt und der blaue Leuchtbalken signalisiert den Ruf optisch.

Bedienung via Infrarot-Fernbedienung

Die Entfernung zwischen Fernbedienung und Gerät sollte max. 1 m betragen.



Taste	Aktion	Reaktion
1	Ruf ton ausschalten	kurzer Quittungston, rote LED Anzeige leuchtet
3	Ruf ton einschalten	Ruf ton ertönt, rote LED Anzeige erlischt
4	Ruf tonlautstärke verringern	akkustische Signalisation, letzter Wert wird gespeichert
5	Ruf tonlautstärke erhöhen	akkustische Signalisation, letzter Wert wird gespeichert
6	Türöffner auslösen	kurzer Quittungston
7	Licht schalten	kurzer Quittungston

Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme Infrarot-Fernbedienung

1. Batteriabdeckung auf der Rückseite öffnen
2. Folienstreifen entnehmen
3. Abdeckung wieder aufsetzen

Batteriewechsel Infrarot-Fernbedienung

Sie benötigen eine Knopfzelle CR2025 (DC 3.0V).

1. Batteriabdeckung auf der Rückseite öffnen
2. Batterie einsetzen (Polarität +/- beachten)
3. Abdeckung wieder aufsetzen

Ruftöne programmieren

Siehe Produktinformation.

Reinigung

Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

Technische Änderungen vorbehalten