


Mode d'emploi

Unité d'appel TCR50

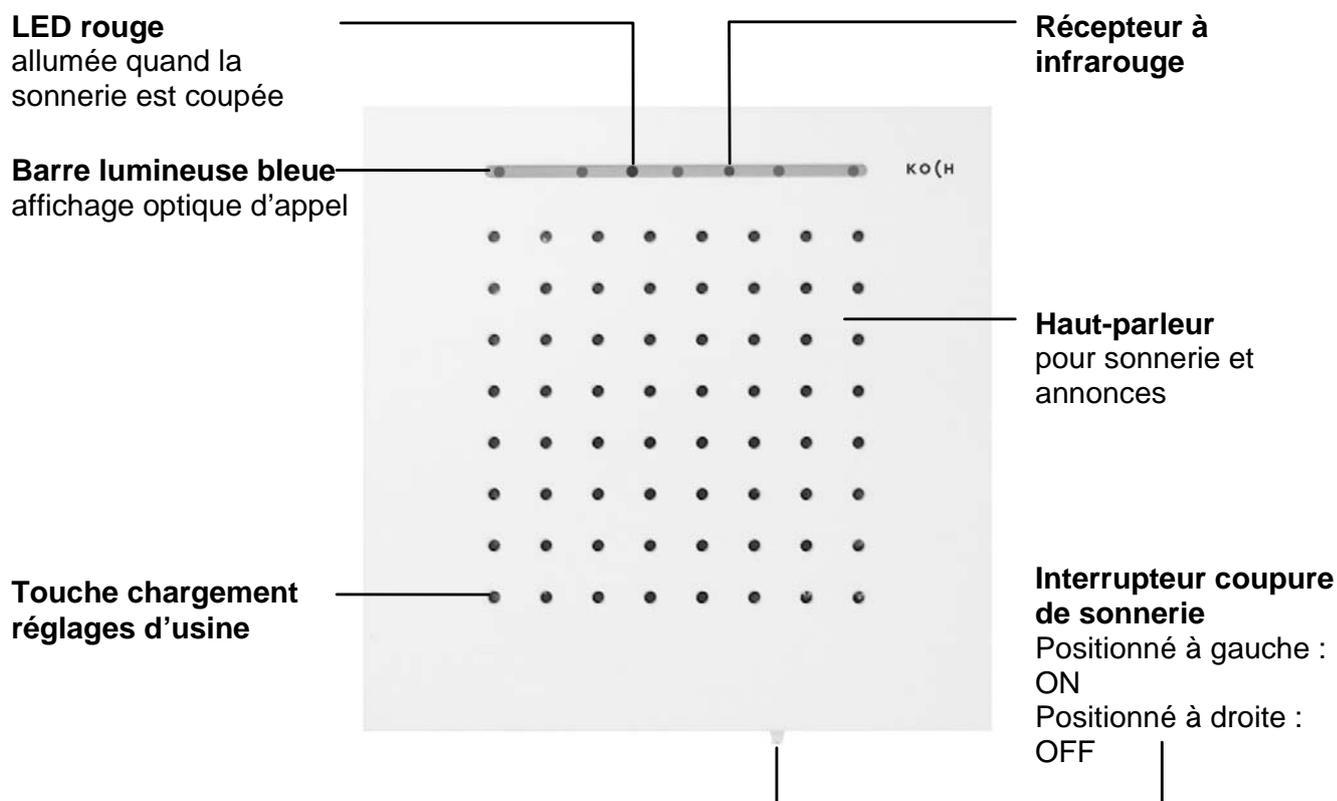

Signalisation d'appel

La sonnerie retentit et la barre lumineuse bleue signale l'appel de manière optique.

Utilisation via la télécommande à infrarouge

La distance entre la télécommande et l'appareil doit être de max. 1 m.



Touche	Action	Réaction
1	Coupure de sonnerie	un signal de quittance court retentit, la LED rouge s'allume
3	Rétablir la sonnerie	la sonnerie retentit, la LED rouge s'éteint
4	Diminuer le volume de sonnerie	signalisation acoustique, la dernière valeur sera mémorisée
5	Augmenter le volume de sonnerie	signalisation acoustique, la dernière valeur sera mémorisée
6	Ouverture de la porte	un signal de quittance court retentit
7	Enclenchement lumière	un signal de quittance court retentit

Mode d'emploi

Mise en service de la télécommande à infrarouge

1. Ouvrir le couvercle (piles) au dos de l'appareil
2. Retirer le film plastique
3. Remettre le couvercle

Changement des piles de la télécommande à infrarouge

Utiliser une pile bouton CR2025 (DC 3.0V).

1. Ouvrir le couvercle (piles) au dos de l'appareil
2. Insérer les piles (veiller à la polarité +/-)
3. Remettre le couvercle

Programmation des sonneries

Voir information de produit.

Entretien

Les stations intérieures doivent être nettoyées avec un chiffon sec ou légèrement humide.
Les salissures plus importantes avec un produit de nettoyage pour matières plastiques.

- **Eviter absolument les pénétrations d'eau !**
- **Ne pas utiliser de produits trop puissants ou pouvant rayer la surface !**

Sous réserve de modifications techniques