

VTC42



VTC42/L




Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf.
Die grüne LED leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während 60 Sek.
Das Bild wird bei Türruf automatisch aufgeschaltet.

Bedienungsanleitung

Gerätübersicht

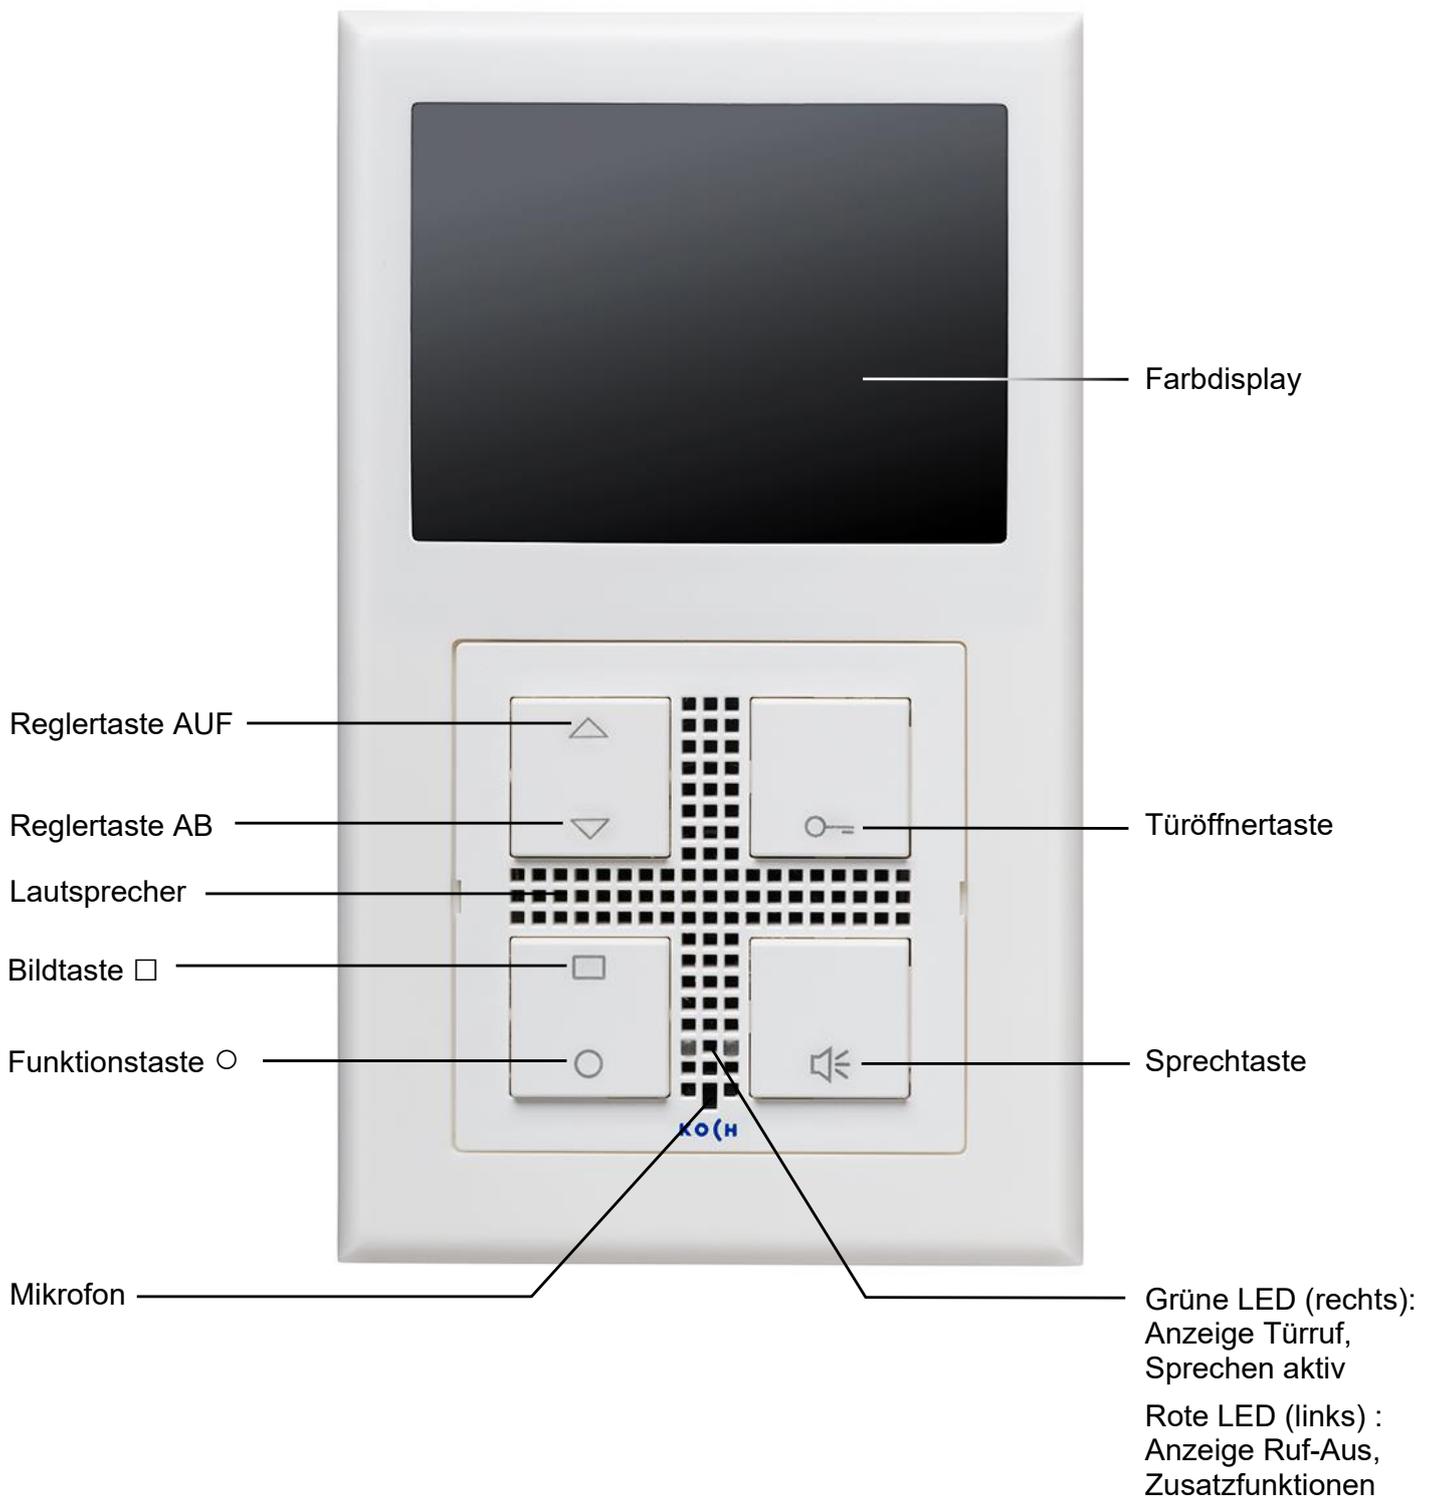

Bedienungsanleitung

Bedienung

- | | |
|--|--|
| Gesprächsannahme | <ul style="list-style-type: none">• Freisprechen (<i>Duplex</i>)
Sprechtaste kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung (freihand) geführt werden• Wechselsprechen (<i>Simplex. Empfohlen bei störenden Umgebungsgeräuschen</i>)
Die Sprechtaste länger als 1 Sek. drücken
Taste drücken: Sprechen
Taste loslassen: Hören |
| Gesprächsende | <ul style="list-style-type: none">• Manuell
Sprechtaste kurz drücken• Nach Türöffnung
Automatische Abschaltung 4 Sek. nach Drücken der Türöffnertaste• Automatisch
automatische Abschaltung nach 60 Sek. |
| Türe entriegeln | <ul style="list-style-type: none">• Türöffnertaste kurz drücken |
| Bildaufschaltung | <ul style="list-style-type: none">• Manuell
Bildtaste <input type="checkbox"/> kurz drücken• Automatisch
autom. Einschaltung bei Türruf |
| Bildabschaltung | <ul style="list-style-type: none">• Automatisch
autom. Abschaltung 80 Sek. oder 4 Sek. nach Drücken der Türöffnertaste |
| Lautstärke Gespräch | <ul style="list-style-type: none">• während des Gesprächs mit Reglertaste AB oder AUF gewünschte Lautstärke einstellen |
| Lautstärke Rufton | <ul style="list-style-type: none">• im Ruhezustand mit Reglertaste AB oder AUF gewünschte Lautstärke einstellen; es ertönt ein Signalton |
| Türruf ausschalten
Türruf einschalten | <ul style="list-style-type: none">• Reglertaste AB drücken bis rote LED Anzeige leuchtet• Reglertaste AUF drücken; rote LED Anzeige löscht |
| Funktionstaste <input type="radio"/> | <ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Sonderfunktion (Steuerfunktion 8) – Standardeinstellung<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Internruf<input type="checkbox"/> Rufumleitung<input type="checkbox"/> Türmatik |

Bedienungsanleitung

Einstellungen

Programmiermodus einschalten

- Funktionstaste \bigcirc ca. 8 Sek. drücken bis ein kurzer Signalton ertönt
- rote und grüne LED Anzeigen blinken
- Programmiermodus eingeschaltet

Rufton einstellen

- Programmiermodus einschalten (siehe oben)
- Sprechstaste drücken
- rote und grüne LED Anzeigen leuchten dauerhaft

Rufton Hauseingang 1 (AS 0)

- Türöffnertaste mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton

Rufton Etagenruf

- Funktionstaste \bigcirc mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton

Rufton Internruf

- Bildtaste \square mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton

Rufton Hauseingang 2 (AS 1-63)

- Sprechstaste mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton

Hinweis

- die Ruftöne können bei einmal aktiviertem Programmiermodus nacheinander eingestellt werden

Farbsättigung einstellen

- Programmiermodus einschalten (siehe oben)
- Türöffnertaste drücken
- grüne LED Anzeige leuchtet dauerhaft
- mit Reglertasten AUF und AB gewünschte Farbsättigung einstellen

Helligkeit einstellen

- Programmiermodus einschalten (siehe oben)
- Bildtaste \square drücken
- rote LED Anzeige leuchtet dauerhaft
- mit Reglertasten AUF und AB gewünschte Helligkeit einstellen

Programmiermodus ausschalten

- wird während 8 Sek. keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch aus
- Signalton ertönt; rote und grüne LED Anzeigen löschen
- Programmiermodus ausgeschaltet