

Citofono video interno VTC42, VTC42/L

VTC42



VTC42/L



Segnale di chiamata


Differenza di suoneria tra ingresso, appartamenti e chiamate interne.

Il LED verde si illumina per 60 sec. in caso di chiamata dall'ingresso o di chiamata interna.

L'immagine si attiva automaticamente in caso di chiamata porta.

Istruzioni per l'uso

Panoramica dell'apparecchio

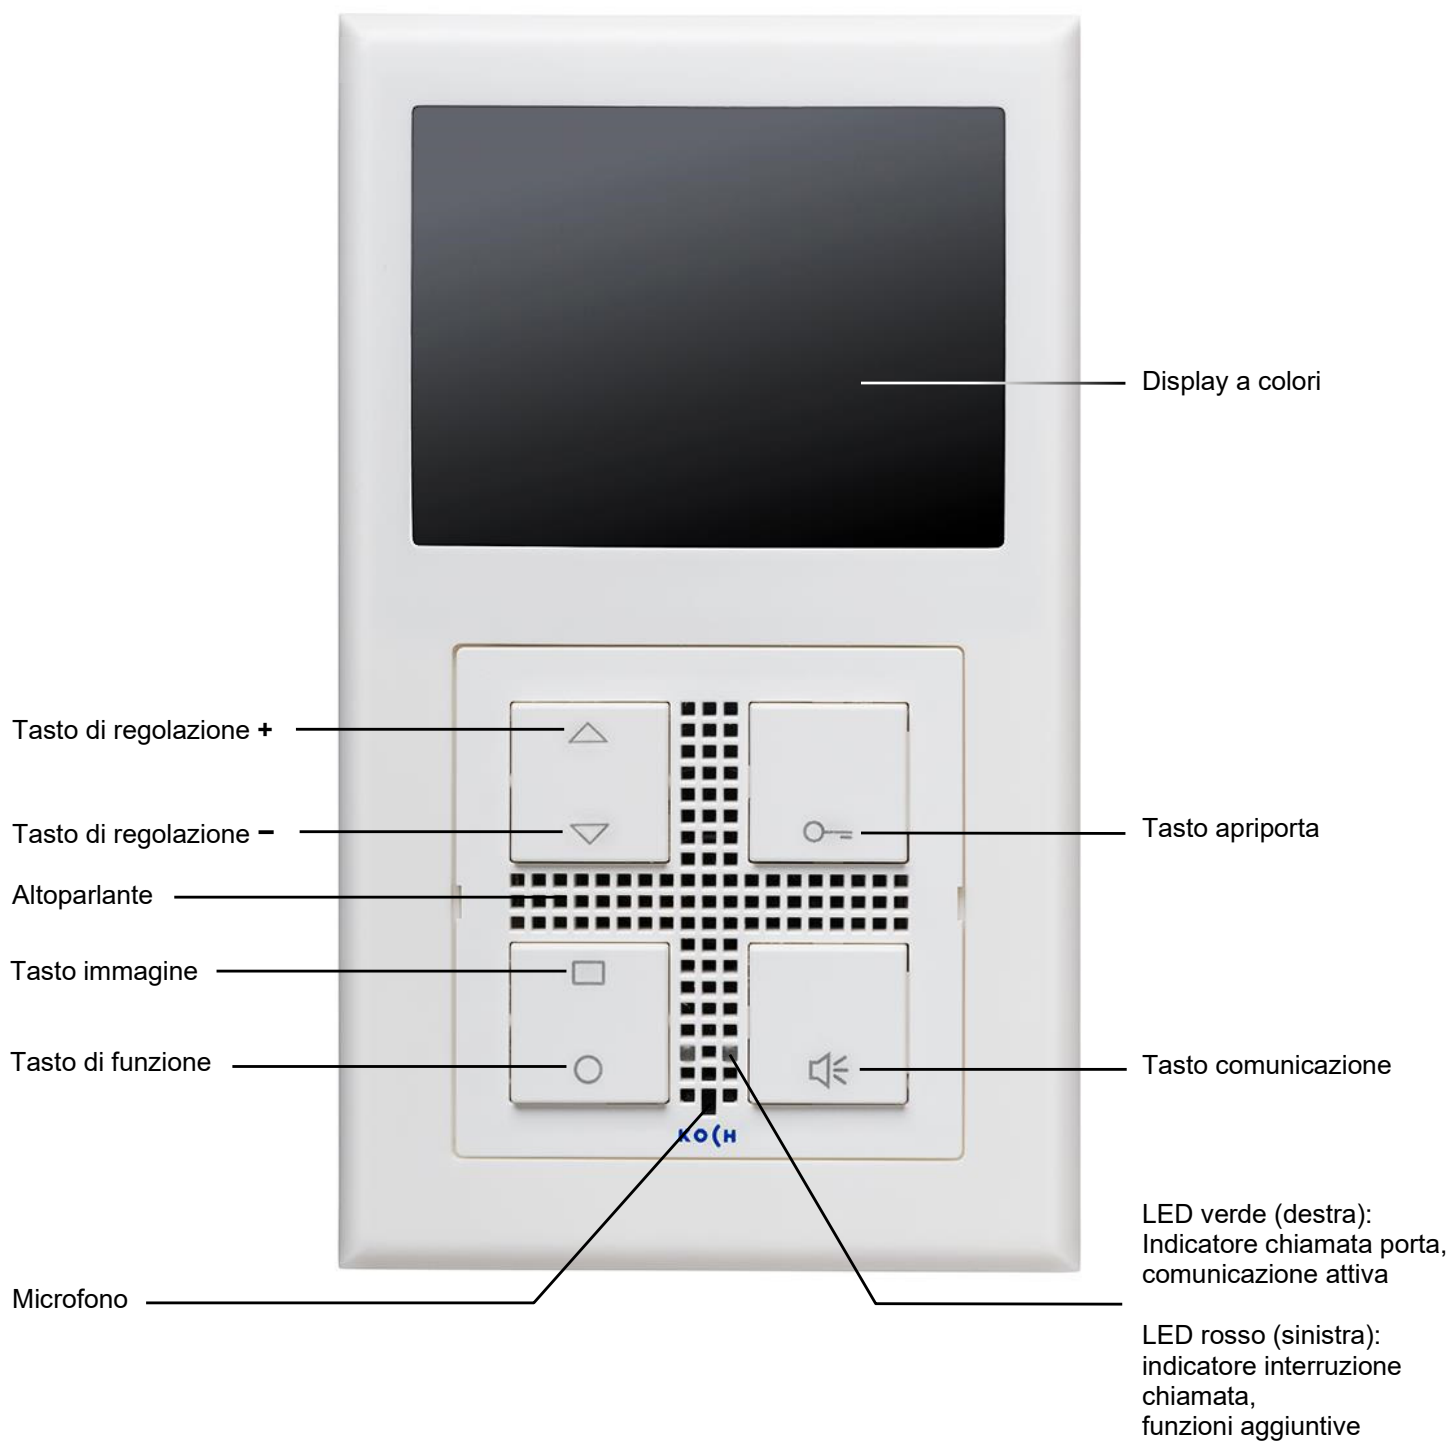

Istruzioni per l'uso

Utilizzo

Risposta alla chiamata	• Premere brevemente il tasto comunicazione. Si attiva così la comunicazione a mani libere (<i>duplex</i>) • Tenere premuto il tasto comunicazione per più di 1 sec. e l'apparecchio passa alla modalità di comunicazione <i>simplex</i> (<i>Consigliata in presenza di rumori ambientali fastidiosi</i>): Premere il tasto > parlare Rilasciare il tasto > ascoltare
Fine comunicazione	• Manuale Premere brevemente il tasto comunicazione • Automatica spegnimento automatico dopo 60 sec. o 4 sec. dopo la pressione del tasto apriporta
Aprire porta	• Premere brevemente il tasto apriporta
Accensione immagine	• Manuale Premere brevemente il tasto immagine • Attivazione automatica in caso di chiamata porta
Spegnimento immagine	• automatico dopo 80 sec. o 4 sec. dopo la pressione del tasto apriporta
Volume comunicazione Volume suoneria	• Impostare il volume durante la comunicazione con i tasti $\pm$ • Impostare il volume in modalità stand-by con i tasti $\pm$; viene emesso un segnale acustico
Disattivare suoneria Attivare suoneria	• Premere il tasto - fino all'accensione del LED rosso • Premere il tasto + fino allo spegnimento del LED rosso
Tasto di funzione ○	• ☒ Funzione di controllo 8 (configurazione standard) ☐ Chiamata interna ☐ Deviazione di chiamata ☐ Apertura automatica porta

Istruzioni per l'uso

Impostazioni

Attivare la modalità di programmazione	• Tenere premuto il tasto di funzione  per ca. 8 sec. fino all'emissione di un breve segnale acustico • LED rosso e verde lampeggiano • Modalità di programmazione attivata
Configurare suoneria	• Entrare in modalità di programmazione (vedi sopra) • Premere il tasto comunicazione • LED rosso e verde si illuminano fissi
Suoneria di chiamata ingresso 1 (ASO)	• Premere più volte il tasto apriporta fino alla suoneria desiderata.
Suoneria di chiamata al piano	• Premere più volte il tasto di funzione  fino alla suoneria desiderata.
Suoneria di chiamata interna	• Premere più volte il tasto di funzione  fino alla suoneria desiderata.
Suoneria di chiamata ingresso 2 e altri (cit.est. 1-63)	• Premere più volte il tasto comunicazione fino alla suoneria desiderata.
Nota	• Le suonerie possono essere impostate una dopo l'altra in modalità di programmazione
Configurare saturazione colore	• Entrare in modalità di programmazione (vedi sopra) • Premere tasto apriporta • LED verde si illumina fisso • impostare la saturazione desiderata con i tasti $\pm$
Configurare luminosità	• Entrare in modalità di programmazione (vedi sopra) • Premere tasto immagine  • LED rosso si illumina fisso • Impostare la luminosità desiderata con i tasti $\pm$
Disattivare la modalità di programmazione	• Se non si preme alcun tasto per 8 sec., la modalità di programmazione viene abbandonata automaticamente • Viene emesso un segnale acustico, LED rosso e verde si spengono • Modalità di programmazione disattivata