

Istruzioni per l'uso

Citofono video interno VTC42/Alu + VTC42/Classic/A

VTC42/Alu (anodizzato incolore o nero)

VTC42/Classic/A
(Alu laccato bianco o nero)



Segnale di chiamata


Differenza di suoneria tra ingresso, appartamenti e chiamate interne.

Il LED verde si illumina per 60 sec. in caso di chiamata dall'ingresso o di chiamata interna.

L'immagine si attiva automaticamente in caso di chiamata porta.

Istruzioni per l'uso

Panoramica dell'apparecchio

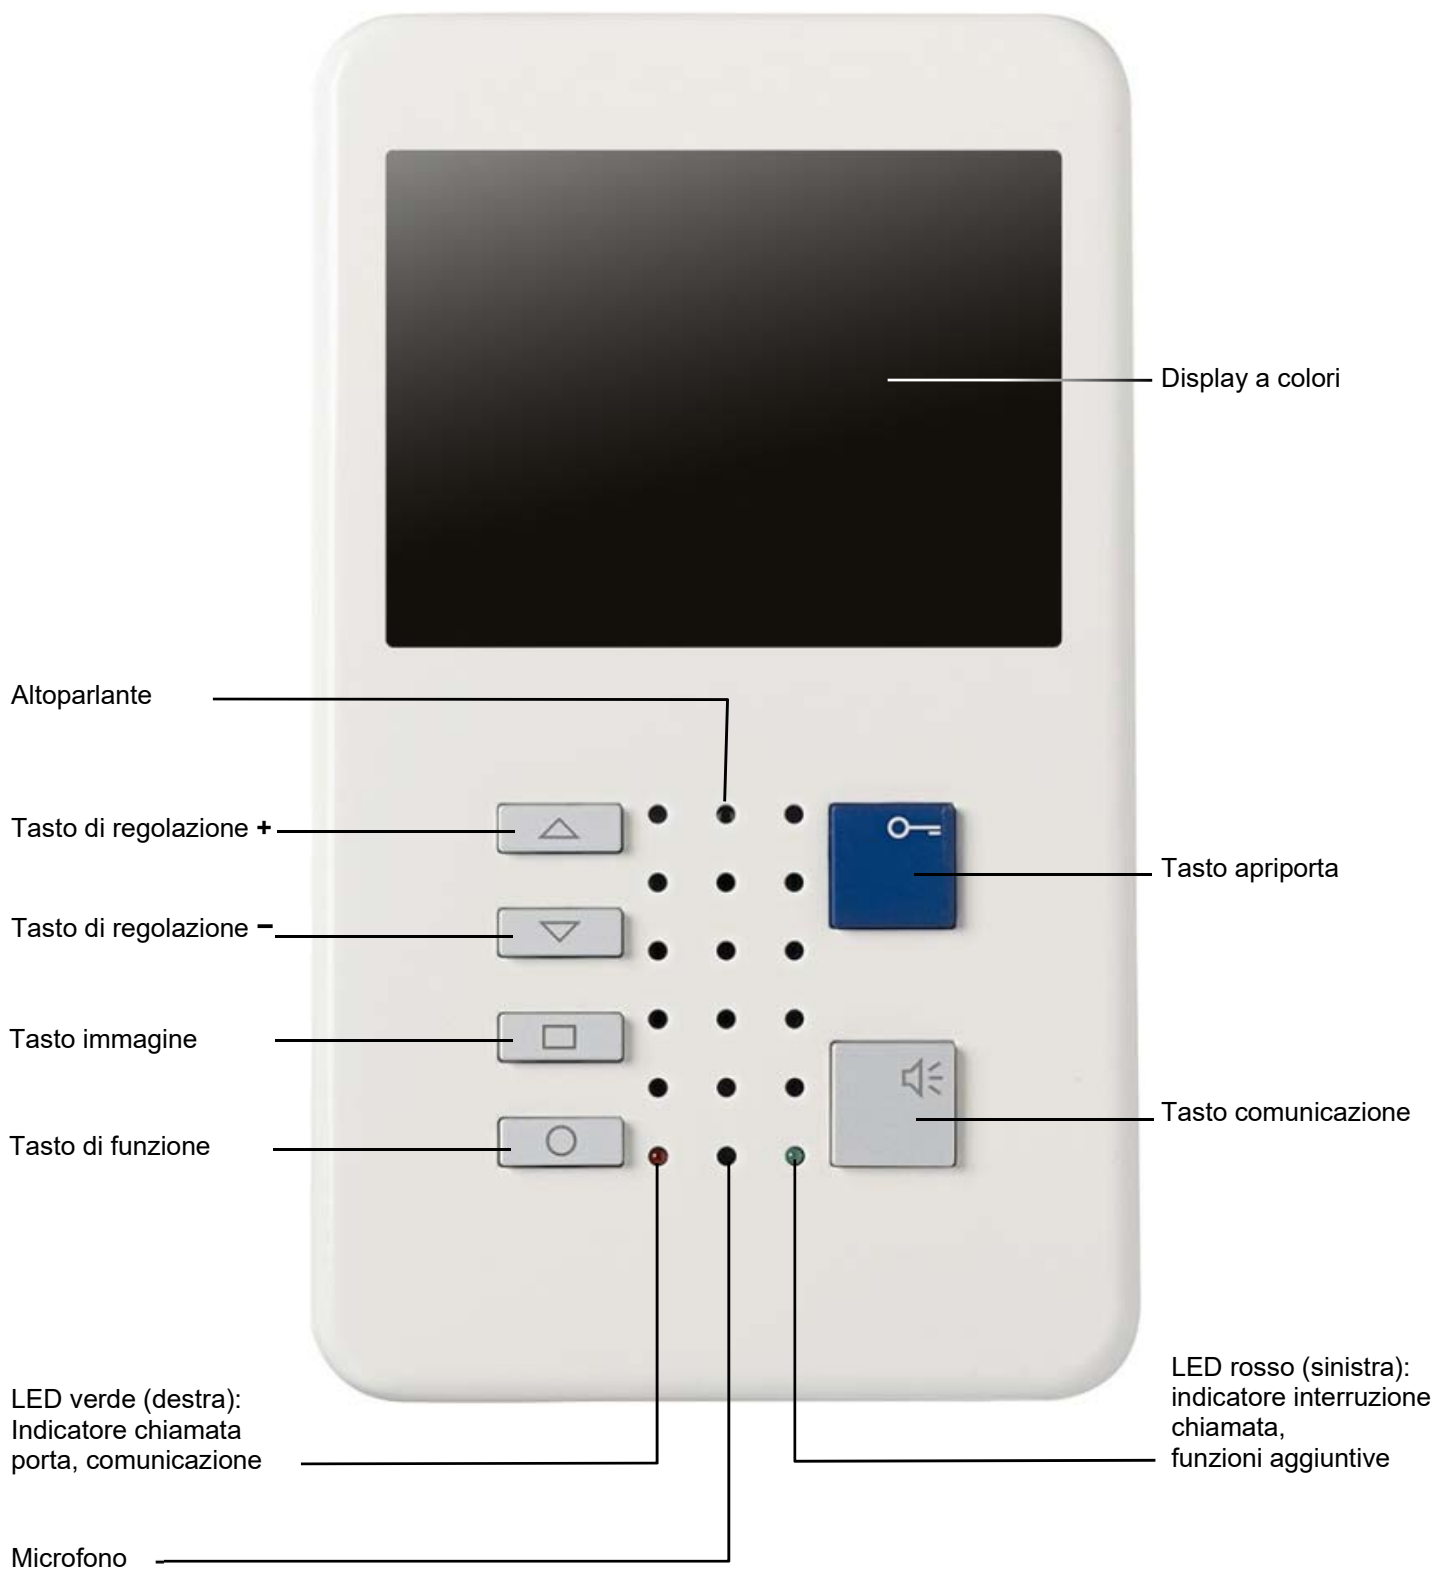

Istruzioni per l'uso

Utilizzo

- | | |
|---|---|
| Risposta alla chiamata | <ul style="list-style-type: none">• Premere brevemente il tasto comunicazione.
Si attiva così la comunicazione a mani libere (<i>duplex</i>)• Tenere premuto il tasto comunicazione per più di 1 sec. e l'apparecchio passa alla modalità di comunicazione <i>simplex</i> (<i>Consigliata in presenza di rumori ambientali fastidiosi</i>):
Premere il tasto > parlare
Rilasciare il tasto > ascoltare |
| Fine comunicazione | <ul style="list-style-type: none">• Manuale
Premere brevemente il tasto comunicazione• Automatica
spegnimento automatico dopo 60 sec. o 4 sec. dopo la pressione del tasto apriporta |
| Aprire porta | <ul style="list-style-type: none">• Premere brevemente il tasto apriporta |
| Accensione immagine | <ul style="list-style-type: none">• Manuale
Premere brevemente il tasto immagine• Attivazione automatica in caso di chiamata porta |
| Spegnimento immagine | <ul style="list-style-type: none">• automatico dopo 80 sec. o 4 sec. dopo la pressione del tasto apriporta |
| Volume comunicazione
Volume suoneria | <ul style="list-style-type: none">• Impostare il volume durante la comunicazione con i tasti \pm• Impostare il volume in modalità stand-by con i tasti \pm;
viene emesso un segnale acustico |
| Disattivare suoneria
Attivare suoneria | <ul style="list-style-type: none">• Premere il tasto - fino all'accensione del LED rosso• Premere il tasto + fino allo spegnimento del LED rosso |
| Tasto di funzione \bigcirc | <ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Funzione di controllo 8 (configurazione standard)<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Chiamata interna<input type="checkbox"/> Deviazione di chiamata<input type="checkbox"/> Apertura automatica porta |

Istruzioni per l'uso

Impostazioni

Attivare la modalità di programmazione

- Tenere premuto il tasto di funzione \circ per ca. 8 sec. fino all'emissione di un breve segnale acustico
- LED rosso e verde lampeggiano
- Modalità di programmazione attivata

Configurare suoneria

- Entrare in modalità di programmazione (vedi sopra)
- Premere il tasto comunicazione
- LED rosso e verde si illuminano fissi

Suoneria di chiamata ingresso 1 (ASO)

- Premere più volte il tasto apriporta fino alla suoneria desiderata.

Suoneria di chiamata al piano

- Premere più volte il tasto di funzione \circ fino alla suoneria desiderata.

Suoneria di chiamata interna

- Premere più volte il tasto di funzione \square fino alla suoneria desiderata.

Suoneria di chiamata ingresso 2 e altri (cit.est. 1-63)

- Premere più volte il tasto comunicazione fino alla suoneria desiderata.

Nota

- Le suonerie possono essere impostate una dopo l'altra in modalità di programmazione

Configurare saturazione colore

- Entrare in modalità di programmazione (vedi sopra)
- Premere tasto apriporta
- LED verde si illumina fisso
- impostare la saturazione desiderata con i tasti \pm

Configurare luminosità

- Entrare in modalità di programmazione (vedi sopra)
- Premere tasto immagine \square
- LED rosso si illumina fisso
- Impostare la luminosità desiderata con i tasti \pm

Disattivare la modalità di programmazione

- Se non si preme alcun tasto per 8 sec., la modalità di programmazione viene abbandonata automaticamente
- Viene emesso un segnale acustico, LED rosso e verde si spengono
- Modalità di programmazione disattivata