




Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf.
Die grüne LED leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während 60 Sek.
Das Bild wird bei Türruf automatisch aufgeschaltet.

Gerätübersicht

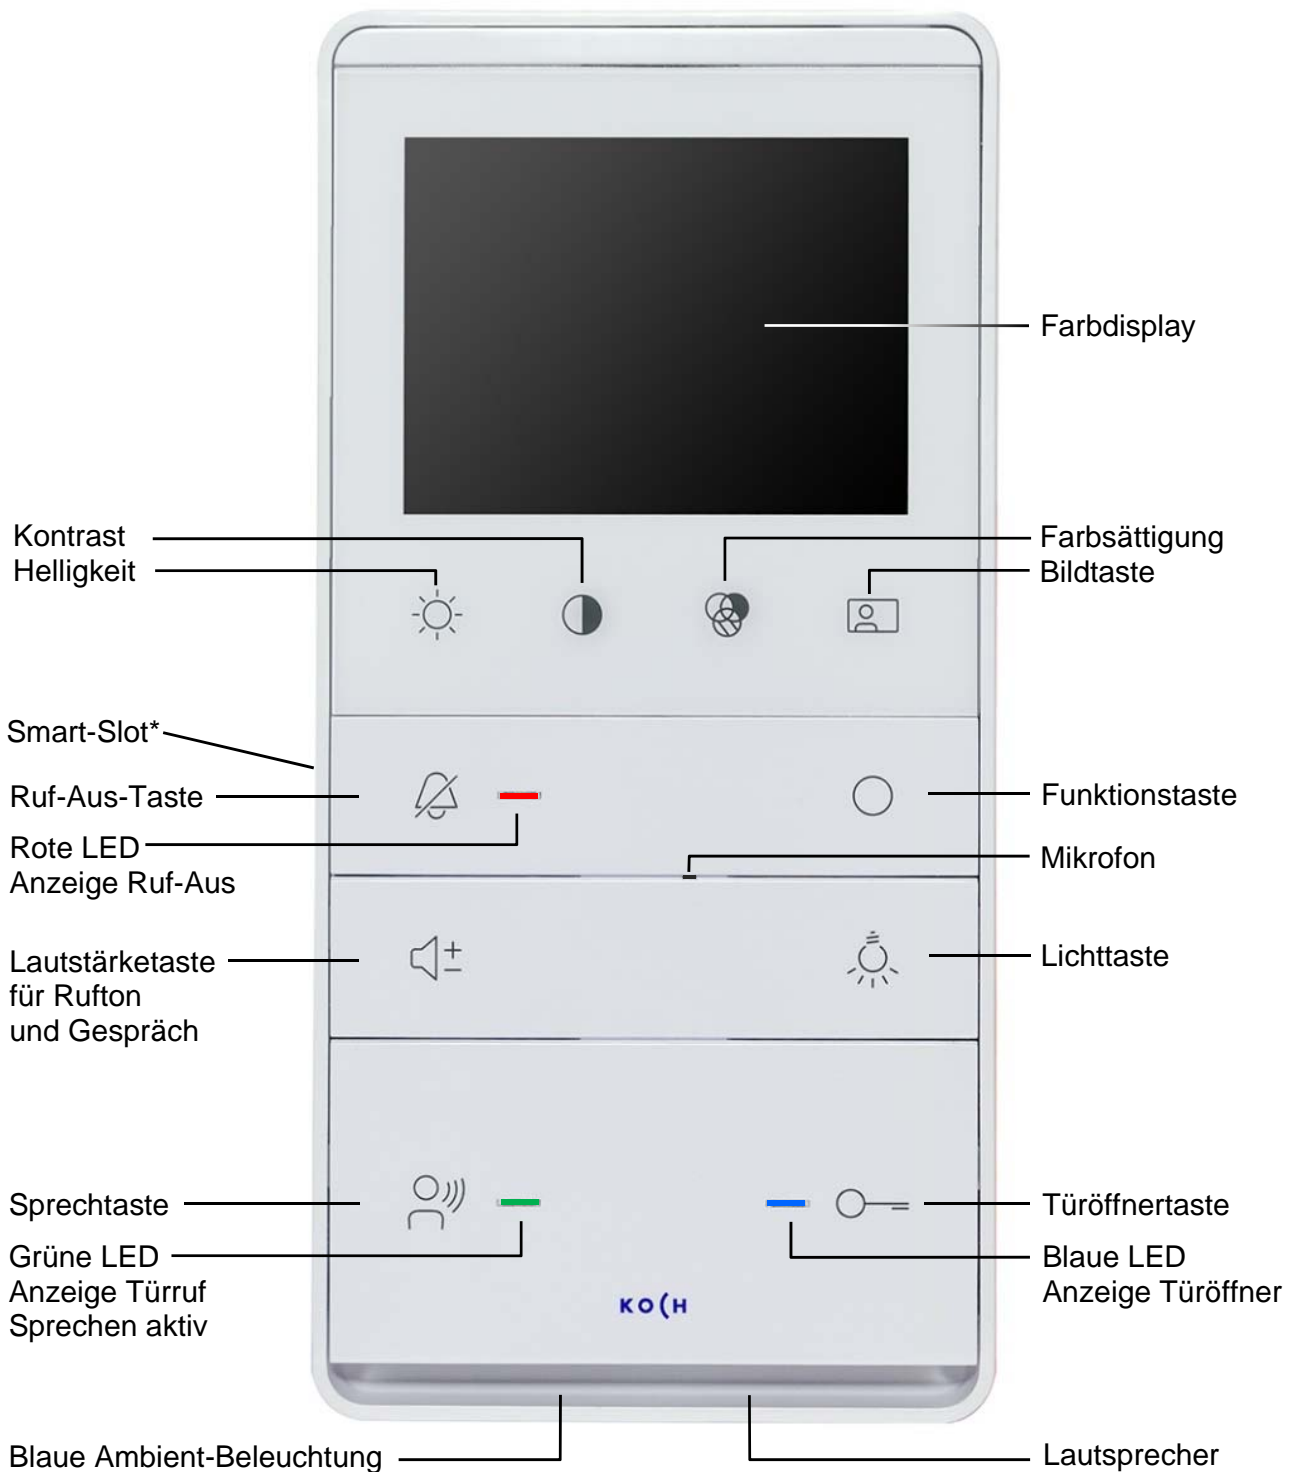

*Smart-Slot = Einschub-Schnittstelle für Funktionserweiterungen (z.B. Funkgong)

Bedienung

- | | |
|---|--|
| Gespräch annehmen | <ul style="list-style-type: none">• Freisprechen, <i>Sprechtaste</i> kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden• Wechselsprechen (bei störenden Umgebungsgläuschen)
Die <i>Sprechtaste</i> länger als 1 s drücken, dann:
Taste drücken > Sprechen, Taste loslassen > Hören |
| Gespräch beenden | <ul style="list-style-type: none">• manuell, <i>Sprechtaste</i> kurz drücken;
automatische Beendigung nach 56 s oder 4 s nach Drücken der <i>Türöffnertaste</i> |
| Türe öffnen | <ul style="list-style-type: none">• <i>Türöffnertaste</i> drücken |
| Türruf ein-/ausschalten | <ul style="list-style-type: none">• <i>Ruf-Aus-Taste</i> kurz drücken; rote LED leuchtet = AUS |
| Bild aufschalten | <ul style="list-style-type: none">• Manuell: Touch-Symbol <i>Bildtaste</i> drücken
Automatisch: bei Türruf |
| Bild abschalten | <ul style="list-style-type: none">• Automatisch nach 80 Sek. oder 4 Sek. nach dem Drücken der <i>Türöffnertaste</i> (im Gesprächsmodus) |
| Licht schalten | <ul style="list-style-type: none">• <i>Lichttaste</i> kurz drücken |
| Steuerfunktion 8
(Standardeinstellung) | <ul style="list-style-type: none">• <i>Funktionstaste</i> drücken |

Einstellungen

Ruftöne

1.) Programmiermodus aktivieren

- *Ruf-Aus-Taste* ca. 8 s drücken bis ein kurzes Signal ertönt
- alle LED Anzeigen leuchten

2.) Rufton auswählen

- entsprechende *Taste für Rufeinstellung* (siehe unten) mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton (der zuletzt ausgewählte Rufton wird jeweils gespeichert)

für:

Türruf Hauseingang 1 (AS 0)

Türruf Hauseingang 2 (AS 1-63)

Etagenruf

Internruf

Tasten für Rufeinstellung:

- *Türöffnertaste*
- *Sprechtaste*
- *Lichttaste*
- *Funktionstaste*

3.) Programmiermodus beenden

- wird während 8 s keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch aus
- Signal ertönt; LED Anzeigen erlöschen

Lautstärke

Sprache

- während des Gesprächs *Lautstärketaste* wiederholt drücken bis zur gewünschten Sprechlautstärke (Werkseinstellung: Stufe 3 von 4)

Rufton

- im Ruhezustand die *Lautstärketaste* wiederholt drücken bis zur gewünschten Ruftonlautstärke (Werkseinstellung: Stufe 3 von 4)

Blaue Ambient-Beleuchtung

- *Lichttaste* 4 Sek. drücken für De-/Aktivierung

Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung

- Bild aufschalten mit Touch-Symbol *Bildtaste*
- entsprechendes *Touch-Symbol* wiederholt drücken, bis zur gewünschten Intensität (8 Stufen einstellbar)

Weitere Funktionen

Durch den Elektroinstallateur programmierbar, z.B.:

- Parallelbetrieb mehrerer Innensprechstellen
- Sperren der Rufonauswahl
- Internsprechen, Rufumleitung, Türmatik, etc.

Reinigung

Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**