


Mode d'emploi

Station intérieure vidéo VTCH50

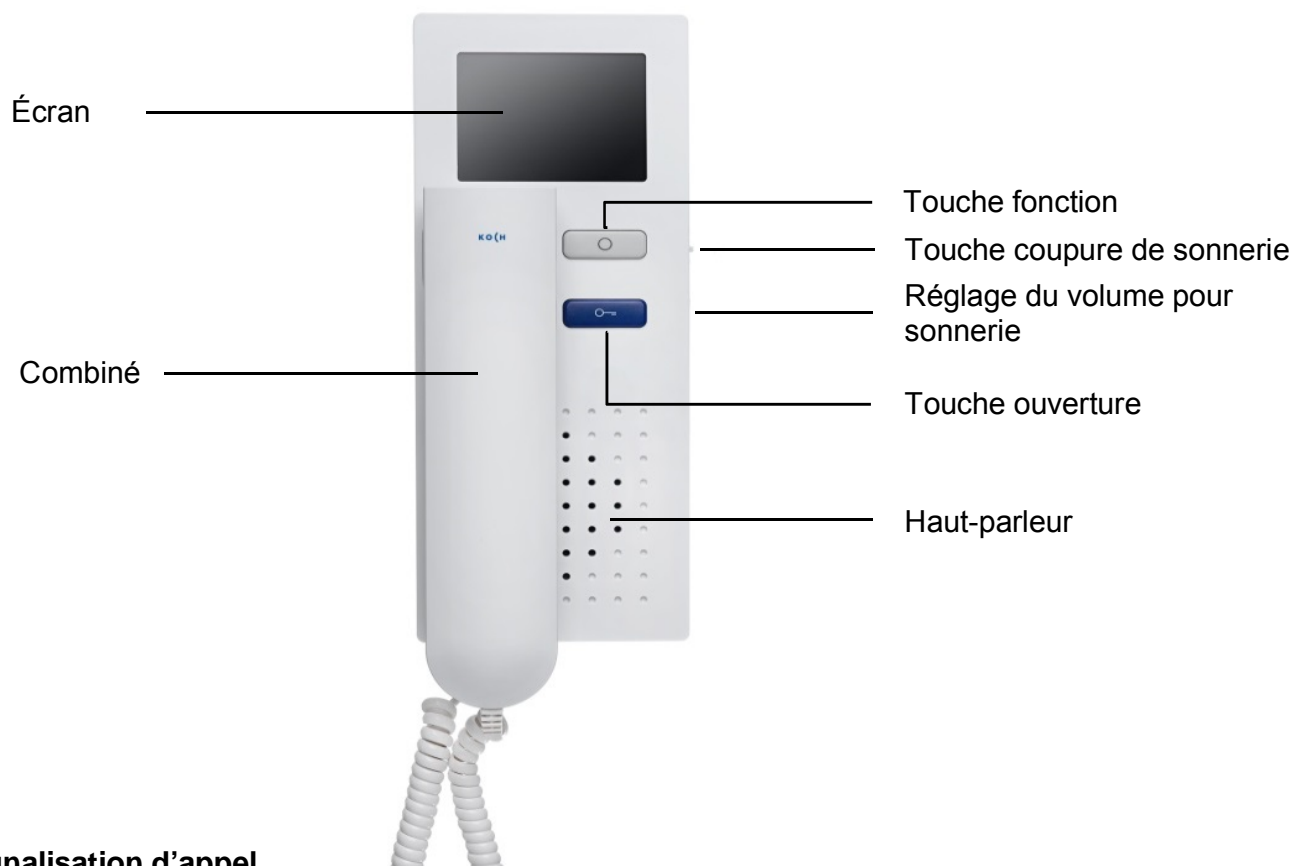

Signalisation d'appel

Distinction d'appel en sonnant à l'entrée de l'immeuble, à la porte d'étage et lors d'un appel interne.

Utilisation

- | | |
|---|--|
| Répondre à l'appel | • Soulever le combiné; parler / écouter sans autre opération |
| Fin de conversation | • Reposer le combiné |
| Déverrouiller la porte | • Presser la touche d'ouverture |
| Enclencher l'image /
image pas à pas | • Presser brièvement la touche de fonction. Après un appel de la porte (si activé) l'image s'enclenche automatiquement. Coupure de l'image après 80 sec. |
| Couper la sonnerie de la porte | • Touche coupure de sonnerie sur OFF |
| Enclencher la sonnerie de la porte | • Touche coupure de sonnerie sur ON |
| Volume de la sonnerie | • <i>voir prochaine page</i> |
| Touche de fonction | • <input type="checkbox"/> Enclencher l'image ou image pas à pas (réglage standard)
• <input type="checkbox"/> Fonction spéciale Fonction de gestion 8
• <input type="checkbox"/> Fonction allumer l'éclairage |

Mode d'emploi

Réglage de la luminosité et du contraste

- 1.) Activer le mode programmation
 - Presser simultanément la touche de fonction et la touche ouverture env. 8 s jusqu'à ce que l'image vidéo apparaisse à l'écran
- 2.) Réglage de la luminosité
 - Presser la touche ouverture jusqu'à ce que la luminosité soit correcte (8 niveaux)
- 3.) Réglage du contraste
 - Presser la touche de fonction jusqu'à ce que le contraste soit correct (8 niveaux)
- 4.) Terminer le mode programmation
 - si aucune touche n'est pressée pendant 8 s, le mode programmation est désactivé automatiquement

Réglage du volume

Le volume de la sonnerie peut être réglé en continu en tournant la molette de réglage du volume vers le haut (plus fort) ou vers le bas (moins fort).

Fonctions supplémentaires/programmation

Pour l'opération en parallèle de plusieurs stations intérieures et pour changer la sélection de sonnerie veuillez consulter votre installateur-électricien.

Entretien

Nettoyer la station intérieure avec un chiffon sec ou légèrement humide.
Enlever les saletés récalcitrantes avec un produit de nettoyage doux.

- **Éviter absolument la pénétration d'eau!**
- **Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs!**

Sous réserve de modifications techniques