


Bedienungsanleitung Grundmodul

Wandtelefon VTCHE30

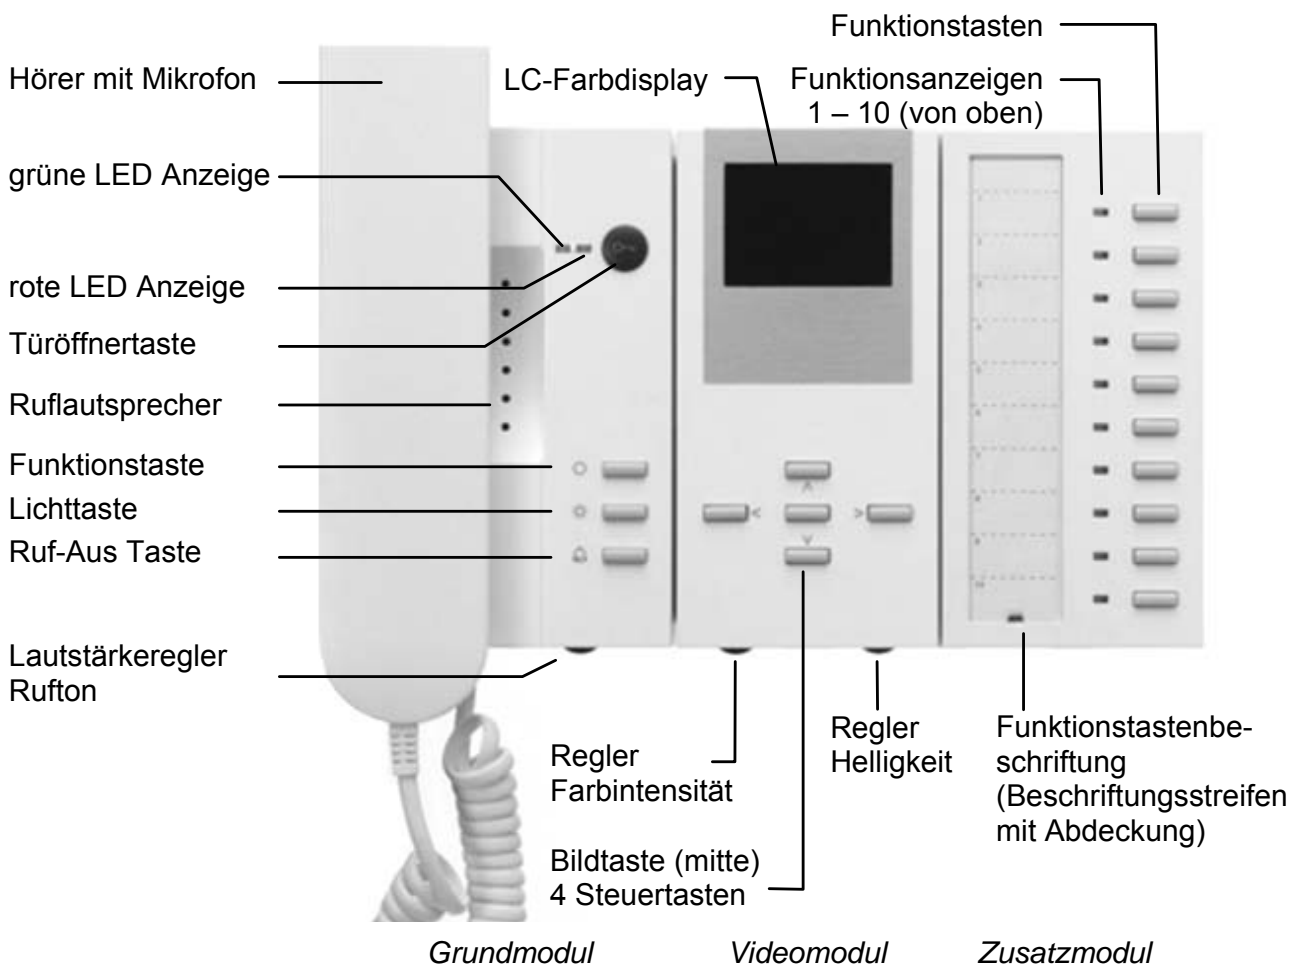

Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf durch verschiedene Ruftöne (siehe Ruftöne programmieren).

Die grüne LED Anzeige leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während 30 Sek.

Bedienung Grund- und Videomodul

- | | |
|-----------------------------|--|
| Gespräch | • Hörer abnehmen; Sprechen/Hören ohne Bedienung |
| Gesprächsende | • Hörer wieder auflegen |
| Bild aufschalten | • Bildtaste kurz drücken (autom. Abschalten nach 80 s) |
| Bild steppen (ab 2 Kameras) | • Bildtaste bei eingeschaltetem Bild drücken |
| Türruf ausschalten | • Ruf-Aus Taste drücken; rote LED Anzeige leuchtet |
| Türruf einschalten | • Ruf-Aus Taste drücken; rote LED Anzeige löscht |
| Lautstärke Rufton | • Lautstärkeregler nach Bedarf einstellen |
| Türe entriegeln | • Türöffnertaste drücken (nur bei abgenommenem Hörer) |
| Licht einschalten (Option) | • Lichttaste drücken |
| Funktionstaste | <input type="checkbox"/> Internruf - Hörer abnehmen, Taste drücken zum Anrufen |
| | <input type="checkbox"/> Rufumleitung nach programmiertem Rufziel - Taste drücken zum Ein-/Ausschalten, grüne Anzeige leuchtet |
| | <input type="checkbox"/> Etagentüre öffnen (bis 30 Sek. nach Etagenruf) |
| | <input type="checkbox"/> Türmatik |
| | <input type="checkbox"/> Steuerfunktion 8 |

Ruftöne programmieren

Programmierung der Ruftöne für 1. Aussensprechstelle (AS 0), Etagentüre, Internruf

1	Hörer auflegen	
2	Programmiermodus einschalten	Ruf-Aus Taste ca. 8 Sek. drücken bis ein kurzer Signalton ertönt. Ruftonauswahl ist aktiviert. Funktionsanzeigen blinken
3a	Rufton von 1. Aussensprechstelle wählen (AS 0)	Türöffnertaste kurz drücken – rote und grüne LED Anzeigen leuchten danach Türöffnertaste so oft drücken bis zum gewünschten Rufton. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
3b	Rufton von der Etagentüre wählen	Lichttaste kurz drücken – rote und grüne LED Anzeigen leuchten danach Lichttaste so oft drücken bis zum gewünschten Rufton. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
3c	Internrufton wählen	Funktionstaste kurz drücken – rote und grüne LED Anzeigen leuchten danach Funktionstaste so oft drücken bis zum gewünschten Rufton. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
4	Programmiermodus ausschalten	Ruf-Aus Taste kurz drücken oder wenn während 8 Sek. keine Taste mehr betätigt wird, schaltet der Programmiermodus automatisch mit einem Signalton aus. Beide LED Anzeigen löschen.

Programmierung der Ruftöne für 2. Aussensprechstelle (AS 1-63)

1	Hörer auflegen	
2	Programmiermodus einschalten	Ruf-Aus Taste ca. 8 Sek. drücken bis ein kurzer Signalton ertönt. Ruftonauswahl ist aktiviert. Funktionsanzeigen blinken
3	Rufton von 2. Aussensprechstelle wählen	Funktionstaste ca. 8 Sek. drücken bis grüne LED und die Funktionsanzeigen blinken. Türöffnertaste so oft drücken bis zum gewünschten Rufton. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
4	Programmiermodus ausschalten	Ruf-Aus Taste kurz drücken oder wenn während 8 Sek. keine Taste mehr betätigt wird, schaltet der Programmiermodus automatisch mit einem Signalton aus. Beide LED Anzeigen löschen.

Bedienung Zusatzmodul

Funktion einschalten

- entsprechende Funktionstaste drücken
- zugeordnete Funktionsanzeige leuchtet

Funktion ausschalten

- gleiche Funktionstaste nochmals drücken
- zugeordnete Funktionsanzeige löscht

Funktionstaste		Funktionsanzeige	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

Funktionstastenbeschriftung

- Abdeckung der Funktionstastenbeschriftung unten in der Rasteröffnung leicht nach oben drücken, bis sie sich herausnehmen lässt
- Beschriftungsstreifen kann mit den Tastenfunktionen beschriftet werden
- Abdeckung wieder in die obere Vertiefung schieben und unten einrasten

Zusätzliche Funktionen/Programmierungen

Für den Parallelbetrieb mehrerer Innensprechstellen und zum Sperren der Rufausschalttaste fragen Sie bitte Ihren Elektroinstallateur.

Reinigung

Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Kunststoffreiniger entfernen.

- ▶ **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- ▶ **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

K O (H

sehen hören sprechen
voir entendre parler