




Inhaltsverzeichnis

Seite

Geräteübersicht	2
Bedienung allgemein	2
Einstellungen Bild und Gesprächslautstärke	3
Einstellungen Sonnerie (Ruftonlautstärke und Rufton)	4
Bedienung Bildspeicher	5
Einstellungen Bildspeicher	6
Einstellen von Datum und Uhrzeit für Bildspeicher	7
Reinigung	8

Bedienungsanleitung

Geräteübersicht

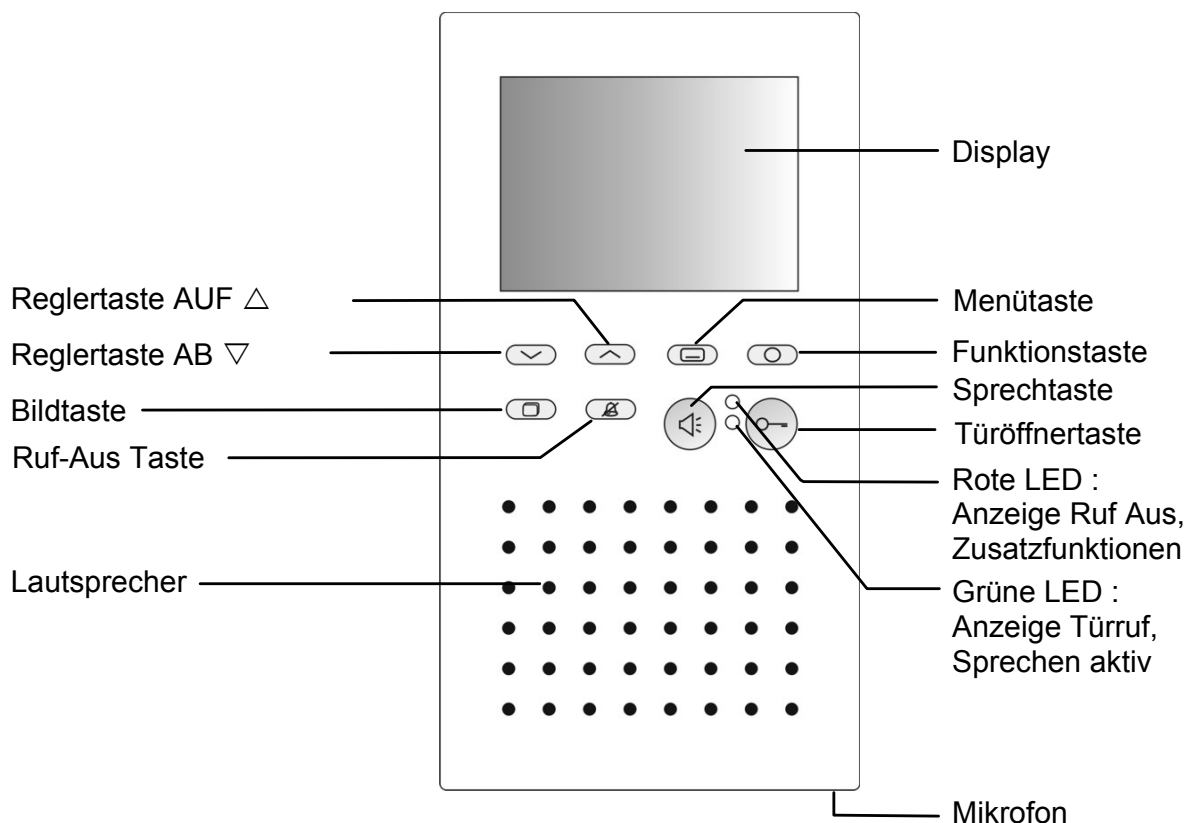

Bedienung allgemein

Gesprächsannahme

- Sprechtaste kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden.
Wird die Sprechtaste länger als 1 Sekunde gedrückt, schaltet das Gerät in den Wechselsprechmodus:
Taste drücken: Sprechen zur Aussensprechstelle (Bewohner)
Taste loslassen: Sprechen zur Innensprechstelle (Besucher)

Gesprächsende

- Sprechtaste kurz drücken oder autom. Abschaltung nach 120 s oder 4 s nach Betätigung Türöffner- oder Sprechtaste.

Türe entriegeln

- Türöffnertaste kurz drücken

Bild einschalten / Bild steppen

- Bildtaste kurz drücken. Nach einem Türruf schaltet das Bild automatisch auf. Abschaltung nach 80 Sek.

Türruf ausschalten

- Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige leuchtet

Türruf einschalten

- Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige löscht

Lautstärke Rufton

- siehe Seite 4

Funktionstaste \circ

- Lichtschalten – Standardeinstellung
 - Sonderfunktion (Steuerfunktion 8)
 - Internsprechen
 - Türmatik
 - Rufumleitung

Bedienungsanleitung


Einstellungen Bild und Gesprächslautstärke

Bildeinstellungen:










1. Im Ruhemodus kurz die **Bildtaste** drücken. Das Videobild erscheint.
2. **Menütaste** kurz drücken. Das Menü für die Bildeinstellung wird eingeblendet.
3. Werte einstellen mit den **Reglertasten AUF** und **AB**. Mit der **Menütaste** wird zur nächsten Stelle gewechselt.
4. Das Menü wird entweder automatisch nach 10 Sekunden beendet oder sofort wenn die **Funktionstaste** gedrückt wird.



Gesprächslautstärke:


1. **Menütaste** während einer Sprechverbindung kurz drücken. Das Menü für die Bildeinstellung / Gesprächslautstärke wird eingeblendet.
2. **Menütaste** drücken bis zum Symbol .
3. Werte einstellen mit den **Reglertasten AUF** und **AB**.
4. Das Menü wird entweder automatisch nach 10 Sekunden beendet oder sofort wenn die **Funktionstaste** gedrückt wird.










Symbole im Videobild		Parameter	
 05	Bild der Kamera oder Video-Aussensprechstelle Nr. 05		Kontrast
	Rufyon abgeschaltet		Helligkeit
	Rufumleitung aktiviert		Farbintensität
	Türmatik aktiviert		Gesprächslautstärke
	Bildspeicher grün = aktiviert rot = deaktiviert		

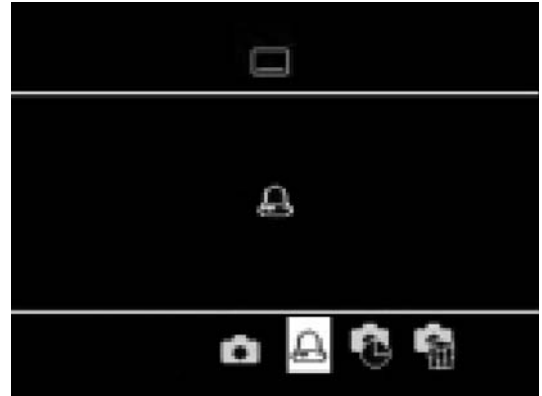Bedienungsanleitung

Einstellungen Sonnerie (Ruftonlautstärke und Rufton)

1. Im Ruhemodus kurz die **Menütaste** drücken.
Das Hauptmenü erscheint im Display.
2. Mit den **Reglertasten AUF** oder **AB** das Menü „Ruftoneinstellungen“  auswählen und erneut die **Menütaste** kurz drücken.
3. Mit der **Menütaste** den gewünschten Parameter auswählen.
4. Wert einstellen mit den **Reglertasten AUF** und **AB**.
5. Das Menü wird entweder automatisch nach 10 Sekunden beendet oder sofort wenn die **Funktionstaste** gedrückt wird.



Parameter von Menü Sonnerie			
	Ruftonlautstärke		Ruftonauswahl für Etagenrufe
	Ruftonauswahl für Türrufe der AS 0		Ruftonauswahl für Internrufe
	Ruftonauswahl für Türrufe > AS 0		Ruftonauswahl für Subrufton 1, 2, 3, 4 *

* = um zwischen verschiedenen Sonneriedrückern derselben Aussensprechstelle zu unterscheiden

Bedienungsanleitung

Bedienung Bildspeicher


Gespeicherte Bilder anschauen

Blinkt die grüne LED, wurden neue Bilder aufgezeichnet.

1. **Menütaste** kurz drücken.
2. Mit den **Reglertasten AUF** und **AB** kann zwischen den aufgezeichneten Bildern durchgeblättert werden.
3. Wird die **Reglertaste AB** 4 s lang gedrückt, wird das angezeigte Bild gelöscht.


Alternativ können auch über das Bildspeichermenü die Bilder angeschaut werden:


> Menütaste drücken >  anwählen

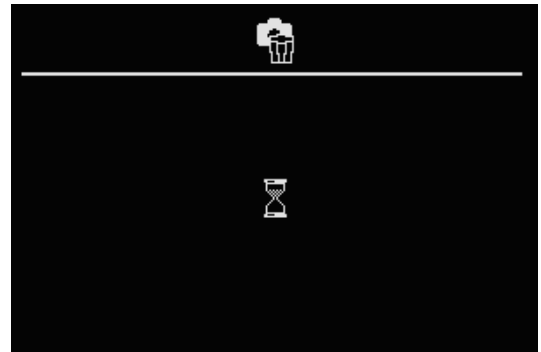

Alle gespeicherten Bilder löschen

Im Bildspeicher lassen sich alle der Innensprechstelle zugeordneten Bilder komplett löschen.

1. Im Ruhemodus kurz die **Menütaste** drücken. Das Hauptmenü für die Einstellung erscheint im Display.
2. Mit den **Reglertasten AUF** oder **AB** das Menü „Bildspeicher löschen“  auswählen und erneut die **Menütaste** kurz drücken.
3. Der Löschvorgang kann einige Sekunden dauern.

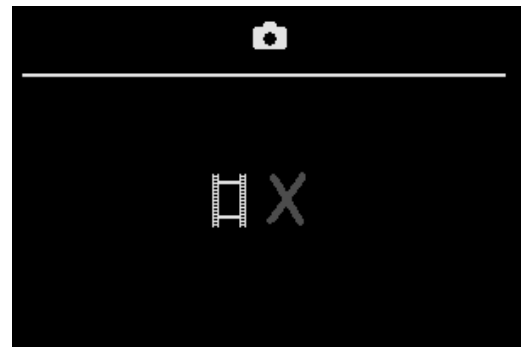

Bilder manuell speichern


1. Während Livebild kurz die **Reglertaste AUF** drücken, ein Bild wird gespeichert.
2. Die grüne LED blinkt, solange das Bild nicht angeschaut wurde.

Bedienungsanleitung

Einstellungen Bildspeicher

Bildspeicher aktivieren


1. Im Ruhemodus die **Menütaste** länger als 4 s drücken (bis Quittungston ertönt).
2. Das Hauptmenü wird für 3 s eingeblendet. Die Symbolfarbe „Bildspeicher“ 📷 wechselt von Rot auf Grün.
3. Bei Türruf wird automatisch ein Bild gespeichert.

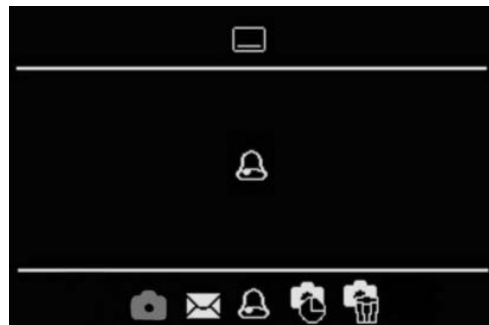

↑
Grün

Bildspeicher deaktivieren


1. Im Ruhemodus die **Menütaste** erneut länger als 4 s drücken (bis Quittungston ertönt).
2. Das Hauptmenü wird für 3 s eingeblendet. Die Symbolfarbe „Bildspeicher“ 📷 wechselt von Grün auf Rot.

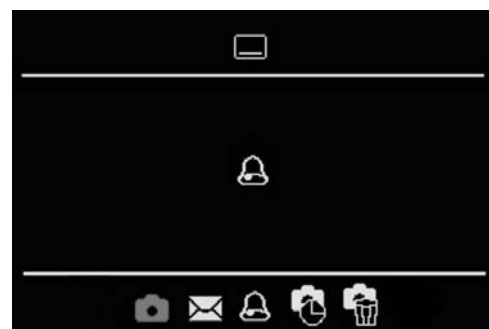


↑
Rot

Bedienungsanleitung

Einstellen von Datum und Uhrzeit für Bildspeicher

1. Im Ruhemodus kurz die **Menütaste** drücken.
Das Hauptmenü erscheint im Display.
2. Mit den **Reglertasten AUF** oder **AB** das Menü „Datum / Uhrzeit Bildspeicher“  auswählen und erneut die **Menütaste** kurz drücken.
3. Das eingestellte Datum erscheint.
4. Werte einstellen mit den **Reglertasten AUF** und **AB**. Mit der **Menütaste** wird zur nächsten Stelle gewechselt.
5. Wenn die Stelle ganz rechts markiert ist, erfolgt durch erneutes Drücken der **Menütaste** ein Sprung zur eingestellten Uhrzeit.
6. Werte einstellen mit den **Reglertasten AUF** und **AB**. Mit der **Menütaste** wird zur nächsten Stelle gewechselt.
7. Durch erneutes Drücken der **Menütaste** wird die Einstellung beendet.

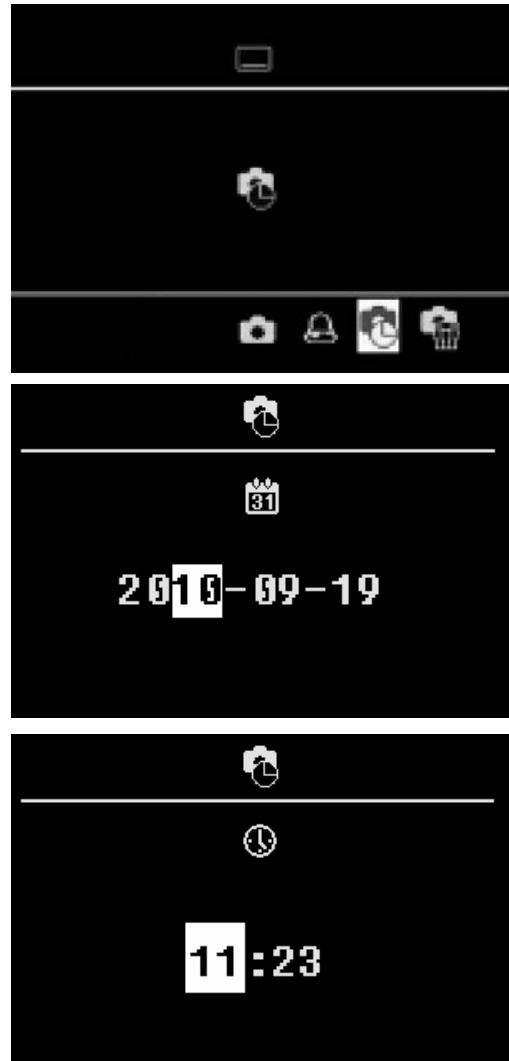

Bedienungsanleitung

Reinigung

Video-Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- ▶ **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- ▶ **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

KO (H

sehen hören sprechen
voir entendre parler