


Citofono video interno ecoos



Indice	pagina
Panoramica dell'apparecchio	2
Utilizzo	2
Impostazioni: volume comunicazione e immagine	3
Impostazioni: volume e tipo di suoneria	4
Pulizia	4

Istruzioni per l'uso

Panoramica dell'apparecchio

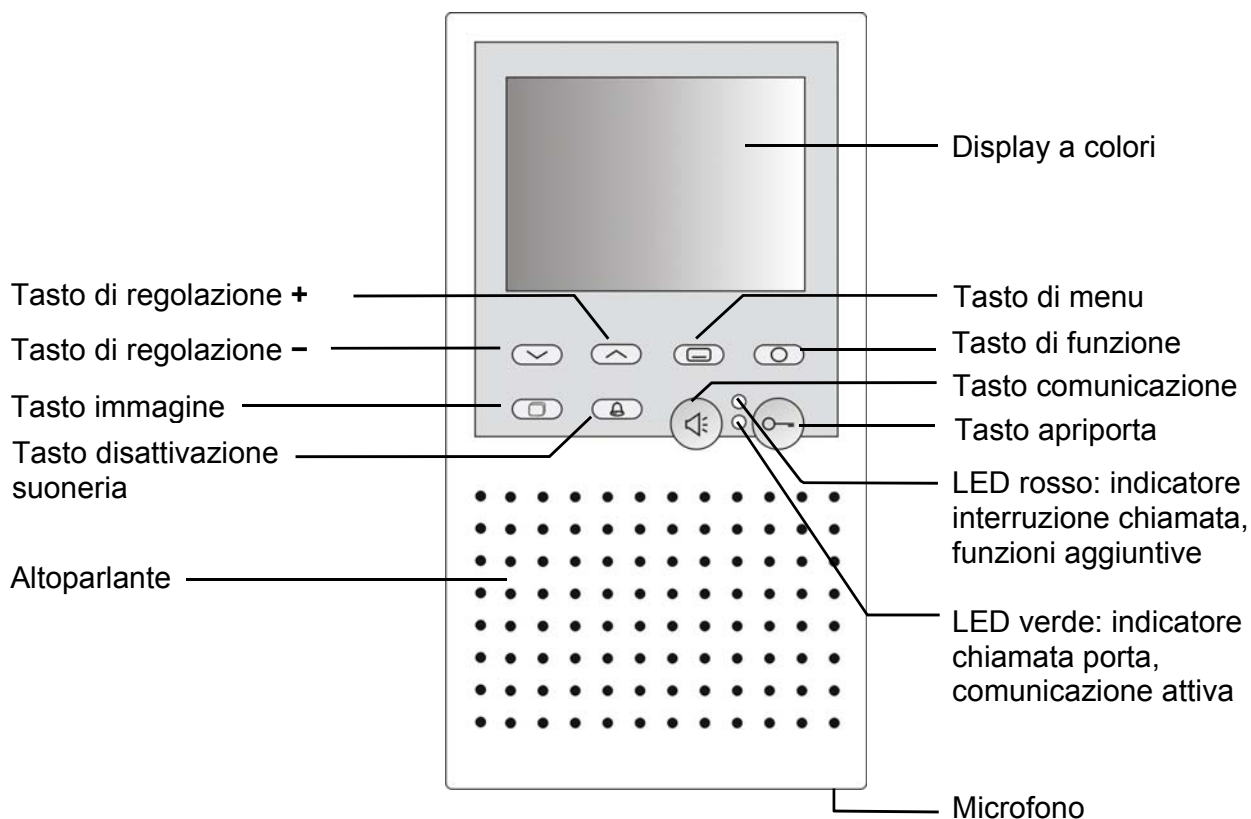

Utilizzo

Risposta alla chiamata

- Premere brevemente il *tasto comunicazione*. Si attiva così la comunicazione a mani libere (*duplex*)
- Tenere premuto il *tasto comunicazione* per più di 1 sec. e l'apparecchio passa alla modalità di comunicazione *simplex* (*Consigliata in presenza di rumori ambientali fastidiosi*): Premere il tasto > parlare / Rilasciare il tasto > ascoltare

Fine comunicazione

- spegnimento automatico dopo 120 s, breve pressione del *tasto comunicazione* o 4 s dopo la pressione del *tasto apriporta*

Aprire porta

- Premere brevemente il *tasto apriporta*

Accensione immagine

- Premere brevemente il *tasto immagine*. Attivazione automatica in caso di chiamata porta. Spegnimento dopo 80 sec.

Disattivare suoneria

- Premere il tasto - fino all'accensione del LED rosso

Attivare suoneria

- Premere il tasto + fino allo spegnimento del LED rosso

Volume suoneria

- pagina 4

Tasto di funzione ○

- ■ Funzione di controllo 8 (Impostazione standard)
 - Chiamata interna
 - Deviazione di chiamata
 - Apertura automatica porta

Istruzioni per l'uso


Impostazioni: volume comunicazione e immagine


Impostazioni di immagine:







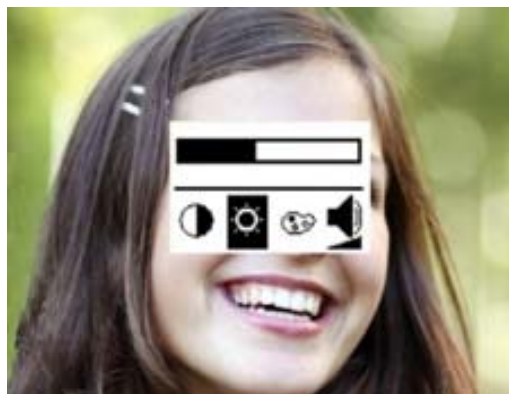

1. In modalità stand-by premere brevemente il *tasto immagine*. Immagine video appare.
2. Premere brevemente il *tasto menu*. Il menu per le impostazioni di immagine appare.
3. Impostare il valore con i tasti \pm . *Tasto menu* passa al prossimo valore.
4. Modalità di menu viene abbandonata automaticamente dopo 10 sec. o premendo il *tasto di funzione*.



Volume comunicazione:

1. Durante la comunicazione premere brevemente il *tasto menu*. Il menu per le impostazioni di immagine e di volume appare.
2. Passare al simbolo  col *tasto menu*.
3. Impostare i valori con i tasti \pm .
4. Modalità di menu viene abbandonata automaticamente dopo 10 sec. o premendo il *tasto di funzione*.




Simboli nell'immagine		Parametri	
 05	Immagine della camera o del citofono video esterno numero 05		Contrasto
	Suoneria disattivata		Luminosità
	Deviazione di chiamata attivata		Intensità colore
	Apertura automatica porta attivata		Volume di comunicazione

Istruzioni per l'uso

Impostazioni di suoneria (volume e tipo di suoneria)

1. In modalità stand-by premere brevemente il *tasto menu*. Il menu principale appare.
2. Selezionare il parametro desiderato col *tasto menu*
3. Impostare il valore con i tasti \pm .
4. Modalità di menu viene abbandonata automaticamente dopo 10 sec. o premendo il *tasto di funzione*.

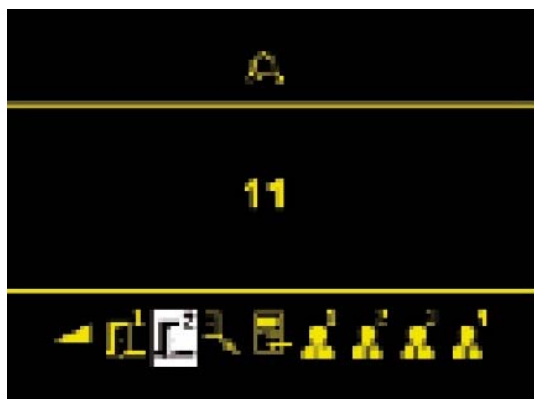

Parametri di menu suoneria			
	Volume suoneria		Selezione di suoneria per la porta d'appartamento
	Selezione di suoneria per la porta d'ingresso 1 (AS 0)		Selezione di suoneria per chiamata interna
	Selezione di suoneria per la porta d'ingresso 2 (AS 1-63)		Selezione di suoneria per chiamata subalterna 1,2,3,4*

* per distinguere tra diversi campanelli dello stesso citofono esterno

Pulizia

Pulire il citofono interno con un panno asciutto o leggermente umido.
Rimuovere lo sporco ostinato con un detergente delicato.

- **Evitare l'ingresso di acqua!**
- **Non utilizzare detersivi aggressivi o abrasivi!**

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

KOCH
vedere sentire parlare