




Inhaltsverzeichnis	Seite
Geräteübersicht	2
Bedienung allgemein	2
Einstellungen Bild und Gesprächslautstärke	3
Einstellungen Sonnerie (Rufftonlautstärke und Ruffton)	4
Bedienung Bildspeicher	5
Einstellungen Bildspeicher	6
Einstellen von Datum und Uhrzeit für Bildspeicher	7
Bedienung Steuerfunktion und Internruf	8
Reinigung	8

Geräteübersicht

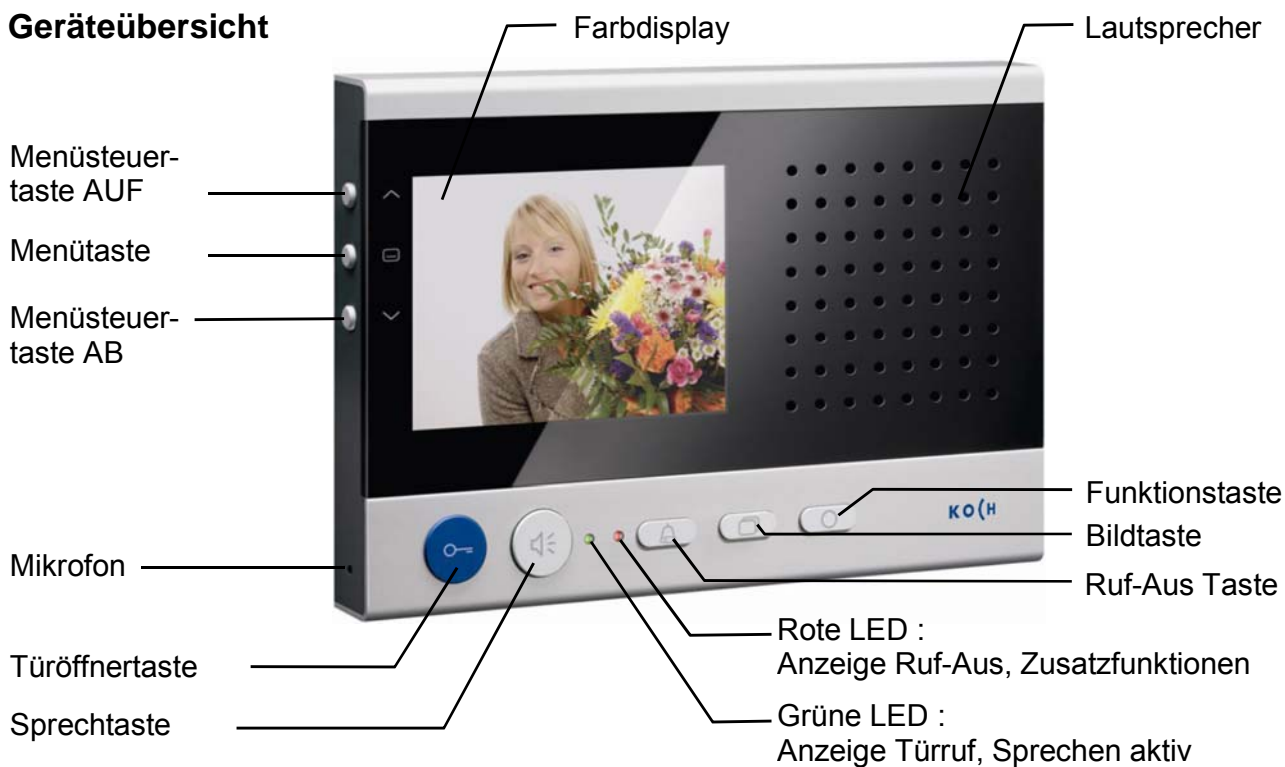

Bedienung allgemein

- | | |
|---------------------------------|---|
| Gesprächsannahme | <ul style="list-style-type: none"> • Sprech-taste kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden.
Wird die Sprech-taste länger als 1 Sekunde gedrückt, schaltet das Gerät in den Wechselsprechmodus:
Taste drücken: Sprechen zur Aussensprechstelle (Bewohner)
Taste loslassen: Sprechen zur Innensprechstelle (Besucher) |
| Gesprächsende | <ul style="list-style-type: none"> • Sprech-taste kurz drücken oder autom. Abschaltung nach 56 s oder 4 s nach Betätigung Türöffner- oder Sprech-taste. |
| Türe entriegeln | <ul style="list-style-type: none"> • Türöffnertaste kurz drücken |
| Bild einschalten / Bild steppen | <ul style="list-style-type: none"> • Bildtaste kurz drücken. Nach einem Türruf schaltet das Bild automatisch auf. Abschaltung nach 80 Sek. |
| Türruf ausschalten | <ul style="list-style-type: none"> • Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige leuchtet |
| Türruf einschalten | <ul style="list-style-type: none"> • Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige löscht |
| Lautstärke Rufton | <ul style="list-style-type: none"> • siehe Seite 4 |
| Funktionstaste ○ | <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Lichtschalten – Standardeinstellung <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sonderfunktion (Steuerfunktion 8) <input type="checkbox"/> Internsprechen <input type="checkbox"/> Türmatik <input type="checkbox"/> Rufumleitung <input type="checkbox"/> Schnellzugriff Menü Steuerfunktion <input type="checkbox"/> Schnellzugriff Menü Internruf |


Einstellungen Bild und Gesprächslautstärke


Bildeinstellungen:







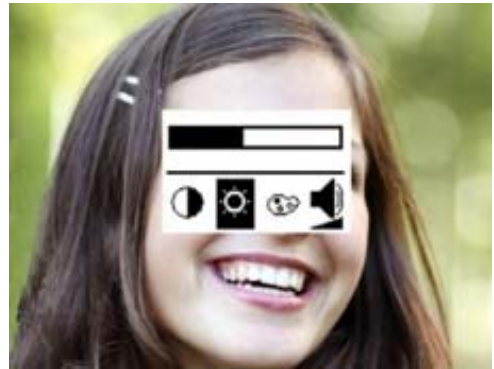


1. Im Ruhemodus kurz die **Bildtaste** drücken. Das Videobild erscheint.
2. **Menütaste** kurz drücken. Das Menü für die Bildeinstellung wird eingeblendet.
3. Werte einstellen mit den **Menüsteuertasten AUF** und **AB**. Mit der **Menütaste** wird zur nächsten Stelle gewechselt.
4. Das Menü wird entweder automatisch nach 10 Sekunden beendet oder sofort wenn die **Funktionstaste** gedrückt wird.




Gesprächslautstärke:


1. **Menütaste** während einer Sprechverbindung kurz drücken. Das Menü für die Bildeinstellung / Gesprächslautstärke wird eingeblendet.
2. **Menütaste** drücken bis zum Symbol .
3. Werte einstellen mit den **Menüsteuertasten AUF** und **AB**.
4. Das Menü wird entweder automatisch nach 10 Sekunden beendet oder sofort wenn die **Funktionstaste** gedrückt wird.



Symbole im Videobild		Parameter	
 05	Bild der Kamera oder Video-Aussensprechstelle Nr. 05		Kontrast
	Rufton abgeschaltet		Helligkeit
	Rufumleitung aktiviert		Farbintensität
	Türmatik aktiviert		Gesprächslautstärke
	Bildspeicher grün = aktiviert rot = deaktiviert		





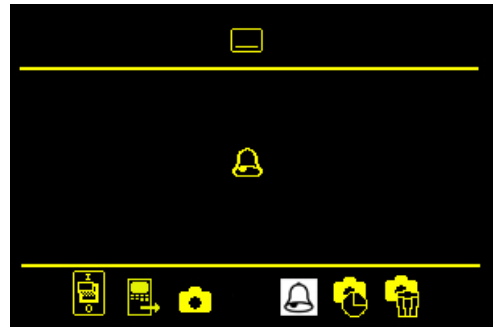

Einstellungen Sonnerie (Ruftonlautstärke und Rufton)

1. Im Ruhemodus kurz die **Menütaste** drücken.
Das Hauptmenü erscheint im Display.
2. Mit den **Menüsteuertasten AUF** oder **AB** das Menü „Ruftoneinstellungen“  auswählen und erneut die **Menütaste** kurz drücken.



3. Mit der **Menütaste** den gewünschten Parameter auswählen.
4. Wert einstellen mit den **Menüsteuertasten AUF** und **AB**.
5. Das Menü wird entweder automatisch nach 10 Sekunden beendet oder sofort wenn die **Funktionstaste** gedrückt wird.



Parameter von Menü Sonnerie			
	Ruftonlautstärke		Ruftonauswahl für Etagenrufe
	Ruftonauswahl für Türrufe der AS 0		Ruftonauswahl für Internrufe
	Ruftonauswahl für Türrufe > AS 0		Ruftonauswahl für Subrufton 1, 2, 3, 4 *

* = um zwischen verschiedenen Sonneriedrücken derselben Aussensprechstelle zu unterscheiden

Bedienung Bildspeicher


Gespeicherte Bilder anschauen

Blinkt die grüne LED, wurden neue Bilder aufgezeichnet.

1. **Menütaste** kurz drücken.
2. Mit den **Menüsteuertasten AUF** und **AB** kann zwischen den aufgezeichneten Bildern durchgeblättert werden.
3. Wird die **Menüsteuertaste AB** 4 s lang gedrückt, wird das angezeigte Bild gelöscht.


Alternativ können auch über das Bildspeicher-Menü die Bilder angeschaut werden:


> Menütaste drücken >  anwählen

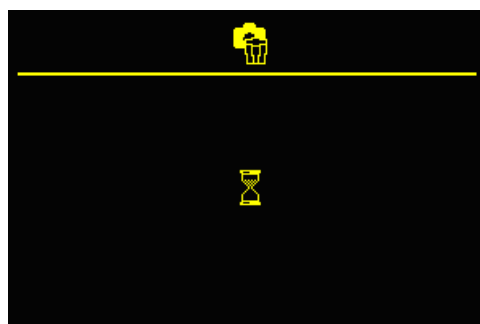

Alle gespeicherten Bilder löschen

Im Bildspeicher lassen sich alle der Innensprechstelle zugeordneten Bilder komplett löschen.

1. Im Ruhemodus kurz die **Menütaste** drücken. Das Hauptmenü für die Einstellung erscheint im Display.
2. Mit den **Menüsteuertasten AUF** oder **AB** das Menü „Bildspeicher löschen“  auswählen und erneut die **Menütaste** kurz drücken.
3. Der Löschvorgang kann einige Sekunden dauern.

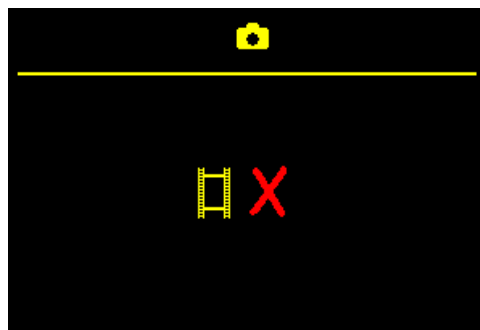


Bilder manuell speichern

1. Während Livebild kurz die **Menüsteuertaste AUF** drücken, ein Bild wird gespeichert.
2. Die grüne LED blinkt, solange das Bild nicht angeschaut wurde.

Einstellungen Bildspeicher

Bildspeicher aktivieren


1. Im Ruhemodus die **Menütaste** länger als 4 s drücken (bis Quittungston ertönt).
2. Das Hauptmenü wird für 3 s eingeblendet. Die Symbolfarbe „Bildspeicher“ 📷 wechselt von Rot auf Grün.
3. Bei Türruf wird automatisch ein Bild gespeichert.

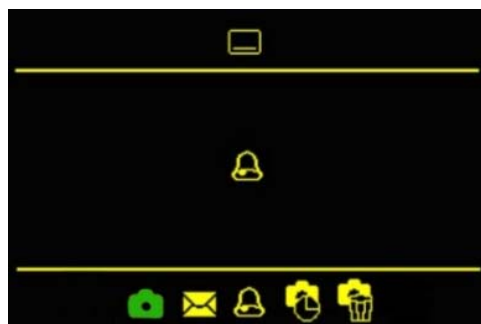

↑
Grün


Bildspeicher deaktivieren


1. Im Ruhemodus die **Menütaste** erneut länger als 4 s drücken (bis Quittungston ertönt).
2. Das Hauptmenü wird für 3 s eingeblendet. Die Symbolfarbe „Bildspeicher“ 📷 wechselt von Grün auf Rot.

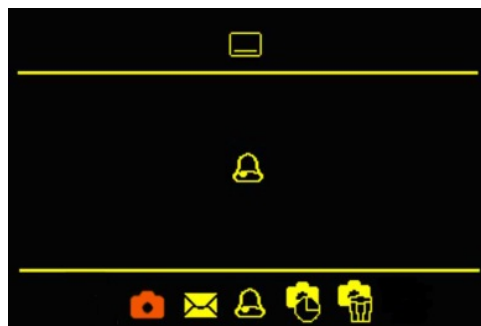

↑
Rot


Einstellen von Datum und Uhrzeit für Bildspeicher


1. Im Ruhemodus kurz die **Menütaste** drücken. Das Hauptmenü erscheint im Display.
2. Mit den **Menüsteuertasten AUF** oder **AB** das Menü „Datum / Uhrzeit Bildspeicher“  auswählen und erneut die **Menütaste** kurz drücken.
3. Das eingestellte Datum erscheint.
4. Werte einstellen mit den **Menüsteuertasten AUF** und **AB**. Mit der **Menütaste** wird zur nächsten Stelle gewechselt.
5. Wenn die Stelle ganz rechts markiert ist, erfolgt durch erneutes Drücken der **Menütaste** ein Sprung zur eingestellten Uhrzeit.
6. Werte einstellen mit den **Menüsteuertasten AUF** und **AB**. Mit der **Menütaste** wird zur nächsten Stelle gewechselt.
7. Durch erneutes Drücken der **Menütaste** wird die Einstellung beendet.

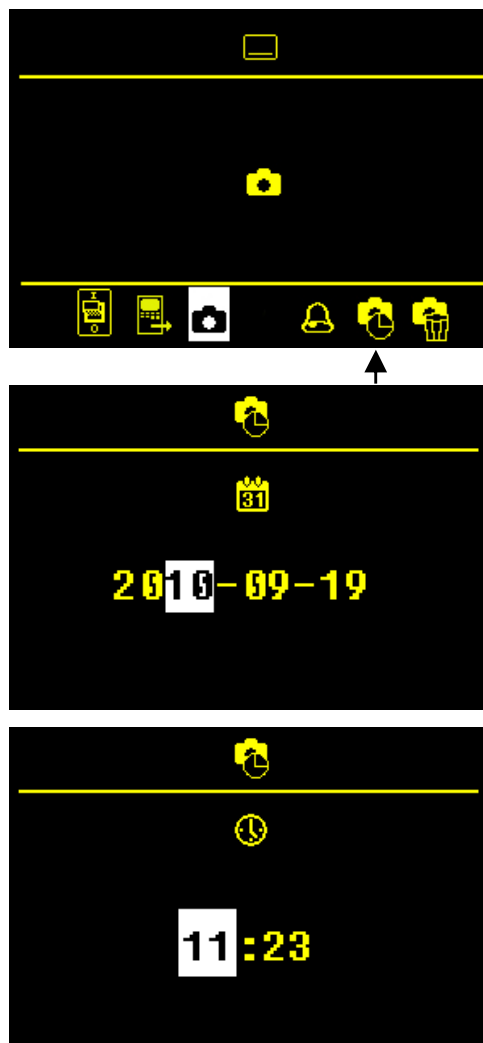


Bedienung Steuerfunktion und Internruf

Steuerfunktion senden

1. Im Ruhemodus kurz die **Menütaste** drücken.
Das Hauptmenü erscheint im Display.
2. Mit den **Menüsteuertasten AUF** oder **AB** das Menü „Steuerfunktion senden“  auswählen und erneut die **Menütaste** kurz drücken.
3. Mit den **Menüsteuertasten AUF** und **AB** die gewünschte Funktion auswählen.
4. Funktion auslösen durch Drücken der **Menütaste**.

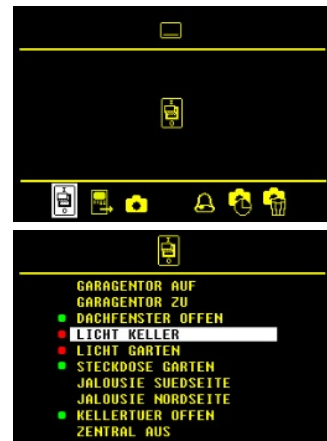

Internruf senden

1. Im Ruhemodus kurz die **Menütaste** drücken.
Das Hauptmenü erscheint im Display.
2. Mit den **Menüsteuertasten AUF** oder **AB** das Menü „Internruf“  auswählen und erneut die **Menütaste** kurz drücken.
3. Mit den **Menüsteuertasten AUF** und **AB** das gewünschte Rufziel auswählen.
4. Funktion auslösen durch Drücken der **Menütaste**.



Internruf empfangen

1. Empfängt die Video-Innensprechstelle einen Internruf, wird der entsprechende Name angezeigt (Seriennummer des Gerätes oder Namen des Bewohners)



Reinigung

Video-Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

KOCH

sehen hören sprechen
voir entendre parler