


Mode d'emploi (fonctions avancées)

Station intérieure vidéo sky

- avec mémoire d'images
- menu fonction de gestion
- menu sonnerie de l'appel interne



Index	Page
Vue de l'appareil	2
Généralités	2
Réglages image et volume de communication	3
Réglages sonneries (volume et sélection de sonnerie)	4
Utilisation mémoire image	5
Réglages mémoire image	6
Réglages date et heure pour mémoire image	7
Opération des fonctions de gestion et de sonnerie de l'appel interne	8
Entretien	8

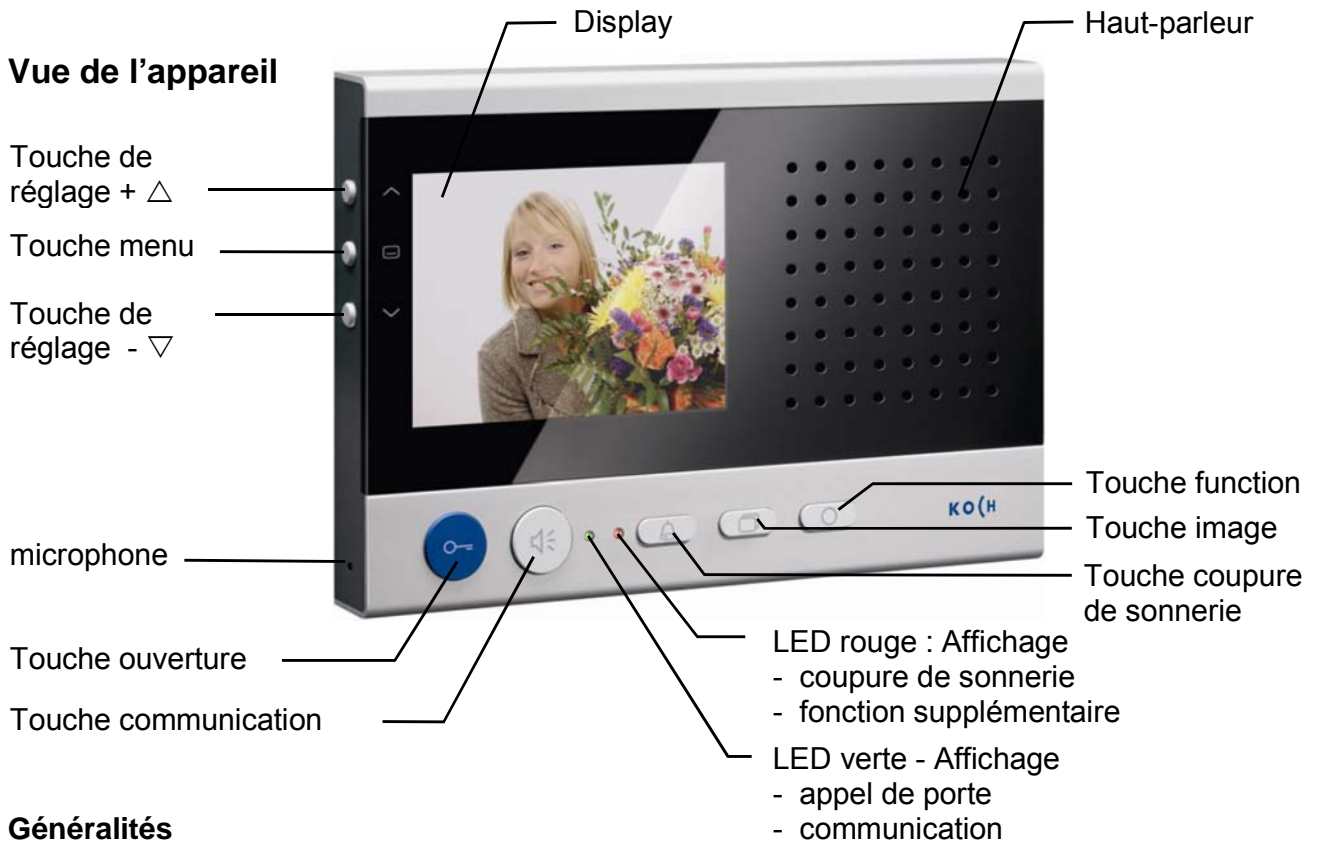

Généralités

Répondre à un appel

- appuyer brièvement sur la touche communication et sans manipulation supplémentaire, la conversation se déroule en mode mains-libres (duplex). Lors de bruits environnants, le mode de communication simplex est plus approprié. Si la touche communication est maintenue plus d'une seconde, le mode de communication simplex s'établit.
touche enfoncée = parler / touche relâchée = écouter

Fin de conversation

- déconnexion automatique après 2 minutes, ou 4 secondes après l'ouverture de porte ou en appuyant brièvement sur la touche communication

Ouverture de la porte

- appuyer sur la touche ouverture

Enclenchement de l'image/
Image pas à pas

- appuyer brièvement sur la touche image. Lors d'un appel de porte d'entrée, l'image s'enclenche automatiquement. déconnexion après 80 sec.

Coupure de sonnerie

- appuyer sur la touche coupure; la LED rouge s'allume

Rétablir la sonnerie

- appuyer sur la touche coupure; la LED rouge s'éteint

Volume de sonnerie

- voir programmation des sonneries page 4

Touche de fonction ○

- ■ enclenchement de la lumière – réglage de base
 - fonction spéciale (fonction de gestion 8)
 - appel interne
 - ouverture automatique
 - déviation d'appel
 - accès rapide au menu fonction de gestion
 - accès rapide au menu sonnerie de l'appel interne


Réglages image et volume de communication


Réglage image:










1. appuyer brièvement sur la **touche image** (au repos: hors communication/vision).
2. appuyer brièvement sur la **touche menu**
Le menu pour le réglage image / volume de communication apparaît.
3. les valeurs se règlent avec les **touches de réglage + Δ et - ▽**. La **touche menu** permet de passer d'une position à l'autre.
4. déconnexion automatique après 10 sec. ou en appuyant sur la **touche fonction**.

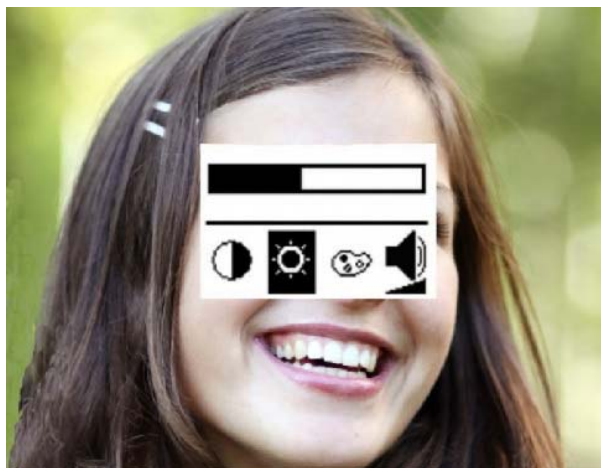

Réglage volume de communication:


1. appuyer brièvement sur la **touche menu** pendant une conversation. Le menu pour le réglage image / volume de communication apparaît.
2. appuyer la **touche menu** jusqu'au symbole 
3. les valeurs se règlent avec les **touches de réglage + Δ et - ▽**
4. déconnexion automatique après 10 sec. ou en appuyant sur la **touche fonction**.




Symboles sur le display		Paramètres	
 05	Image de la caméra ou de la station extérieure vidéo no 05		contraste
	Coupure de sonnerie active		luminosité
	Déviation d'appel active		Intensité des couleurs
	Ouverture automatique active		Volume de communication
	Mémoire image : vert = activé rouge = désactivé		

Réglages sonneries (volume et sélection de sonnerie)

1. appuyer brièvement sur la **touche menu** (au repos: hors communication/vision).
Le menu principal apparaît sur le display.

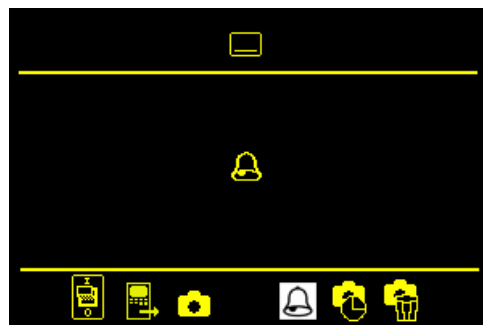







2. sélectionner le menu „Sonnerie“  avec les **touches de réglage + Δ et - ▽**.
Appuyer à nouveau brièvement sur la **touche menu**.

3. Sélectionner le paramètre désiré avec la **touche menu**.

4. les valeurs se règlent avec les **touches réglage + Δ et - ▽**.

5. déconnexion automatique après 10 sec.
ou en appuyant sur la **touche fonction**.



Paramètres du menu sonnerie			
	Volume de sonnerie		Sélection de sonnerie pour la porte palière
	Sélection de sonnerie pour la station extérieure AS 0		Sélection de sonnerie pour les appels internes
	Sélection de sonnerie pour les stations extérieures > AS 0		Sélection des sous-sonneries 1, 2, 3, 4*

* = pour différencier les différents boutons de sonnerie d'une même station extérieure


Utilisation mémoire image



Visualiser des images mémorisées

Si la LED verte clignote, cela signifie que de nouvelles images ont été mémorisées.

1. appuyer brièvement sur la **touche menu**.
2. il est possible de faire défiler les images mémorisées avec les **touches réglage + Δ et - ∇** .
3. en maintenant la **touche de réglage - ∇** pendant 4 sec., l'image est supprimée.


Il est également possible de visualiser les images par le menu mémoire image:


> appuyer sur la touche menu > sélectionner 

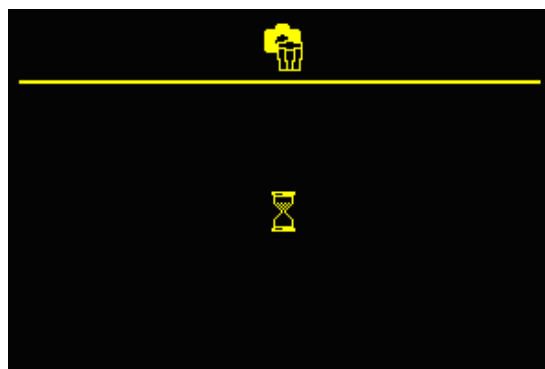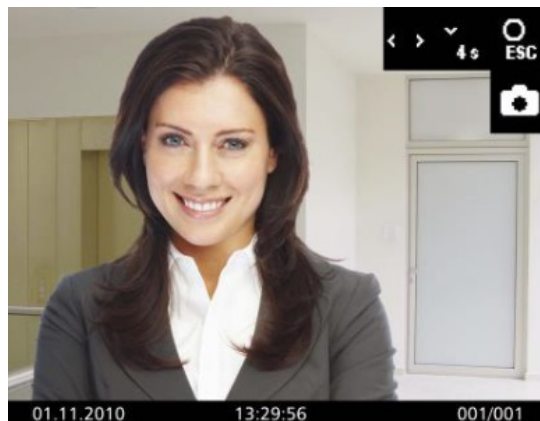

Supprimer toutes les images mémorisées

Dans la mémoire image, il est possible de supprimer toutes les images attribuées à la station intérieure.

1. appuyer brièvement sur la **touche menu** (au repos: hors communication/vision).
Le menu principal apparaît sur le display.
2. sélectionner le menu „suppression mémoire image“  avec les **touches de réglage + Δ et - ∇** .
Appuyer à nouveau brièvement sur la **touche menu**.
3. Le processus de suppression peut prendre quelques secondes, le sablier apparaît sur le display.

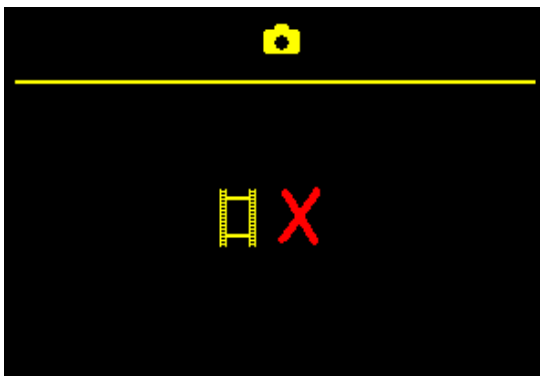


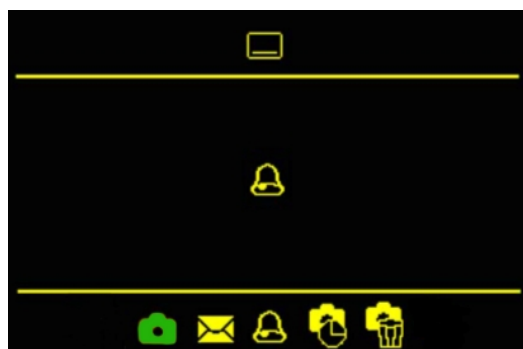
Mémorisation manuelle d'images

1. appuyer brièvement sur la **touche de réglage + Δ** pendant que l'image est sur le display, l'image est mémorisée.
2. la LED verte clignote tant que l'image n'a pas été visualisée.

Réglages mémoire image


Activation de la mémoire image


1. maintenir la **touche menu** plus de 4 sec.
(jusqu'à ce qu'un signal de quittance retentisse).
2. le menu principal apparaît brièvement (3 sec.)
La couleur du symbole „mémoire image“  passe du rouge au vert.
3. en cas d'appel de porte, une image sera automatiquement mémorisée.



↑
vert

Désactivation de la mémoire image


1. maintenir à nouveau la **touche menu** plus de 4 sec. (jusqu'à ce qu'un signal de quittance retentisse).
2. le menu principal apparaît brièvement (3 sec.)
La couleur du symbole „mémoire image“  passe du vert au rouge.

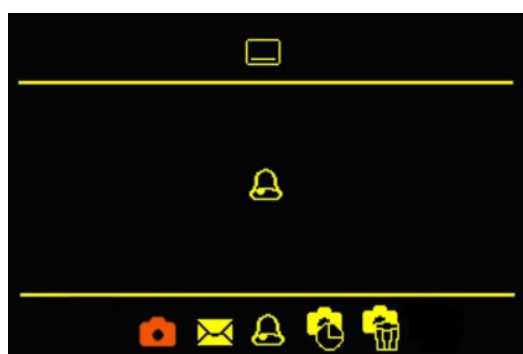


↑
rouge

Réglages date et heure pour mémoire image

1. appuyer brièvement sur la **touche menu** (au repos: hors communication/vision).
Le menu principal apparaît sur le display.

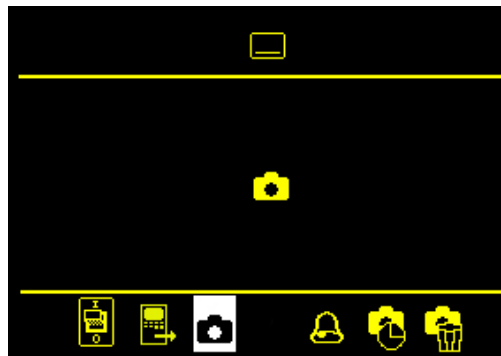


2. sélectionner le menu „date / heure mémoire image“  avec les **touches de réglage + Δ et - ▽**.
Appuyer à nouveau brièvement sur la **touche menu**.

3. la date apparaît.



4. les valeurs se règlent avec les **touches de réglage + Δ et - ▽**. La **touche menu** permet de passer d'une position à l'autre.

5. quand la sélection est positionnée tout à droite, appuyer à nouveau sur la **touche menu** pour accéder au réglage de l'heure.

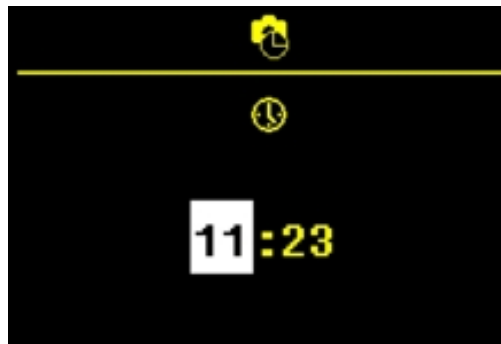


6. les valeurs se règlent avec les **touches de réglage + Δ et - ▽**. La **touche menu** permet de passer d'une position à l'autre.

7. déconnexion en appuyant à nouveau sur la **touche menu**.

Opération des fonctions de gestion et de sonnerie de l'appel interne

Envoyer la fonction de gestion

1. en mode repos, appuyer brièvement sur la **touche menu**.
Le menu principal apparaît sur le display.
2. avec les **touches de réglage + Δ** ou **- ▽** sélectionner le menu „envoyer la fonction de gestion“ et appuyer de nouveau brièvement sur la **touche menu**.
3. avec les **touches de réglage + Δ** ou **- ▽** sélectionner la fonction souhaitée.
4. activer la fonction en appuyant sur la **touche menu**.

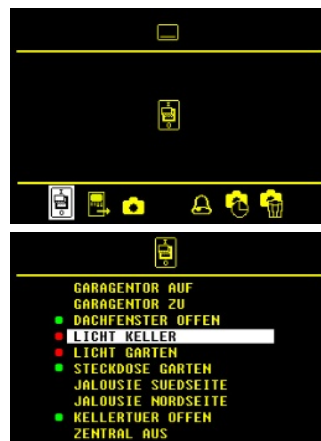

Envoyer un appel interne

1. en mode repos, appuyer brièvement sur la **touche menu**.
Le menu principal apparaît sur le display.
2. avec les **touches de réglage + Δ** ou **- ▽** sélectionner le menu „sonnerie de l'appel interne“ et appuyer de nouveau brièvement sur la **touche menu**.
3. avec les **touches de réglage + Δ** ou **- ▽** sélectionner la destination d'appel souhaitée.
4. activer la fonction en appuyant sur la **touche menu**.



Recevoir un appel interne

1. si la station interieure vidéo reçoit un appel interne, le nom correspondant est affiché (numéro de série de l'appareil ou le nom de l'habitant)



Entretien

Les appareils doivent être nettoyés avec un chiffon sec ou légèrement humide.
Les salissures plus importantes avec un produit de nettoyage pour matières plastiques.

- **Eviter absolument les pénétrations d'eau !**
- **Ne pas utiliser de produits trop agressifs ou pouvant rayer la surface !**

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

KOCH

sehen hören sprechen
voir entendre parler