

Industrie-Hauptsprechstelle 9506-H/I65/A/R



Inhaltsverzeichnis

Seite

Sicherheitshinweise	2
Technische Daten	2
Montage und Installation	3
Geräteübersicht	4
Bedienelemente	5
Inbetriebnahme	6
Notizen	7
Service	8

Sicherheitshinweise



- Für Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss 230 V Wechselspannung sind die Sicherheitsbestimmungen für Starkstrominstallationen zu beachten.
- Montage, Installation und Inbetriebnahme dürfen nur durch Elektrofachpersonal vorgenommen werden.

Für die Installation von 95-H-Anlagen gelten die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für Fernmeldeanlagen.

- getrennte Führung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen
- Mindestabstand von 10 cm bei gemeinsamer Leitungsführung
- Trennsteg einsetzen zwischen Stark- und Schwachstromleitungen in gemeinsam genutzten Kabelkanälen
- verwenden handelsüblicher Fernmeldekabel mit 0.8 mm Querschnitt



Durch geeignete Blitzschutzmassnahmen ist dafür zu sorgen, dass an der 95-H Anlage die Spannung von 32 VDC nicht überschritten wird.

Technische Daten

Aussenmasse	(BHT) 140x220x70mm
Farbe	ähnlich RAL 7038, achatgrau
Gehäuseschutzart	IP65
Gehäusematerial	AC-AISi 12 (Fe)
Gewicht	1500 g
Betriebstemperatur	-40 bis +60 °C
Linien-, Sprechasten	6
Ausschalttaste „Aus“	1
NF-Endstufe	regelbar, max. 2 W/8 Ohm
Anschluss	Schraubklemmen
Stromversorgung	12 VDC (nicht getaktet)
Leistungsaufnahme	max. 16 W

Montage und Installation



Achtung!

Die Sprechstelle darf nur spannungslos montiert und demontiert werden!




Achten Sie bei der Montage der Unterschale auf unebenen Untergründen darauf, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen werden.

Unterschale montieren

- Es werden vier geeignete Schrauben benötigt.
- Horizontaler Abstand der Schrauben 103 mm
Vertikaler Abstand der Schrauben 205 mm
(siehe Bild rechts)

Leitungen anschliessen

- Die Leitungen sind gemäss Schema anzuschliessen

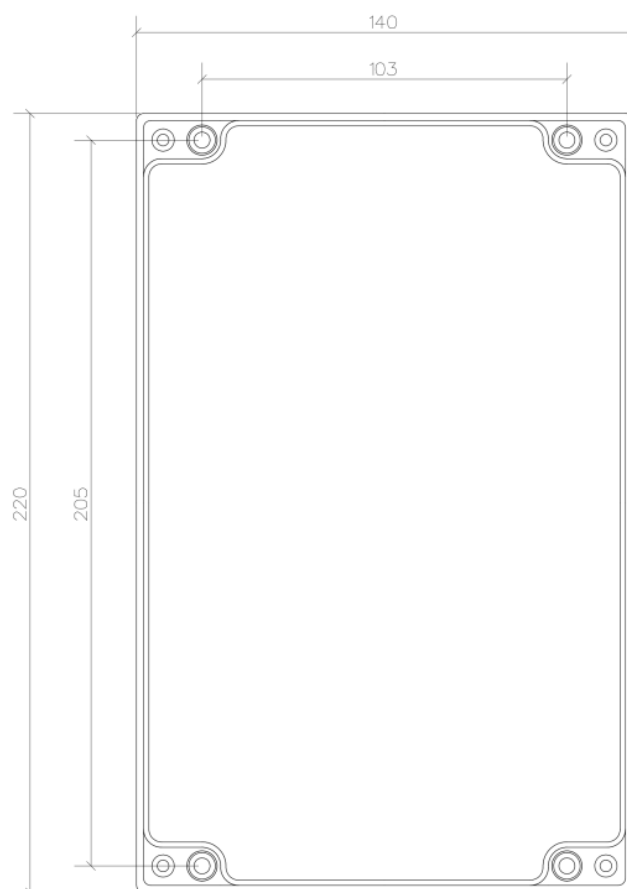

Geräteübersicht



Anzeige- und Bedienelemente

1, 2, 3, 4, 5, 6	Linientaste	<ul style="list-style-type: none"> • Gesprächsaufnahme Linientaste drücken Linienanzeige leuchtet • Sprechen gewählte Linientaste dauernd drücken • Hören Linientaste loslassen
Aus	Ausschalttaste	<ul style="list-style-type: none"> • Gesprächsende automatische Abschaltung nach 20 Sek. vorzeitiges Beenden mit Ausschalttaste „AUS“ Linienanzeige löscht
LED-Anzeige der Ausschalttaste		<p>LED leuchtet - Mikrofon EIN (Sprechen) LED löscht - Mikrofon AUS (Hören)</p>
Anruf von einer anderen Hauptsprechstelle		<p>direkte Sprachdurchsage <u>keine</u> Bedienung erforderlich</p>
Anruf von einer Neben- Sprechstelle		<p>Rufsignal ertönt Linienanzeige blinkt Linientaste drücken (Sprechen wie oben)</p>

Inbetriebnahme



Spannung erst nach vollständiger Installation anschliessen!

Anschlussbelegung (Schraubklemme)

Klemmen: -, L, G

- Anschluss von Zusatzlautsprecher (8Ω/2W) (optional)

Klemmen: +, -

- + 12 VDC Versorgungsspannung

Klemme: H

- Anschluss von weiteren Hauptstationen von deren Linien Ein-, Ausgang

Klemmen: 1, 2, 3, 4, 5, 6


- Linien Ein-, Ausgang

Klemme: a, b, c, d, e, f

- Ruf-Eingang

Einstellmöglichkeiten

- P1 Stummschaltung
- P2 Lautstärke Lautsprecher
- P3 Mikrofonempfindlichkeit
- P4 Ruf Lautstärke

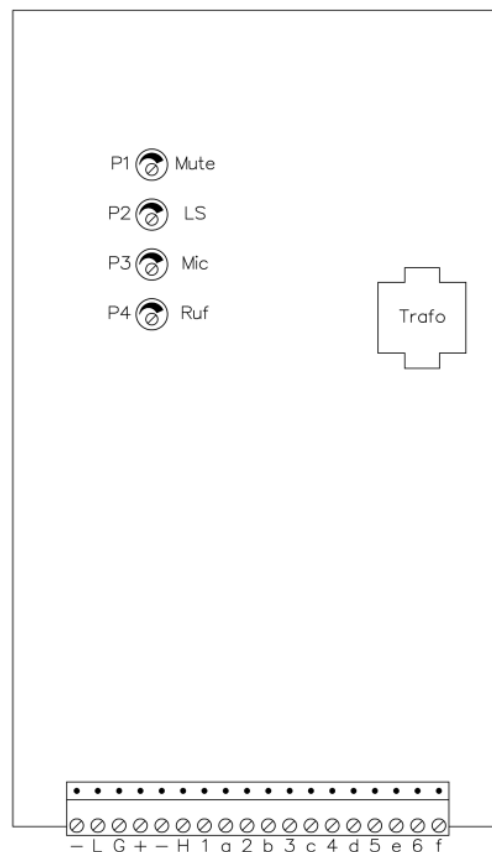

Service

Für Fragen wenden Sie sich bitte an
unseren technischen Kundendienst

Tel 044 782 6000

Fax 044 782 6001

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch



sehen hören sprechen
voir entendre parler