


AP-Mikrotel-Hauptsprechstelle AM01

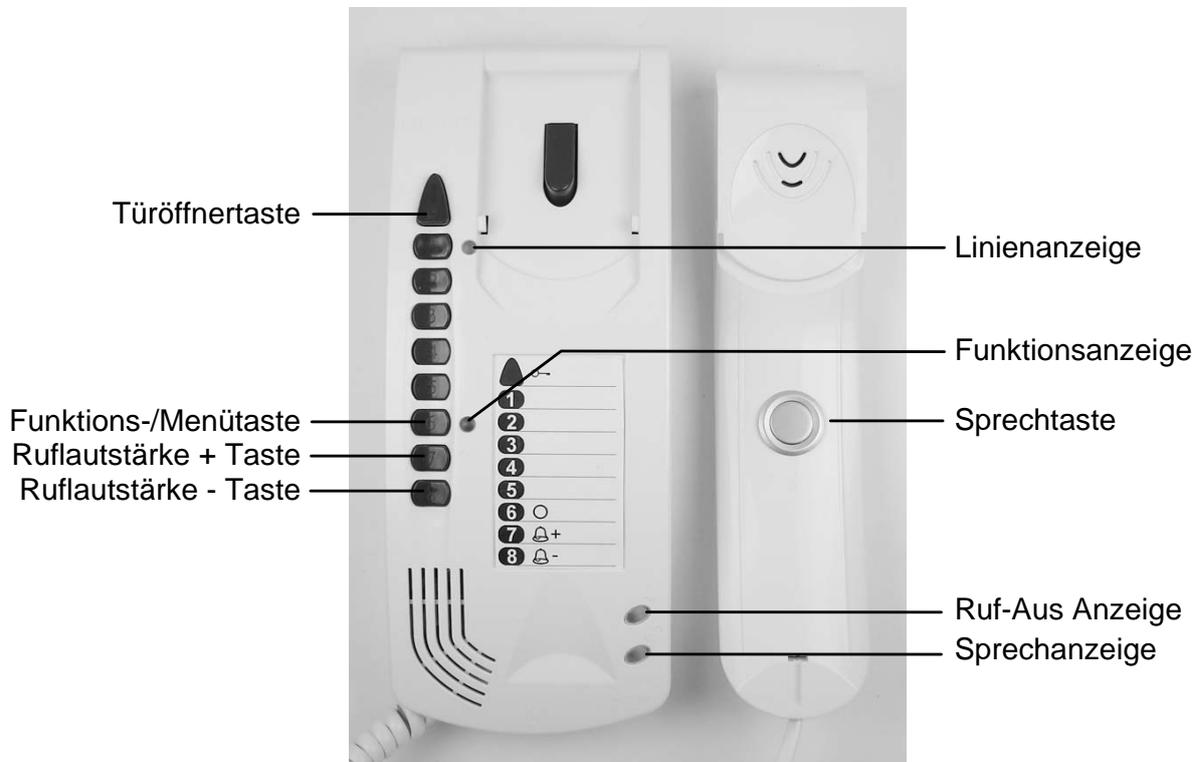

Einstellungen

Türöffnerfunktion (Türöffner-Relais)

- | | |
|------------------------------|---|
| Programmiermodus einschalten | • Funktions-/Menütaste 8s gedrückt halten (Hörer aufgelegt); Bestätigungston ertönt, Funktionsanzeige blinkt |
| Verzögerung einstellen | • Türöffnertaste kurz drücken bis zum gewünschten Modus; aktuelle Einstellung wird durch Töne signalisiert:
1x Signalton: Türöffnungszeit 3s
2x Signaltöne: Türöffnungszeit 5s
3x Signaltöne: Türöffner zieht solange an, wie die Türöffnertaste gedrückt wird |
| Programmiermodus ausschalten | • nach 7s schaltet Programmiermodus automatisch aus |

Produktinformation

Zusatzfunktion (Zusatz-Relais)

- | | |
|------------------------------|--|
| Programmiermodus einschalten | • Funktions-/Menütaste 8s gedrückt halten (Hörer aufgelegt); Bestätigungston ertönt, Funktionsanzeige blinkt |
| Relaisfunktion einstellen | • Funktions-/Menütaste kurz drücken bis zum gewünschten Modus |
| | aktuelle Einstellung wird durch Töne signalisiert:
1x Signalton: Relaiskontakt <u>schliesst für 3s</u> , wenn die Funktions-/Menütaste kurz gedrückt wird
2x Signaltöne: Relaiskontakt <u>schaltet um</u> , wenn die Funktions-/Menütaste kurz gedrückt wird
3x Signaltöne: Relaiskontakt <u>schliesst bei einem Ruf und löst</u> sich bei Gesprächsende (Ansteuerung Monitor) / Kontakt <u>schliesst</u> beim Drücken der Funktions-/ Menütaste <u>für 30s</u> |
| Programmiermodus ausschalten | • nach 7s schaltet Programmiermodus automatisch aus |

Kalibrierung Gabelkontakt AM.. Sprechstellen

Sollte der Gabelkontakt nicht richtig funktionieren, müssen bei aufgelegtem Hörer die Tasten 7 und 8 für ca. 8 Sekunden gleichzeitig gedrückt werden bis ein Signalton ertönt und die Funktionsanzeige blinkt.