


## AP-Mikrotel-Hauptsprechstelle AM03

---

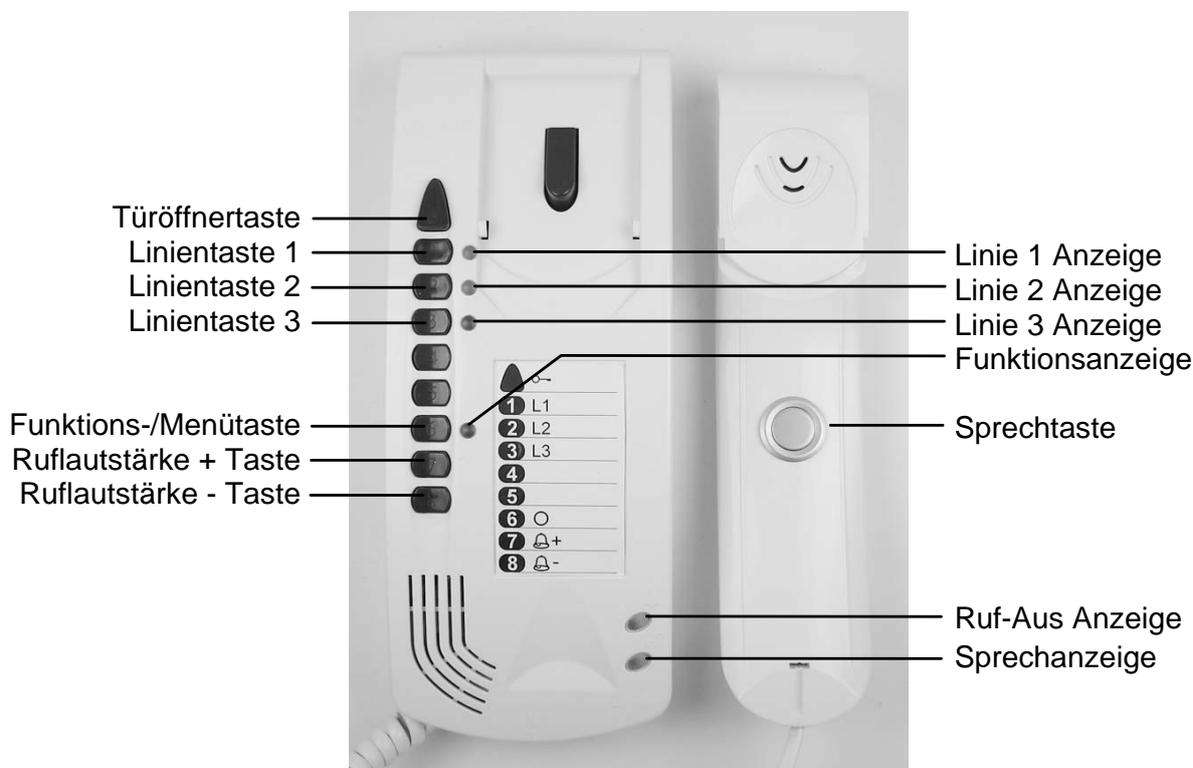

### Einstellungen

#### Türöffnerfunktion (Türöffner-Relais)

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| Programmiermodus einschalten | <ul style="list-style-type: none"><li>• Funktions-/Menütaste 8s gedrückt halten (Hörer aufgelegt); Bestätigungston ertönt, Funktionsanzeige blinkt</li></ul>   |
| Verzögerung einstellen       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Türöffnertaste kurz drücken bis zum gewünschten Modus; aktuelle Einstellung wird durch Töne signalisiert:<br/>1x Signalton: Türöffnungszeit 3s<br/>2x Signaltöne: Türöffnungszeit 5s<br/>3x Signaltöne: Türöffner zieht solange an, wie die Türöffnertaste gedrückt wird</li></ul> |
| Programmiermodus ausschalten | <ul style="list-style-type: none"><li>• nach 7s schaltet Programmiermodus automatisch aus</li></ul>  |

# Produktinformation

## Zusatzfunktion (Zusatz-Relais)

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| Programmiermodus einschalten | • Funktions-/Menütaste 8s gedrückt halten (Hörer aufgelegt); Bestätigungston ertönt, Funktionsanzeige blinkt   |
| Relaisfunktion einstellen    | • Funktions-/Menütaste kurz drücken bis zum gewünschten Modus<br><br>aktuelle Einstellung wird durch Töne signalisiert:<br>1x Signalton: Relaiskontakt <u>schliesst für 3s</u> , wenn die Funktions-/Menütaste kurz gedrückt wird<br>2x Signaltöne: Relaiskontakt <u>schaltet um</u> , wenn die Funktions-/Menütaste kurz gedrückt wird<br>3x Signaltöne: Relaiskontakt <u>schliesst</u> bei einem Ruf <u>und löst</u> sich bei Gesprächsende (Ansteuerung Monitor) / Kontakt <u>schliesst</u> beim Drücken der Funktions-/ Menütaste <u>für 30s</u> |
| Programmiermodus ausschalten | • nach 7s schaltet Programmiermodus automatisch aus  |

## **Kalibrierung Gabelkontakt AM.. Sprechstellen**

Sollte der Gabelkontakt nicht richtig funktionieren, müssen bei aufgelegtem Hörer die Tasten 7 und 8 für ca. 8 Sekunden gleichzeitig gedrückt werden bis ein Signalton ertönt und die Funktionsanzeige blinkt.