


Information de produit

Station principale apparente avec écouteur AM03

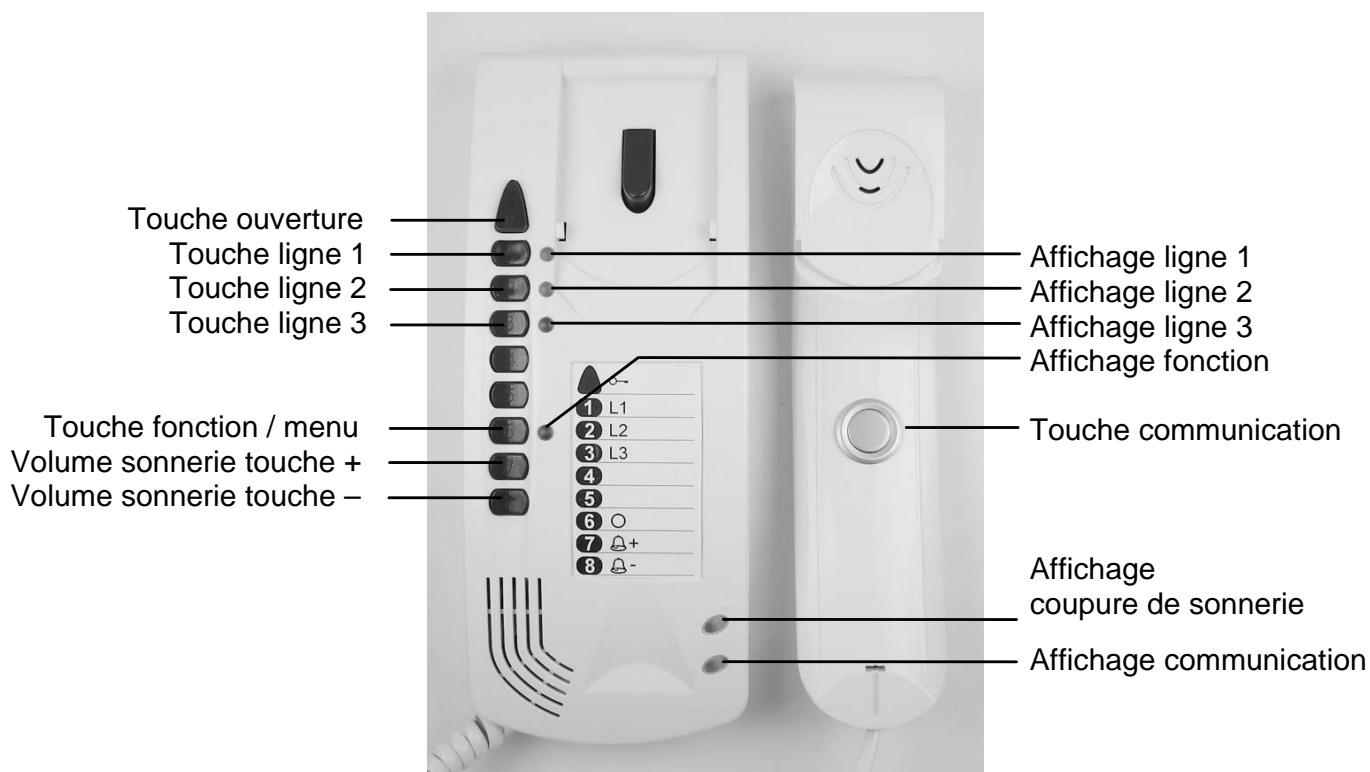

Réglages

Fonction ouverture (Relais - gâche)

- | | |
|--|--|
| Activation du mode de programmation | <ul style="list-style-type: none">• maintenir la touche fonction / menu enfoncée pendant 8 sec. (écouteur raccroché); un signal de confirmation retentit, l'affichage de fonction clignote |
| Programmation temporisation | <ul style="list-style-type: none">• courtes pressions sur la touche ouverture jusqu'au réglage désiré, signalé comme suit:
1x signal: ouverture de la gâche 3 sec.
2x signal: ouverture de la gâche 5 sec.
3x signal: la gâche tire jusqu'à ce que la touche ouverture soit relâchée |
| Désactivation du mode de programmation | <ul style="list-style-type: none">• désactivation automatique après 7 sec. |

Information de produit

Fonction supplémentaire (Relais - supplémentaire)

- | | |
|--|--|
| Activation du mode de programmation | <ul style="list-style-type: none">• maintenir la touche fonction / menu enfoncée pendant 8 sec. (écouteur raccroché); un signal de confirmation retentit, l'affichage de fonction clignote |
| Programmation
Fonctionnement relais | <ul style="list-style-type: none">• courtes pressions sur la touche fonction / menu jusqu'au réglage désiré, signalé comme suit:
1x signal: le contact se <u>ferme 3sec.</u>, quand la touche fonction / menu est pressée.
2x signal: le contact <u>commute</u>, quand la touche fonction / menu est pressée.
3x signal: le contact se <u>ferme</u> en cas d'appel et s'<u>ouvre</u> en fin de conversation (gestion moniteur) / le contact se <u>ferme</u> en appuyant sur la touche fonction / menu <u>pendant 30 sec.</u> |
| Désactivation du mode de programmation | <ul style="list-style-type: none">• désactivation automatique après 7 sec. |

Calibrage du contact de fourchette

Dans le cas où le contact de fourchette ne fonctionnerait pas correctement, appuyez simultanément (écouteur raccroché) sur les touches 7 et 8 pendant env. 8 sec. jusqu'à ce qu'un signal retentisse et que l'affichage de fonction clignote.