


AP-Mikrotel-Hauptsprechstelle AMNS

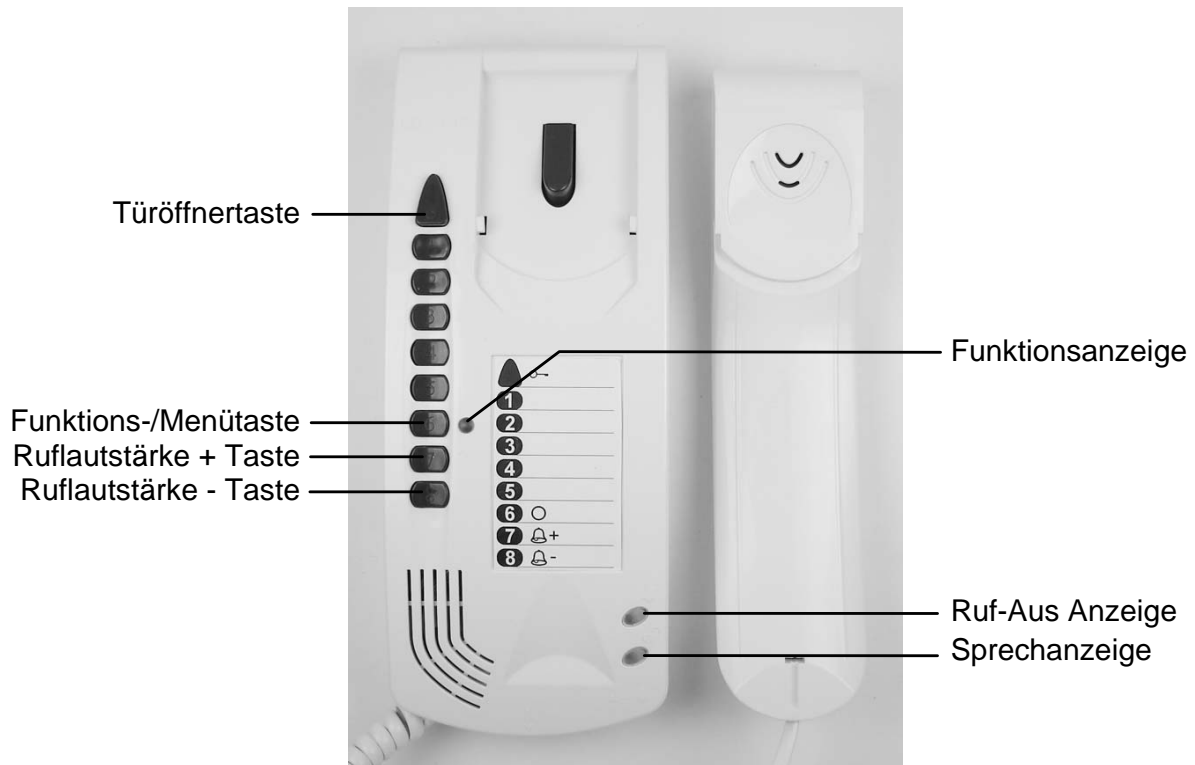

Einstellungen

Türöffnerfunktion (Türöffner-Relais)

- | | |
|------------------------------|---|
| Programmiermodus einschalten | <ul style="list-style-type: none">• Funktions-/Menütaste 8s gedrückt halten (Hörer aufgelegt); Bestätigungston ertönt, Funktionsanzeige blinkt |
| Verzögerung einstellen | <ul style="list-style-type: none">• Türöffnertaste kurz drücken bis zum gewünschten Modus; aktuelle Einstellung wird durch Töne signalisiert:<ul style="list-style-type: none">1x Signalton: Türöffnungszeit 3s2x Signaltöne: Türöffnungszeit 5s3x Signaltöne: Türöffner zieht solange an, wie die Türöffnertaste gedrückt wird |
| Programmiermodus ausschalten | <ul style="list-style-type: none">• nach 7s schaltet Programmiermodus automatisch aus |

Produktinformation

Zusatzfunktion (Zusatz-Relais)

Programmiermodus einschalten

- Funktions-/Menütaste 8s gedrückt halten (Hörer aufgelegt); Bestätigungston ertönt, Funktionsanzeige blinkt

Relaisfunktion einstellen

- Funktions-/Menütaste kurz drücken bis zum gewünschten Modus

aktuelle Einstellung wird durch Töne signalisiert:

1x Signalton: Relaiskontakt schliesst für 3s, wenn die Funktions-/Menütaste kurz gedrückt wird

2x Signaltöne: Relaiskontakt schaltet um, wenn die Funktions-/Menütaste kurz gedrückt wird

3x Signaltöne: Relaiskontakt schliesst bei einem Ruf und löst sich bei Gesprächsende (Ansteuerung Monitor) / Kontakt schliesst beim Drücken der Funktions-/ Menütaste für 30s

Programmiermodus ausschalten

- nach 7s schaltet Programmiermodus automatisch aus

Kalibrierung Gabelkontakt AM.. Sprechstellen

Sollte der Gabelkontakt nicht richtig funktionieren, müssen bei aufgelegtem Hörer die Tasten 7 und 8 für ca. 8 Sekunden gleichzeitig gedrückt werden bis ein Signalton ertönt und die Funktionsanzeige blinkt.