

Industrie-Nebensprechstelle NS95-H/I65



Inhaltsverzeichnis

Seite

Sicherheitshinweise	2
Technische Daten	2
Montage und Installation	3
Geräteübersicht	4
Bedienelemente	5
Inbetriebnahme	6
Notizen	7
Service	8

Sicherheitshinweise



- Für Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss 230 V Wechselspannung sind die Sicherheitsbestimmungen für Starkstrominstallationen zu beachten.
- Montage, Installation und Inbetriebnahme dürfen nur durch Elektrofachpersonal vorgenommen werden.

Für die Installation von 95-H-Anlagen gelten die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für Fernmeldeanlagen.

- getrennte Führung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen
- Mindestabstand von 10 cm bei gemeinsamer Leitungsführung
- Trennsteg einsetzen zwischen Stark- und Schwachstromleitungen in gemeinsam genutzten Kabelkanälen
- verwenden handelsüblicher Fernmeldekabel mit 0.8 mm Querschnitt



Durch geeignete Blitzschutzmassnahmen ist dafür zu sorgen, dass an der 95-H Anlage die Spannung von 32 VDC nicht überschritten wird.

Technische Daten

Aussenmasse	(BHT) 100x160x60mm
Farbe	ähnlich RAL 7038, achatgrau
Gehäuseschutzart	IP65
Gehäusematerial	AC-AISi 12 (Fe)
Gewicht	800 g
Betriebstemperatur	-40 bis +60 °C
Ruftasten	1
NF-Endstufe	regelbar, max. 2 W/8 Ohm
Anschluss	Schraubklemmen
Stromversorgung	12 VDC (nicht getaktet)
Leistungsaufnahme	max. 16 W

Montage und Installation



Achtung!

Die Sprechstelle darf nur spannungslos montiert und demontiert werden!




Achten Sie bei der Montage der Unterschale auf unebenen Untergründen darauf, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen werden.

Unterschale montieren

- Es werden vier geeignete Schrauben benötigt.
- Horizontaler Abstand der Schrauben 63 mm
Vertikaler Abstand der Schrauben 145 mm
(siehe Bild rechts)

Leitungen anschliessen

- Die Leitungen sind gemäss Schema anzuschliessen

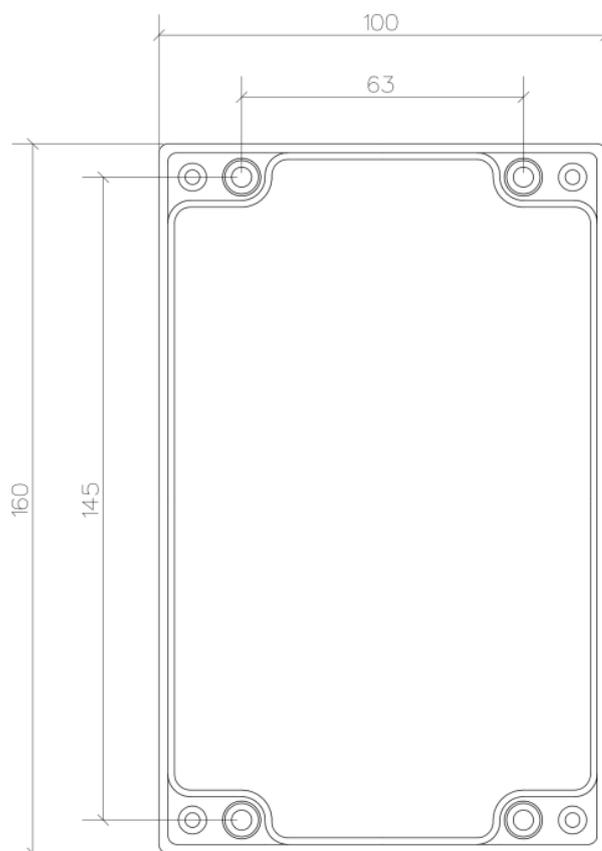

Geräteübersicht



Bedienelemente

Anruf nach Hauptsprechstelle

- Ruftaste zum Läuten drücken
- Anrufsignal ertönt bei der Hauptsprechstelle
- Gespräch muss von der Hauptsprechstelle aufgebaut werden

Sprechen / Hören-

- Als angerufener ohne Bedienung antworten

Inbetriebnahme



Spannung erst nach vollständiger Installation anschliessen!

Anschlussbelegung (Schraubklemme)

Klemmen: +, -

- + 12 VDC Versorgungsspannung

Klemmen: H


- Anschluss von weiteren Hauptstationen von deren Linien Ein-, Ausgang

Klemme: R

- Ruf-Ausgang

Klemme: L, L

- Anschluss für Zusatzlautsprecher (8Ω/2W) (optional)

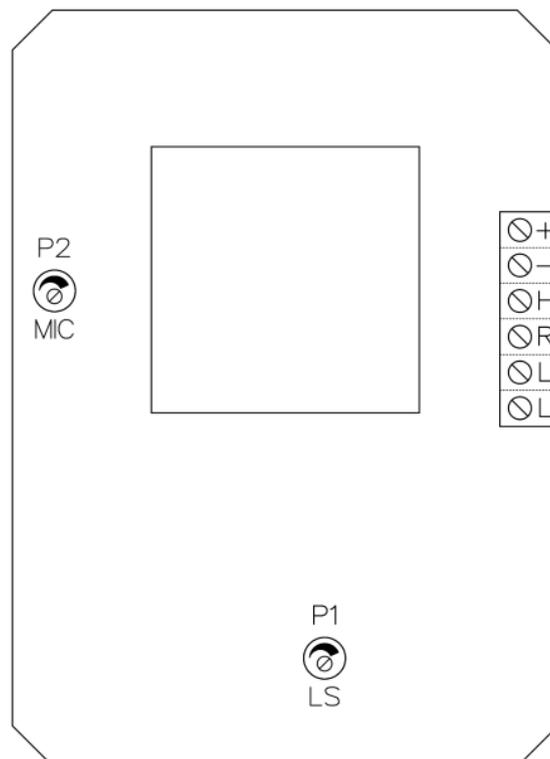

Einstellmöglichkeiten

- P1 Lautstärke Lautsprecher
- P2 Mikrofonempfindlichkeit

Service

Für Fragen wenden Sie sich bitte an
unseren technischen Kundendienst

Tel 044 782 6000

Fax 044 782 6001

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

KOCH

sehen hören sprechen
voir entendre parler