


Station extérieure PUK

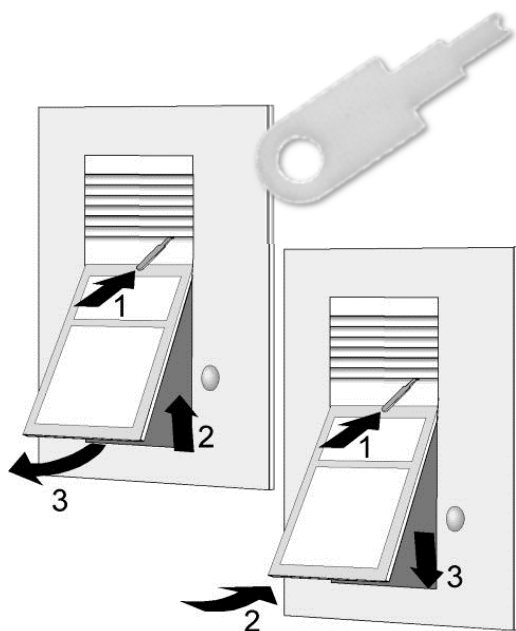

Ouverture et fermeture du système win:clip


Avec le système de vitrage patenté win:clip, les vis de fixation sont invisibles. Pour le montage de la station extérieure et le changement des étiquettes de nom, le verre de protection se retire et se replace facilement au moyen de l'outil spécial livré avec la station.

Retirer le verre de protection

1. Insérer et maintenir enfoncé l'outil win:clip dans la petite ouverture située en bas à droite de la perforation du haut-parleur.
2. Pousser légèrement le verre de protection vers le haut jusqu'à ce qu'il sorte de lui-même par le bas (système à ressort).
3. Retirer le verre de protection, retirer l'outil spécial.

Replacer le verre de protection

1. Insérer et maintenir enfoncé l'outil win:clip, comme décrit.
2. Insérer le verre de protection par le haut. Pousser légèrement vers le haut jusqu'à ce que le verre de protection entre de lui-même par le bas. Retirer l'outil win:clip.
3. Pousser le verre vers le bas jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

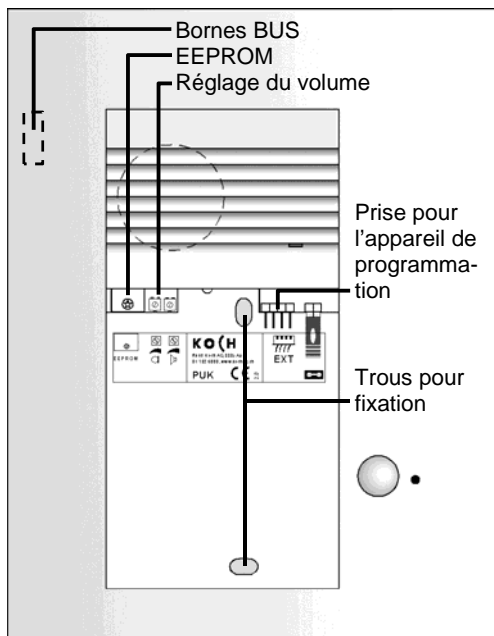

Montage et raccordement

1. Retirer le verre de protection de la station extérieure
2. Raccorder les câbles d'installation sur les bornes (avec une boucle de réserve) selon le schéma et enficher les bornes dans la prise mâle de BUS (Ø fil 0.8 mm).
4. Poser la station extérieure dans le boîtier d'encastrement et fixer les 2 vis; les trous de fixation doivent être exactement en face.


Important

- En posant la station extérieure, s'assurer qu'aucun fil ne soit pincé.
- Ne pas trop serrer les vis; la station pourrait se déformer et le verre de protection se coincer.



Plaque signalétique

- La plaque signalétique contient des indications pour le raccordement et les positions des fiches.

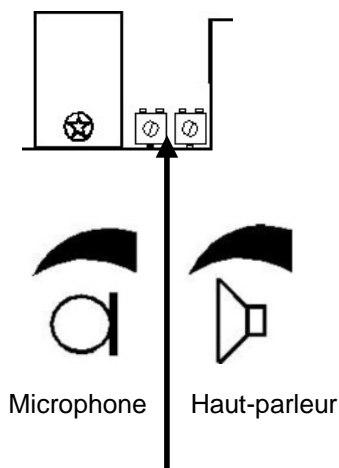

Réglages, raccordements

Potentiomètre du microphone

Le potentiomètre du microphone sert à régler le volume de la station intérieure.

Potentiomètre du haut-parleur


Le potentiomètre du haut-parleur sert à régler le volume de la station extérieure.

Prise de raccordement

L'appareil de programmation TCSK01 peut être raccordé directement sur la prise de raccordement.

EEPROM

Toutes les données sont mémorisées dans le EEPROM. En cas de remplacement de la station extérieure, il suffit d'insérer le print EEPROM dans la nouvelle station extérieure. Une nouvelle programmation est ainsi évitée.

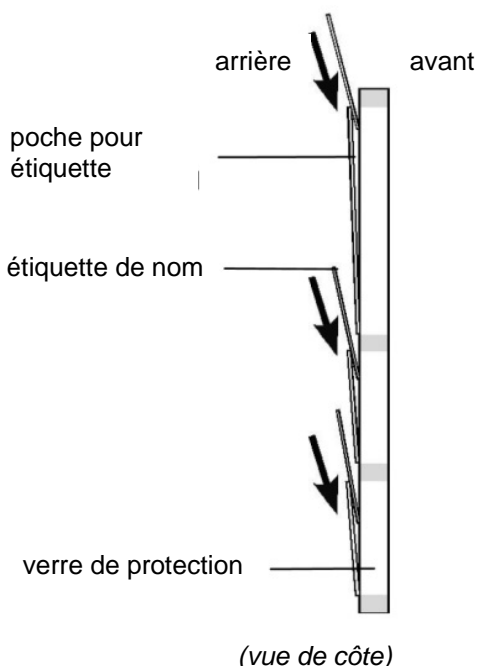

Insérer ou changer les étiquettes de nom

- Retirer le verre de protection (page 1).
- Insérer l'étiquette par le haut dans la poche de l'emplacement correspondant sur l'arrière du verre de protection.

Des étiquettes détachées en plastique semi-transparent sont comprises dans la livraison. Elles peuvent être étiquetées par vos soins (p.e. avec «letraset», «p-touch» ou d'autres), ...

ou:

télécharger les modèles office-word de www.kochag.ch (*downloads/interphone-portier TC :Bus/Gabarits d'étiquetage et formulaire pour plaquettes gravées*), entrer les noms désirés, imprimer sur une feuille A4 en plastique semi-transparent et découper les étiquettes au format indiqué.

Service

Pour toute question notre service technique est à votre disposition

Tel **044 782 6000**

Fax **044 782 6001**

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

KO(H)

sehen hören sprechen
voir entendre parler