


Station intérieure vidéo VTC40/Alu

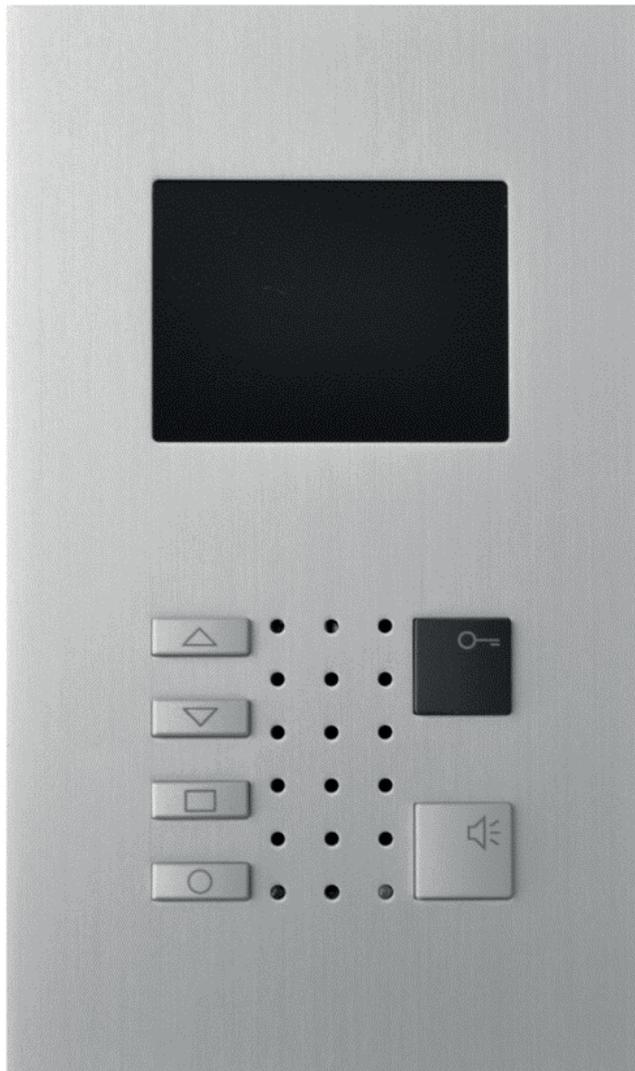

Index	Page
Indications de sécurité	2
Données techniques	2
Montage et installation	3
Vue de l'appareil	4
Éléments d'affichage et de commande	5
Réglages	6
Programmation avec TCSK01	7
Entretien	7

Indications de sécurité

- Il est impératif de respecter les prescriptions de sécurité pour le raccordement sur le réseau 230 V.
- Le montage, l'installation et la mise en service doivent être assurés par des électriciens spécialisés.

Pour le montage des installations TC:Bus, les prescriptions de sécurité pour installations de télécommunication sont à respecter.

- séparation des lignes de courant fort et courant faible
- distance 10 cm minimum en cas de lignes communes
- utilisation de séparateurs entre les lignes de courant fort et de courant faible en cas de canaux communs
- utilisation de câbles de télécommunication conventionnels \varnothing 0,8 mm
- possibilité d'utilisation des conducteurs existants de section inférieure (rénovation) en prenant en compte la résistance de boucle

En prenant des mesures adaptées contre les coups de foudre, la tension sur le TC:Bus ne doit pas dépasser 32 V.

Données techniques

Alimentation (bornes P/M):	25 VDC
Boîtier :	aluminium éloxé incolore
Dimensions (lxhxp):	88x148x44 mm
Température d'utilisation :	0 °C à +40 °C
Courant d'entrée :	I (a) = 0.06 mA, I (P) = 3.2 mA au repos
Courant d'entrée max. :	I (Pmax) = 120 mA

Montage et installation



Attention!

Les stations intérieures vidéo doivent être montées et démontées hors tension!

Montage et raccordement


La hauteur de montage optimale est de 1.60 m (haut de l'appareil).

1. visser le cadre de montage sur le boîtier d'encastrement gr. I - I. Utiliser des vis à tête fraisée
2. raccorder les fils sur l'appareil.
Les bornes de raccordement sont enfichées sur des pins. Pour faciliter le raccordement, les bornes peuvent être retirées.
3. placer l'appareil sur le cadre de montage, il est maintenu par des aimants.

Ouverture de l'appareil

1. la plaque frontale de l'appareil est légèrement éloignée du mur (fente de séparation)
Retirer délicatement l'appareil du mur avec les mains.

Vue de l'appareil

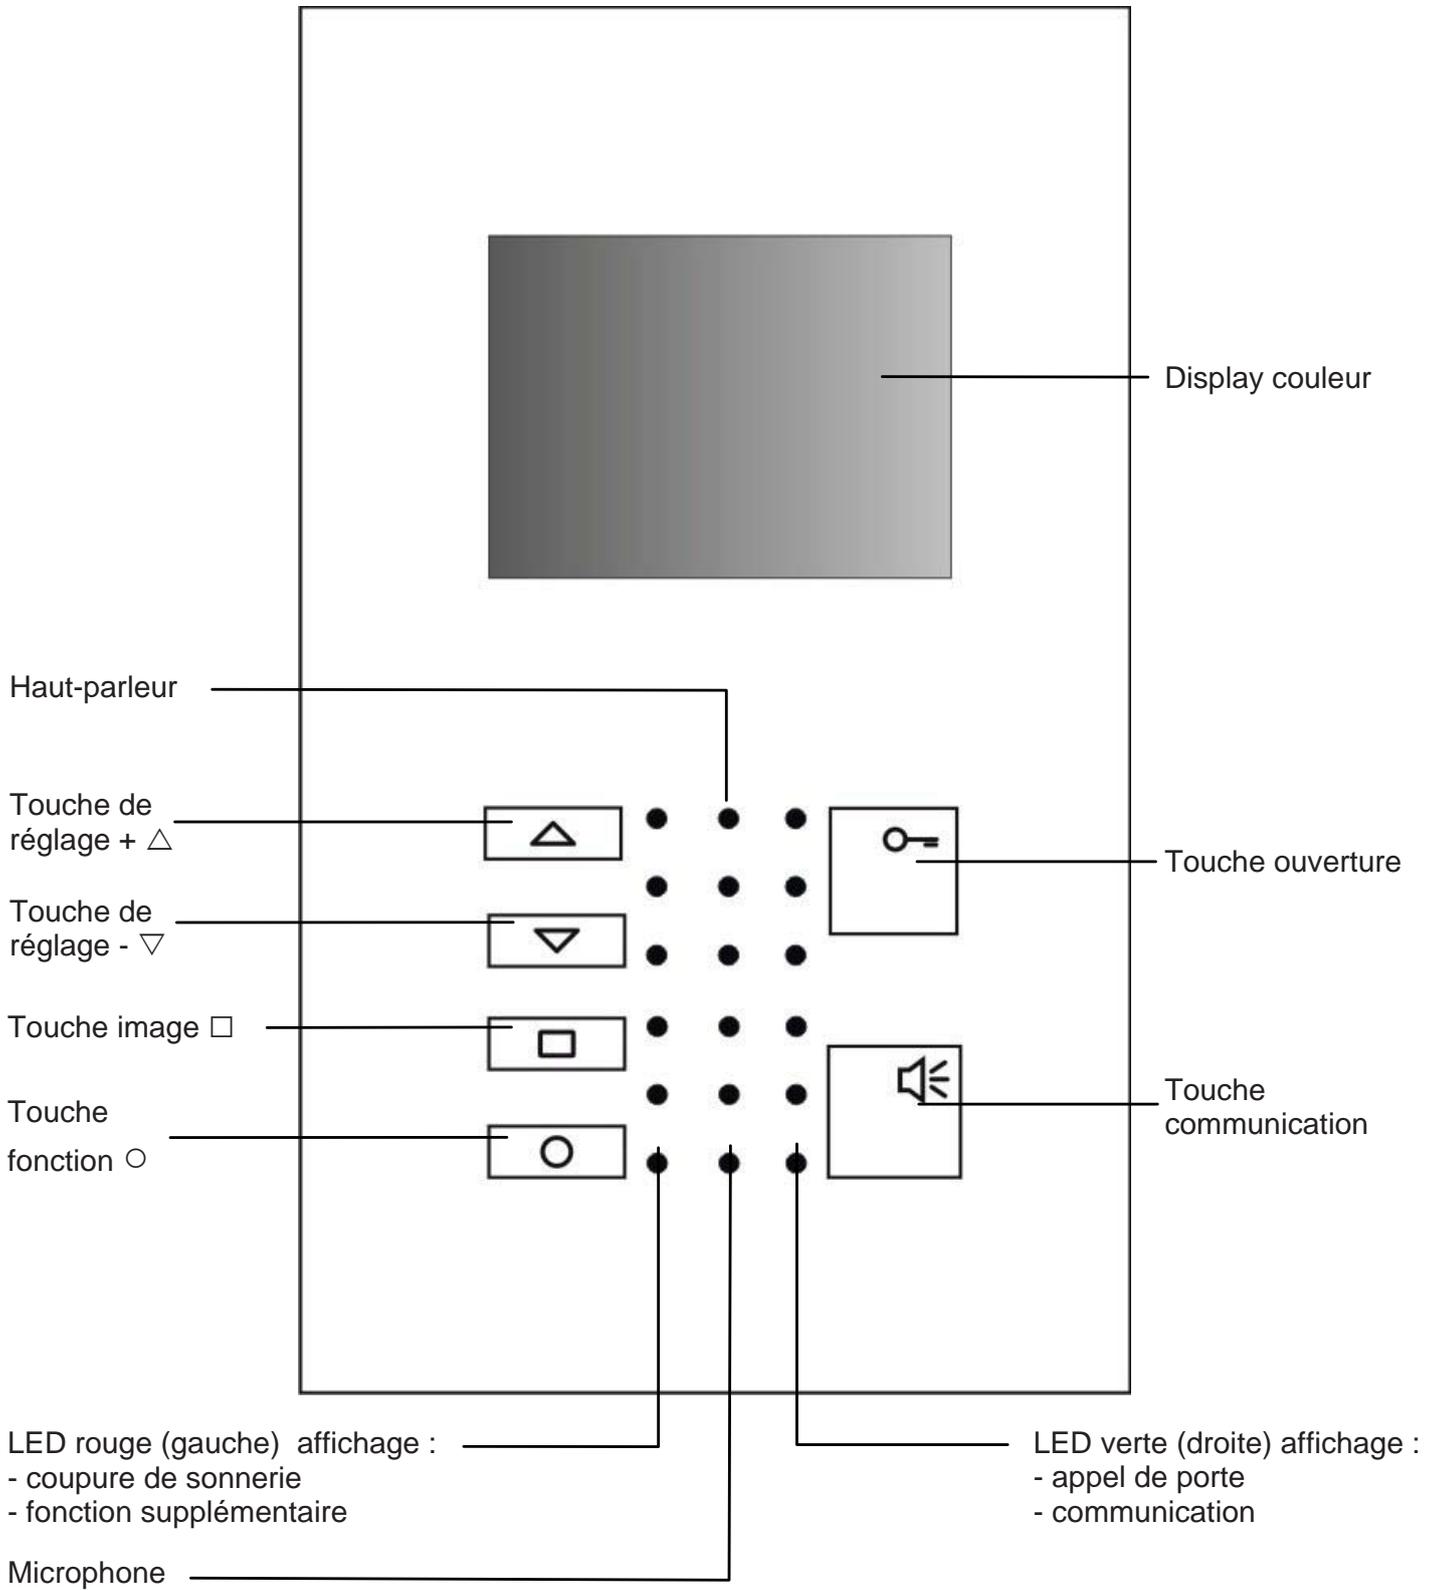

Éléments d'affichage et de commande

Touche communication	<ul style="list-style-type: none"> • communication avec la station extérieure ou interne sans manipulation (mains-libres) • sélection de la sonnerie porte d'entrée 2 (AS 1-63)
Touche ouverture	<ul style="list-style-type: none"> • ouverture de la porte • sélection de la sonnerie porte d'entrée 1 (AS 0)
Touche de réglage + Δ	<ul style="list-style-type: none"> • enclenchement de la sonnerie (LED rouge éteinte) • augmente le volume de communication (pendant la communication, 8 niveaux) • augmente le volume de sonnerie (hors communication, 8 niveaux)
Touche de réglage - ∇	<ul style="list-style-type: none"> • coupure de la sonnerie (LED rouge allumée) • diminue le volume de communication (pendant la communication, 8 niveaux) • diminue le volume de sonnerie (hors communication, 8 niveaux)
Touche image \square	<ul style="list-style-type: none"> • enclenchement de l'image (automatiquement après un appel de porte) • commutation sur d'autres caméras (pas à pas) • sélection de la sonnerie appel interne
Touche de fonction \circ	<ul style="list-style-type: none"> ■ fonction de gestion 8..... <input type="checkbox"/> appel interne <input type="checkbox"/> déviation d'appel sur station programmée déviation activée = LED verte allumée <input type="checkbox"/> ouverture automatique ouverture automatique activée = LED verte allumée • sélection de la sonnerie porte palière
LED rouge	<ul style="list-style-type: none"> • système occupé (clignote) • coupure de sonnerie • mode de programmation
LED verte	<ul style="list-style-type: none"> • appels entrants • communication, ouverture automatique ou déviation d'appel (actif) • mode de programmation

Réglages

Activation du mode de programmation

- appuyer sur la touche fonction  pendant env. 8 sec. jusqu'à ce qu'un signal court retentisse
 - Les LED rouge et verte clignotent
 - le mode de programmation est activé
-

Programmation des sonneries

Sonnerie porte d'entrée 1 (AS0)

- activer le mode de programmation (voir ci-dessus)
- appuyer sur la touche communication
- les LED rouge et verte sont allumées en permanence

Sonnerie porte palière

- appuyer plusieurs fois sur la touche de fonction  jusqu'à la sonnerie désirée

Sonnerie appel interne

- appuyer plusieurs fois sur la touche image  jusqu'à la sonnerie désirée

Sonnerie porte d'entrée 2 (AS 1-63)

- appuyer plusieurs fois sur la touche communication jusqu'à la sonnerie désirée

Indication

- après l'activation du mode de programmation, les signaux d'appel peuvent être programmés les uns après les autres

Intensité des couleurs

- activer le mode de programmation (voir ci-dessus)
- appuyer sur la touche ouverture
- la LED verte est allumée en permanence
- réglage de l'intensité avec les touches de réglage +  et - 

Luminosité

- activer le mode de programmation (voir ci-dessus)
 - appuyer sur la touche image 
 - la LED rouge est allumée en permanence
 - réglage de l'intensité avec les touches de réglage +  et - 
-

Désactivation du mode de programmation

- déconnexion automatique après 8 sec. sans manipulation
- un signal retentit : les LED rouge et verte s'éteignent
- le mode de programmation est désactivé

Programmation avec l'appareil de programmation TCSK01

Information et mode d'emploi, voir le „Manuel de programmation TCSK01“.

Fonctions	
Déviation d'appel (touche de fonction ○)	* 90 # Ser.-Nr. # ZielSNr. #
Ouverture automatique (touche de fonction ○)	* 91 # Ser.-Nr. #
Appel interne 1 (touche de fonction ○)	* 92 # Ser.-Nr. # IntSNr #
Fonction de gestion 8 (touche de fonction ○)	* 93 # Ser.-Nr. #
Attribution en parallèle	
Appel parallèle activer	* 99 # Ser.-Nr. # ParSNr. #
désactiver	* 99 # Ser.-Nr. # 099 #

Ser.-Nr. = N° de série de la station intérieure vidéo à configurer
ZielSNr. = N° de série de la station intérieure vidéo sur laquelle ira la déviation
IntSNr. = N° de série de la station intérieure vidéo sur laquelle ira l'appel
ParSNr = N° de série de la station intérieure vidéo qui sera attribuée en parallèle à la station intérieure à configurer

Entretien

Les stations intérieures vidéo doivent être nettoyées avec un chiffon sec ou légèrement humide. Les salissures plus importantes avec un produit de nettoyage pour matières plastiques.

- **Eviter absolument les pénétrations d'eau !**
- **Ne pas utiliser de produits trop puissants ou pouvant rayer la surface !**

René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch



sehen hören sprechen
voir entendre parler