


# Programmier-Kurzanleitung



## TC:Bus-Türsprechanlage mit Zentrale BVS25

### Innensprechstelle einem Sonneriedrucker zuordnen

Die Seriennummer der Innensprechstelle wird zur Aussensprechstelle übertragen und dem gewünschten Sonneriedrucker zugeordnet.

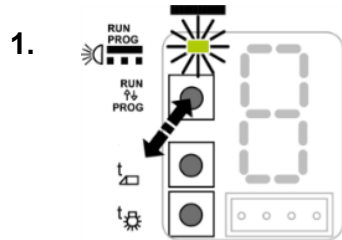

Programmiertaste an der Zentrale BVS25 kurz antippen

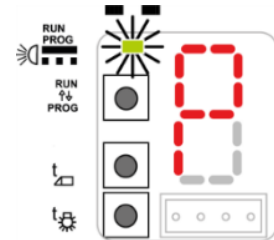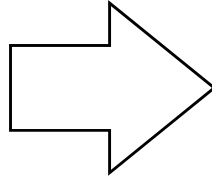


→ LED blinkt, blinkendes P  
→ Programmiermodus EIN



Lautsprechende Innensprechstellen: Sprech-taste kurz drücken



Wandtelefone: Hörer abheben

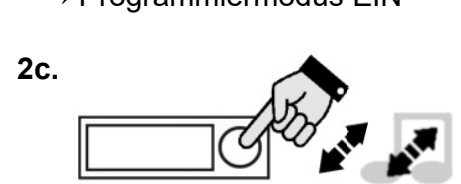


Nicht zugängliche Innensprechstelle: Etagendrücker 2x kurz drücken (das 2. Mal während des Ruftons)

→ Bei Aussensprechstellen mit Sprechsystem TCU3/TCU4 ertönt ein Quittungston.  
→ Während der Programmierung kann über die Anlage kommuniziert werden.




Innert 8 Sekunden den zugehörigen Drücker an der Aussensprechstelle kurz drücken...


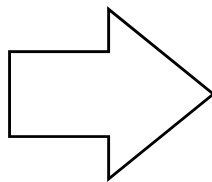


...Rufton ertönt an der Aussensprechstelle und Innensprechstelle

Weitere Sonneriedrücker programmieren: jeweils Schritte 2 und 3 wiederholen

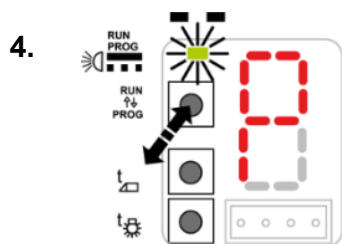

Programmiertaste an der Zentrale BVS25 antippen


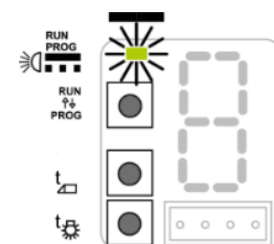
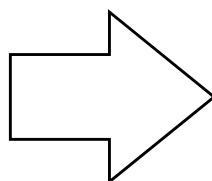


→ Anzeige LED leuchtet dauernd  
→ Programmiermodus AUS

## Einem bereits belegten Sonneriedrucker eine zweite Innensprechstelle zuordnen

Damit läuten in einer Wohnung zwei Innensprechstellen gleichzeitig.


1.

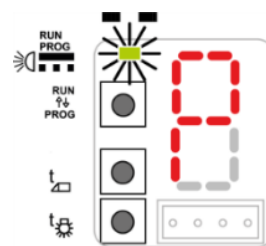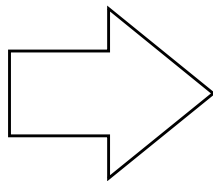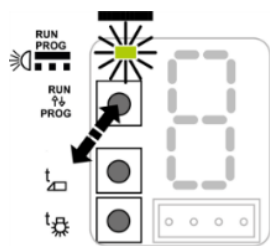

Programmiertaste an der Zentrale BVS25 antippen

→ LED blinkt, blinkendes P  
→ Programmiermodus EIN

2a.

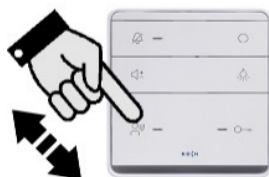

2b.





Lautsprechende Innensprechstellen: Sprechaste kurz drücken

Wandtelefone: Hörer abheben

→ Bei Aussensprechstellen mit Sprechsystem TCU3/TCU4 ertönt ein Quittungston.  
→ Während der Programmierung kann über die Anlage kommuniziert werden.

3.


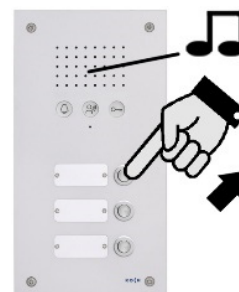
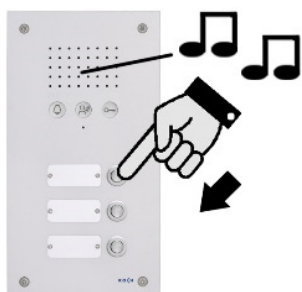


Innert 8 Sekunden den zugehörigen Drücker an der Aussensprechstelle drücken **und halten** – 3. Ton abwarten

Sobald Rufton an Aussen- und Innensprechstelle ertönt...

...Drücker loslassen.

4.

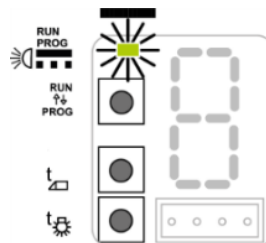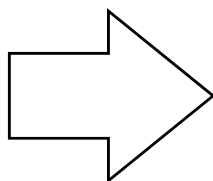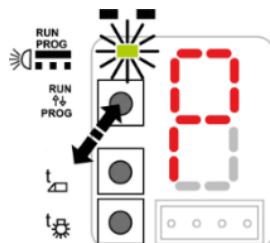


Programmiertaste an der Zentrale BVS25 antippen



→ Anzeige LED leuchtet dauernd  
→ Programmiermodus AUS

## Sonneriedrucker löschen


Um die Belegung eines Sonneriedrückers ändern zu können, muss erst die bestehende Zuordnung gelöscht werden

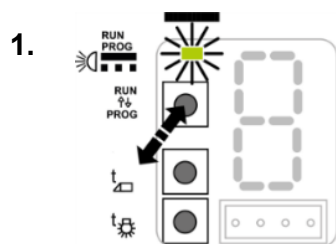


Programmiertaste an der Zentrale BVS25 antippen

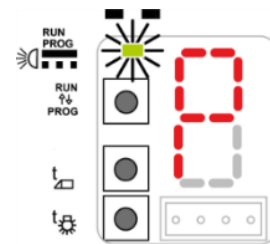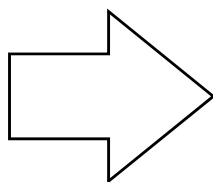


→ LED blinkt, blinkendes P  
→ Programmiermodus EIN

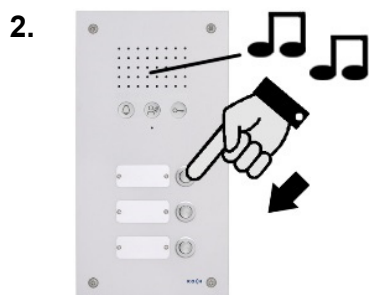



Drücker **solange drücken**...

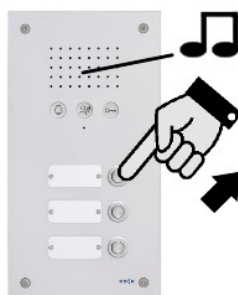

...bis zweiter Quittungston ertönt (nach ca. 6 Sekunden)

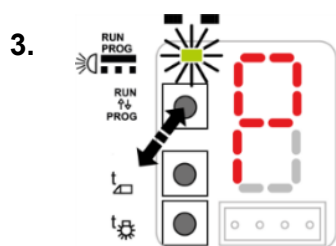

Programmiertaste an der Zentrale BVS25 antippen

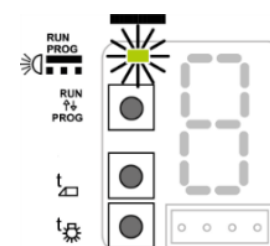
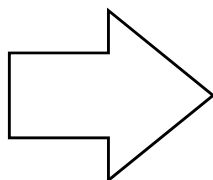


→ Anzeige LED leuchtet dauernd  
→ Programmiermodus AUS

## Programmierung eines Sonneriedrückers feststellen


Aussensprechstellen werden mit oder ohne Programmierung ausgeliefert.

### Testen

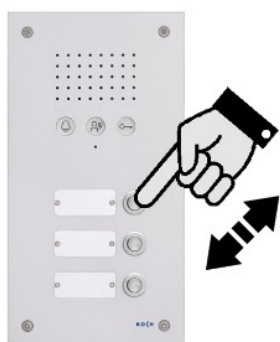

NoProg-Ton  
(hoher Piepton)

Sonneriedrucker  
unprogrammiert



Rufton


Sonneriedrucker  
programmiert




Fehlerton  
(tiefer Doppelton)

Innensprechstelle  
nicht betriebsbereit  
oder fehlerhafte  
Programmierung


## Türöffnerzeit einstellen

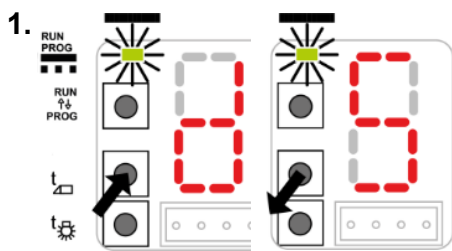

Taste d solange drücken, bis Zeit (Zahl) angezeigt wird

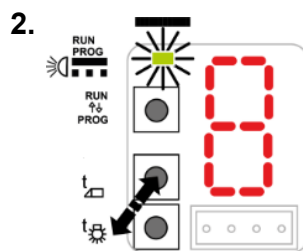


Nun Taste so oft drücken bis passende Zeit angezeigt wird\*

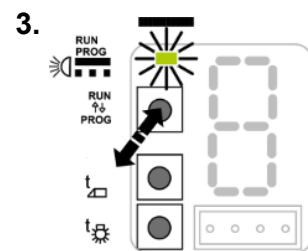


Programmiertaste antippen um neue Zeit zu speichern.


## Lichtschaltzeit einstellen

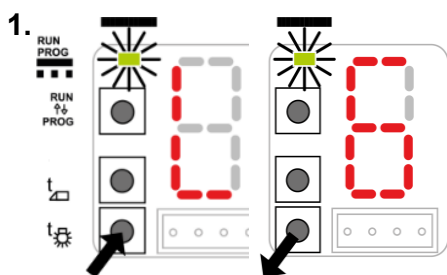

Taste L solange drücken, bis Zeit (Zahl) angezeigt wird

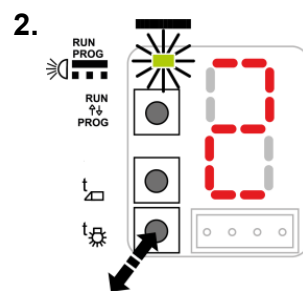

Nun Taste so oft drücken bis passende Zeit angezeigt wird\*

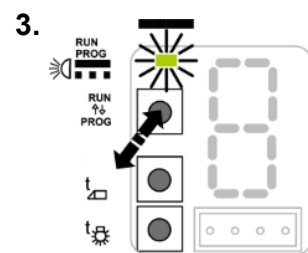

Programmiertaste antippen um neue Zeit zu speichern.

\* Türöffner-Zeiten: 0.5, 1, 2, 3, ...9 Sekunden (Anzeige für 0.5: 0<sup>Pause</sup> 5).

Lichtschalt-Zeiten: 0.5, 2, 4, 6, 30, 60, 120, 180, 240 und 300 (Anzeige ab 120: 1<sup>Pause</sup> 2<sup>Pause</sup> 0)

Ohne Tastenbetätigung innert 10 Sekunden wird Zeiteinstellung abgebrochen.

## Service

Zu häufigen Fragen finden Sie die Antworten auf [www.kochag.ch](http://www.kochag.ch) **FAQ**

Für eine persönliche Unterstützung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst:

**Telefon 044 782 6000**



René Koch AG  
Seestrasse 241  
8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
info@kochag.ch  
www.kochag.ch

**KOCH**

sehen hören sprechen  
voir entendre parler