



Türsprechanlage TC:Bus für 2 Eingänge

Einstellmöglichkeiten



- BVS20/
BVS100/ Töffnerzeit 1Sek - 8Sek
- VBVS05 Lichtschaltzeit 1Sek - 5Min

Die neuen Einstellungen sind erst aktiv, nachdem man die Programmier-taste 2 Mal betätigt hat.

Innensprechstellen/Rufeinheit

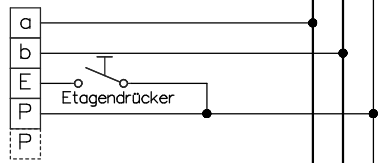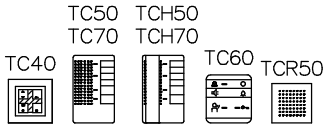


Tischsprechstellen mit Stecker RJ45

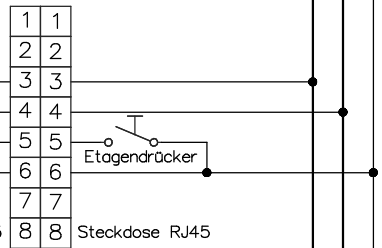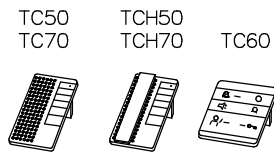

Sprechsystem für Einbau TCU4



Aussensprechstelle ATS...




Türöffner

8-14VAC/max. 0.6A (bauseits)

Sprechsystem für Einbau TCU4




Aussensprechstelle ATS...




Türöffner


8-14VAC/max. 0.6A (bauseits)

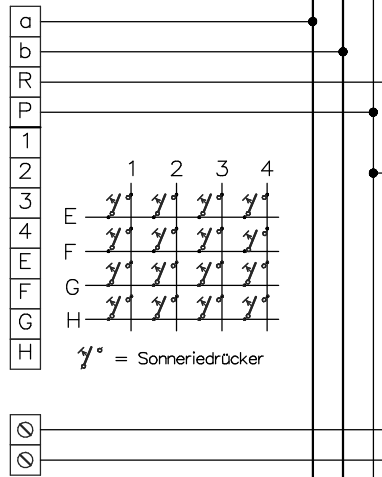


γ° = Sonneriedrucker

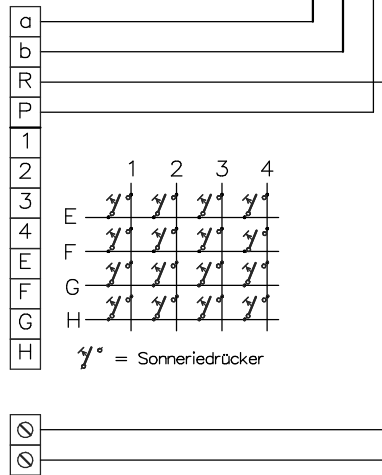


γ° = Sonneriedrucker

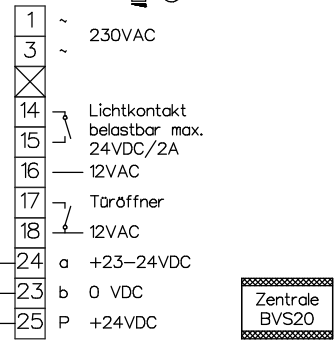


Zentrale BVS20

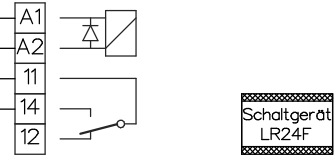


Schaltgerät LR24F

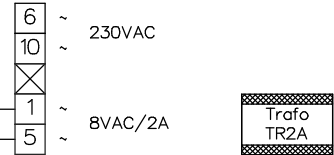


Trafo TR2A

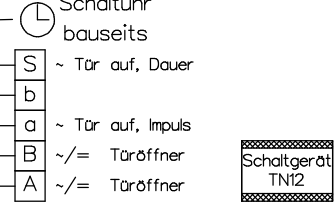


Schaltgerät TN12

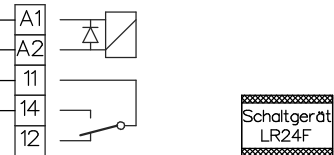


Schaltgerät LR24F

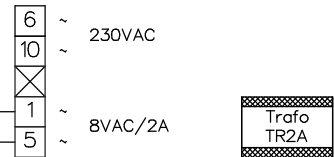

Trafo TR2A

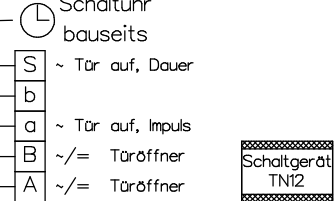

Schaltgerät TN12

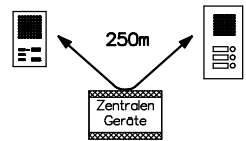

Beiblatt Anschluss- und Einstellhinweise unbedingt beachten!

Installationshinweise

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 250m



René Koch AG
Seestr. 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde		Kom.		Vg.	
Index	F	CAD	01292/036	Schema	TC204/TU2/2TN
Gez.	20.02.19 CN	Geänd.		Geänd.	
				Blatt	1/1