Produktinformation

Steckdosen-Funkgong RCP24 (Eldat)

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Produktbeschreibung - Bestimmungsgemässer Gebrauch - Funktions- und Lieferumfang	2
Sicherheitshinweise	3
Technische Daten	4
Geräteübersicht	5
Inbetriebnahme	5
Programmierung - Sender zuordnen - Zuordnung löschen	6
Weitere Einstellungen - Rufton ändern - Ruftondauer ändern - Lautstärke + Blitzlicht einstellen	7
Service	8

Produktbeschreibung

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Das Gerät darf nur in trockenen Innenräumen als Funkgong verwendet werden.

!	Für Anwendungen, die vom bestimmungsgemässen Gebrauch abweichen oder über diesen hinausgehen, übernimmt die René Koch AG keine Haftung.

Funktionsumfang

- Der Funkgong RCP04 empfängt Codes von einem zugeordneten Funkgong-Sender (FGS01 in KOCH-Innensprechstellen VTC60 und TC60).
- Empfängt er einen Code, ertönt ein Rufton und/oder ein Blitzlicht blinkt.
- Insgesamt lassen sich dem Funkgong 32 Sender zuordnen.
- Als Ruftöne stehen 12 mehrstimmige Melodien zur Auswahl.
- Die Melodien können in drei Lautstärkestufen (ca. 80 dB, 85 dB, 90 dB) abgespielt werden.
- Die Ruftondauer kann eingestellt werden.
- Ist der Gong stummgeschaltet (0 dB), wird der Ruf nur durch das Blitzlicht signalisiert.

Lieferumfang

- Von KOCH wird der Funkgong RCP24 in der Regel im Set, zusammen einem bereits zugeordneten Funkgong-Sender FGS01, ausgeliefert.
- Der Funkgong-Sender FGS01 muss nur noch in den SmartSlot einer Innensprechstelle VTC60 oder TC60 eingesetzt werden.
- Die Zuordnung weiterer Funkgong-Sender zum gleichen Funkgong oder die Zuordnung eines Funkgong-Senders auf mehrere Funkgongs ist im Kapitel Programmierung beschrieben.

Sicherheitshinweise

!

- Für Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss 230 V Wechselspannung sind die Sicherheitsbestimmungen für Starkstrominstallationen zu beachten.
- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!
- Bei Sach- und Personenschäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung und insbesondere der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!
- Lassen Sie nicht funktionierende Geräte von uns überprüfen!
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes und nehmen keine Veränderungen am Gerät vor!

Technische Daten

Frequenz:	868,30 MHz
Modulation:	FSK
Codierung:	Easywave
Reichweite:	ca. 30 m im Gebäude (abhängig von der Bausubstanz) ca. 150 m unter Freifeld-Bedingungen
Spannungsversorgung:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	0.2 W Standby, 1.1 W (bei max. Last)
Stromaufnahme:	2 mA Standby
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +35 °C
Transport- und Lagertemperatur:	-20 °C bis +75 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit:	75%
Lautstärke im Abstand von 30 cm:	leise: 80 dB(A) mittel: 85 dB(A) laut: 90 dB(A)
Abmessungen (BHT):	71.4x71.4x40 mm (ohne Stecker)
	71.4x71.4x75.5 mm (mit Stecker)
Gewicht:	ca. 115 g

Geräteübersicht

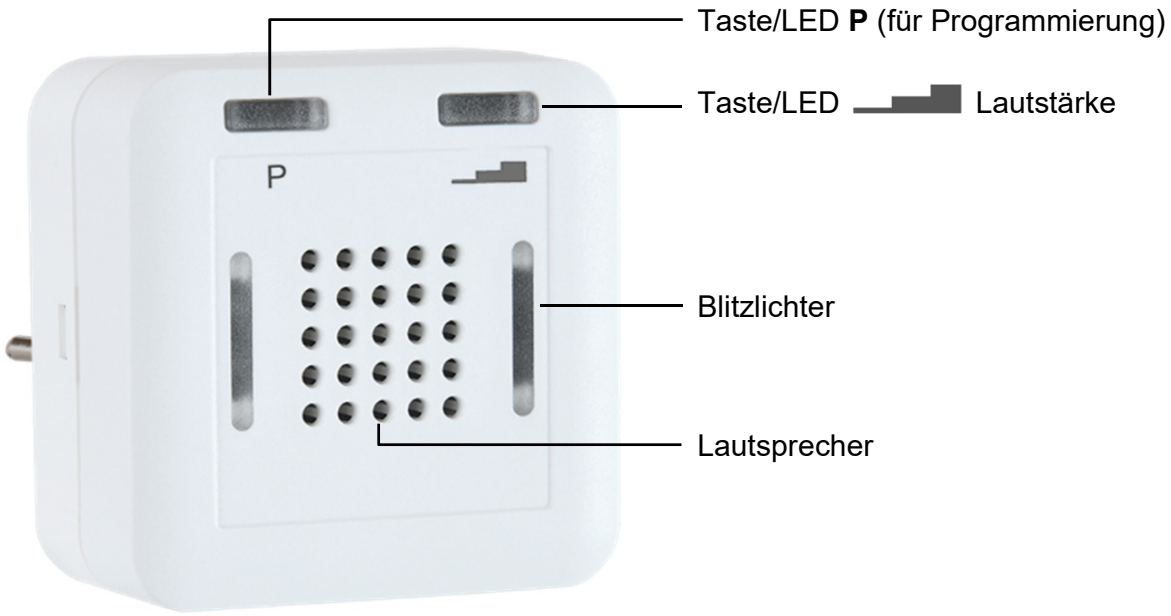

Inbetriebnahme

1. Stecken Sie den Funkgong in eine Steckdose. Es ertönt ein Quittungston und das Blitzlicht blitzt kurz auf.
2. Ordnen Sie dem Funkgong einen Funkgong-Sender zu (siehe Abschnitt „Sender zuordnen“).

Programmierung

Von KOCH wird der Funkgong RCP24 in der Regel im Set, zusammen mit einem bereits zugeordneten Funkgong-Sender FGS01, ausgeliefert. Die Zuordnung weiterer Sender zum gleichen Funkgong oder die Zuordnung eines Senders auf mehrere Funkgongs funktioniert wie folgend beschrieben.

Sender zuordnen

Programmiermodus aktivieren	Taste **P** 1x kurz drücken (< 1.6 s) → LED **P** blinkt langsam
Rufton auswählen	Taste **P** wiederholt kurz drücken (< 1.6 s) bis passende Ruf-Melodie ertönt (12 Melodien verfügbar)
Sender zuordnen	Ruf des Funkgong-Senders innert 30 Sekunden auslösen.* → LED über **P** leuchtet 2 s : Zuordnung erfolgreich → LED über **P** erlischt : Programmiermodus beendet; RCP24 in Betriebsbereitschaft
Programmiermodus abbrechen	Taste **P** so oft drücken bis LED über **P** nicht mehr blinkt. Nach 30 s ohne Tastenaktion automatischer Abbruch

Senderzuordnung löschen

Löschmodus aktivieren	Taste **P** 1x lang drücken (> 1.6 s) -> LED über **P** blinkt schnell
Zuordnung löschen	Ruf des Funkgong-Senders innert 30 Sekunden auslösen* → LED über **P** leuchtet 2 s : Zuordnung gelöscht → LED über **P** erlischt : Löschmodus beendet: RCP24 in Betriebsbereitschaft
Vorgang manuell abbrechen	Taste **P** 1x kurz drücken (< 1.6 s) Nach 30 s ohne Tastenaktion automatischer Abbruch

**Der Ruf des Funkgong-Senders FGS01 wird ausgelöst durch einen Tür- oder Etagenruf auf die Innensprechstelle, in die er eingesetzt ist.*

Alle Senderzuordnungen löschen (Reset)

Löschmodus aktivieren	Taste **P** 1x lang drücken (> 1.6 s) → LED über **P** blinkt schnell
Reset ausführen	Taste **P** 1x lang drücken (> 1.6 s) → LED über **P** leuchtet 4 s → LED über **P** erlischt : Reset ausgeführt; RCP24 in Betriebsbereitschaft

Weitere Einstellungen

Rufton ändern
Um die Ruf-Melodie eines bereits zugeordneten Senders zu ändern, muss der Sender nochmals zugeordnet werden. Vorgängiges Löschen ist nicht erforderlich.

Ruftondauer ändern
Werkseitig ist eine Ruftondauer von ca. 4 s eingestellt (abhängig von gewählter Melodie).
Die Dauer kann auf 1 bis 60 s angepasst werden und gilt für alle zugeordneten Sender.

Ruftondauer-Einstellung aktivieren	Taste 1x lang drücken (> 1.6 s) → LEDs über **P** und leuchten
Zeitmessung starten	Taste 1x kurz drücken (< 1.6 s) → LED über blinkt langsam; LED über **P** erlischt → Die aktuelle Melodie wiederholt sich leise
Zeitmessung stoppen	Ist gewünschte Ruftondauer (1-60 s) erreicht, wieder Taste 1x kurz drücken (< 1.6 s) → LEDs über **P** und leuchten 2 s : Dauer gespeichert → LEDs erlöschen : RCP24 in Betriebsbereitschaft
Bei Erreichung der max. Ruftondauer von 60 s blinkt die LED über schnell, die Melodie stoppt und 60 s werden gespeichert. Eine Melodie wird aber immer zu Ende gespielt.	
Zeitmessung abbrechen	Taste **P** drücken Nach 4 Min. ohne Tastenaktion automatischer Abbruch

Lautstärke + Blitzlicht einstellen
Die Lautstärke kann direkt über die Taste eingestellt werden. Die gewählte Einstellung gilt für alle zugeordneten Sender. Folgende dB-Angaben sind nur Richtwerte. Die tatsächliche Lautstärke variiert je nach Rufton-Melodie.

Es gibt 7 Einstellungen:	1 – 3 → 80 - 85 - 90 dB mit Blitzlicht 4 → nur Blitzlicht <u>ohne</u> Rufton (LED über rot) 5 – 7 → 80 - 85 - 90 dB ohne Blitzlicht
1x kurz drücken	Die aktuelle Einstellung wird abgespielt
<u>während</u> Ruf-Melodie 1x kurz drücken	Durch wiederholtes, kurzes Drücken der Taste während der laufenden Ruf-Melodie wird die jeweils nächste Einstellung abgespielt.
Einstellung speichern	Die zuletzt komplett abgespielte Einstellung wird gespeichert

Service

Zu häufigen Fragen finden Sie die Antworten auf www.kochag.ch **FAQ** >>>

Für eine persönliche Unterstützung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst:

Telefon 044 782 6000

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
info@kochag.ch
www.kochag.ch

sehen hören sprechen
voir entendre parler