Information produit

Carillon sans fil sur prise RCP24 (Eldat)

Index **Page**

Description du produit 2
- Usage conforme
- Fonctionnalités et contenu de la livraison

Consignes de sécurité 3

Caractéristiques techniques 4

Vue de l'appareil 5
Mise en service 5

Programmation 6
- Attribution d'un émetteur
- Suppression de l'attribution

Autres réglages 7
- Modification de la sonnerie
- Modification de la durée de la sonnerie
- Réglage du volume et de la lampe flash

Service 8

Description du produit

Usage conforme

L’appareil ne peut être utilisé comme carillon sans fil que dans des locaux intérieurs secs.

!	René Koch SA décline toute responsabilité pour les utilisations qui s’écartent ou vont au-delà de l'usage conforme.

Fonctionnalités

- Le carillon sans fil reçoit des appels d’un émetteur qui lui est attribué (FGS01 dans les stations intérieures KOCH VTC60 et TC60).
- S’il reçoit un appel, une sonnerie retentit et/ou une lampe flash clignote.
- Au total, 32 émetteurs peuvent être d’attribués au carillon sans fil.
- Il y a le choix entre 12 sonneries polyphoniques pour les d’appels.
- Les sonneries peuvent être réglées sur trois niveaux de volume (env. 80 dB, 85 dB, 90 dB).
- La durée de la sonnerie peut être réglée.
- Si le carillon est mis en silence (0 dB), l’appel est uniquement signalé par la lampe flash.

Contenu de la livraison

- KOCH livre en général le carillon sans fil en set avec un émetteur FGS01 déjà attribué.
- Il ne reste plus qu’à insérer l’émetteur FGS01 dans le SmartSlot d’une station intérieure VTC60 ou TC60.
- L’attribution d’autres émetteurs au même carillon sans fil ou l’attribution d’un émetteur à plusieurs carillons sans fil est décrite au chapitre « Programmation ».

Consignes de sécurité

!

- Lors de travaux sur des installations raccordées au réseau avec une tension alternative de 230 V, il faut absolument respecter les consignes de sécurité pour les installations à courant fort.
- Veuillez lire soigneusement ce mode d’emploi avant de mettre l’appareil en service !
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages matériels et corporels résultant du non-respect du mode d’emploi et notamment des consignes de sécurité !
- Faites vérifier par nos soins les appareils qui ne fonctionnent pas !
- N’ouvrez pas le boîtier de l’appareil et n’apportez aucune modification à ce dernier !

Caractéristiques techniques

Fréquence:	868,30 MHz	
Modulation:	FSK	
Codes:	Easywave	
Portée:	env. 30 m dans un bâtiment (dépendant de la structure du bâtiment) env. 150 m dans des conditions champ libre	
Alimentation :	230 V AC 50 Hz	
Puissance absorbée:	0.2 W en mode Standby, 1.1 W (charge max.)	
Consommation électrique:	2 mA en mode Standby	
Température de service:	-20 °C à +35 °C	
Température de transport et de stockage:	-20 °C à +75 °C	
Humidité relative de l'air max.:	75%	
Volume à une distance de 30 cm:	bas:	80 dB(A)
	moyen:	85 dB(A)
	fort:	90 dB(A)
Dimensions (lxhxp):	71.4x71.4x40 mm (sans fiche)	
	71.4x71.4x75.5 mm (avec fiche)	
Poids:	env. 115 g	

Vue de l'appareil

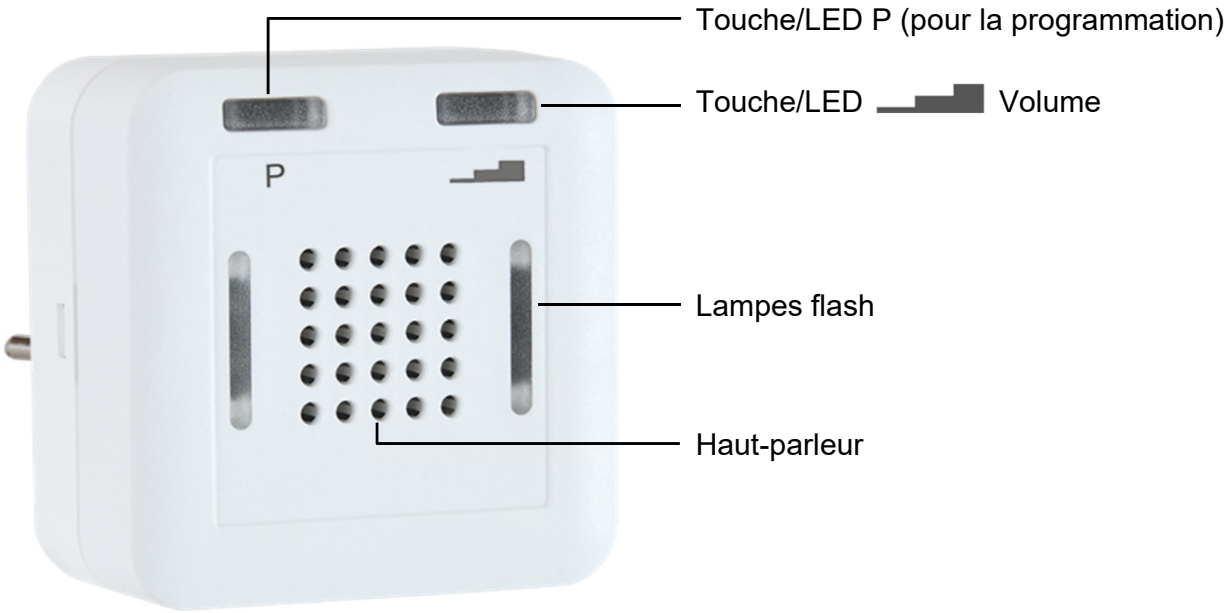

Mise en service

1. Brancher le carillon dans une prise. Un signal de quittance retentit et la lampe flash s’allume brièvement.
2. Attribuer l’émetteur au carillon sans fil (voir section «Attribution d’un émetteur»).

Programmation

KOCH livre en général le carillon sans fil en set avec un émetteur FGS01 déjà attribué. L'attribution d'autres émetteurs au même carillon sans fil ou l'attribution d'un émetteur à plusieurs carillons sans fil fonctionne comme décrit ci-dessous.

Attribution d'un émetteur

Activation du mode de programmation	Appuyer 1x brièvement sur la touche **P** (< 1.6 s) → La LED **P** clignote lentement
Sélection de la sonnerie	Appuyer plusieurs fois brièvement (< 1.6 s) sur la touche **P** jusqu'à ce que la sonnerie souhaitée retentisse (12 sonneries au choix)
Attribution d'un émetteur	Déclencher l'appel de l'émetteur dans les 30 s * → La LED **P** s'allume 2 s : attribution réussie → La LED **P** s'éteint : mode de programmation terminé; RCP24 est prêt à l'emploi
Désactivation du mode de programmation	Appuyer plusieurs fois sur la touche **P** jusqu'à ce que la LED ne clignote plus. Désactivation automatique après 30 s sans manipulation

Suppression de l'attribution d'un émetteur

Activation du mode de suppression	Appuyer 1x longtemps sur la touche **P** (> 1.6 s) → La LED **P** clignote rapidement
Suppression de l'attribution	Déclencher l'appel de l'émetteur dans les 30 s * → La LED **P** s'allume 2 s: attribution supprimée → La LED **P** s'éteint : le mode de suppression est terminé; RCP24 est prêt à l'emploi
Désactivation manuelle du processus	Appuyer 1x brièvement sur la touche **P** (< 1.6 s) Désactivation automatique après 30 s sans manipulation

**L'appel de l'émetteur FGS01 sera déclenché par un appel de porte ou d'étage sur la station intérieure dans laquelle il est installé.*

Suppression de toutes les attributions (Reset)

Activation du mode de suppression	Appuyer 1x longtemps sur la touche **P** (>1.6 s) → La LED **P** clignote rapidement
Exécution du reset	Appuyer 1x longtemps sur la touche **P** (> 1.6 s) → La LED **P** s'allume 4 s → La LED **P** s'éteint : reset effectué; RCP24 est prêt

Autres réglages

Modification de la sonnerie
Pour modifier la sonnerie d'un émetteur déjà attribué, l'émetteur doit être à nouveau attribuer. Il n'est pas nécessaire de supprimer l'attribution au préalable.

Modification de la durée de la sonnerie
La durée de sonnerie est réglée d'usine sur environ 4 s (en fonction de la mélodie).
La durée peut être adaptée de 1 à 60 s et est valable pour tous les émetteurs attribués.

Activation du réglage de la durée de la sonnerie	Appuyer 1x longuement sur la touche (> 1.6 s) → Les LED **P** et s'allument
Démarrer la mesure du temps	Appuyer 1x brièvement sur la touche (< 1.6 s) → La LED clignote lentement; la LED **P** s'éteint → La mélodie actuelle se répète doucement
Arrêter la mesure du temps	Quand la durée de sonnerie souhaitée est atteinte, appuyer à nouveau 1x brièvement sur la touche (< 1.6 s) → Les LED **P** und s'allument 2 s : durée enregistrée → Les LED s'éteignent : RCP24 est prêt à l'emploi
Lorsque la durée maximale de 60 s est atteinte, la LED clignote rapidement, la mélodie s'arrête et 60 s seront enregistrées. Une mélodie est cependant toujours jouée jusqu'à la fin.	
Interrompre la mesure du temps	Appuyer sur la touche **P** Désactivation automatique après 4 minutes sans manipulation

Réglage du volume et de la lampe flash
Le volume peut se régler directement avec la touche . La configuration choisie est valable pour tous les émetteurs attribués. Les valeurs en dB ci-dessous ne sont que des valeurs indicatives. Le volume effectif varie en fonction de la sonnerie choisie.

Il y a 7 configurations :	1 à 3 → 80 - 85 - 90 dB avec lampe flash 4 → uniquement lampe flash <u>sans</u> sonnerie (LED rouge) 5 à 7 → 80 - 85 - 90 dB sans lampe flash
Appuyer 1x brièvement sur	La configuration actuelle retentit
Appuyer à nouveau brièvement sur <u>pendant</u> la sonnerie	La configuration suivante retentit en appuyant sur la touche <u>pendant</u> la sonnerie
Mémorisation du réglage	La dernière configuration entièrement joué sera mémorisé

Service

Vous trouverez des réponses aux questions fréquemment posées sur
www.kochag.ch **FAQ** >>>
Pour un soutien personnel, veuillez vous adresser
à notre service technique:

Téléphone 044 782 6000

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
info@kochag.ch
www.kochag.ch

sehen hören sprechen
voir entendre parler