Information produit

Station intérieure vidéo VTCH50

Sommaire Page

Montage et installation	2
Vue de l'appareil	4
Éléments d'affichage et de commande	5
Indications de sécurité	6
Données techniques	6
Mise en service	7
Réglages	7
Programmation avec TCSK01	8
Service	8

Montage et installation

!	**Attention!** Les stations intérieures vidéo doivent être montées et installées uniquement hors tension!

!	Attention lors du montage du boîtier sur des surfaces inégales de ne pas trop serrer les vis. Un serrage trop fort pourrait provoquer la déformation du boîtier.

Montage du boîtier

- Afin de pouvoir raccorder les câbles sans problème, il est nécessaire de fixer un boîtier encastré derrière l'appareil.
- Trois vis appropriées sont nécessaires.

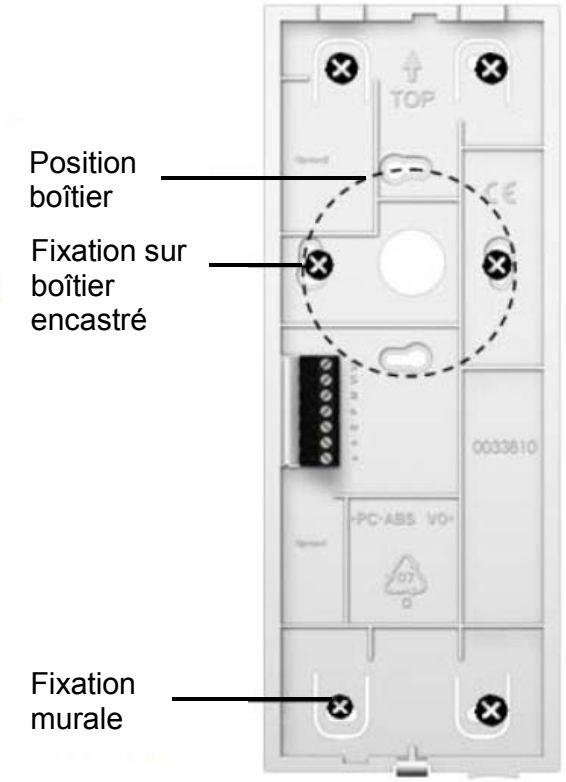

Raccorder les fils

- Raccorder le fils selon schéma.

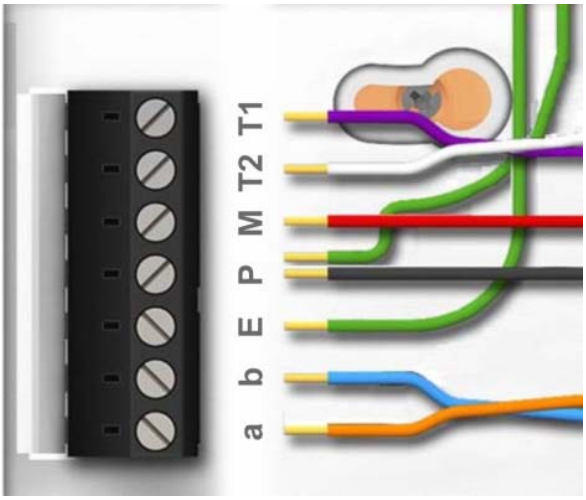

Appliquer le couvercle

- Insérer le couvercle sur les deux languettes (1) du boîtier...
- ...et encliquer (2).

Raccorder le combiné

- Connecter la fiche du combiné à la prise située sous l'appareil.

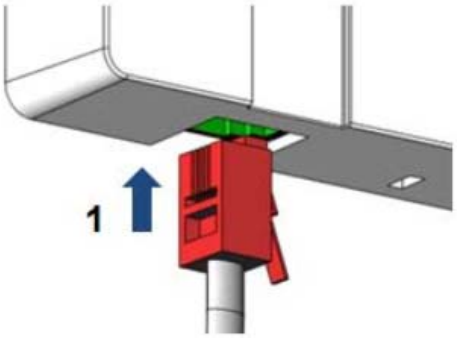

Ouverture de l'appareil

- Sous l'appareil se trouve une ouverture de déverrouillage carrée (1).
  Insérer un tournevis dans cette ouverture et déverrouiller avec une légère pression.
- Le couvercle peut être retiré du bas.
- Soulever le couvercle des deux languettes du haut.

Vue de l'appareil

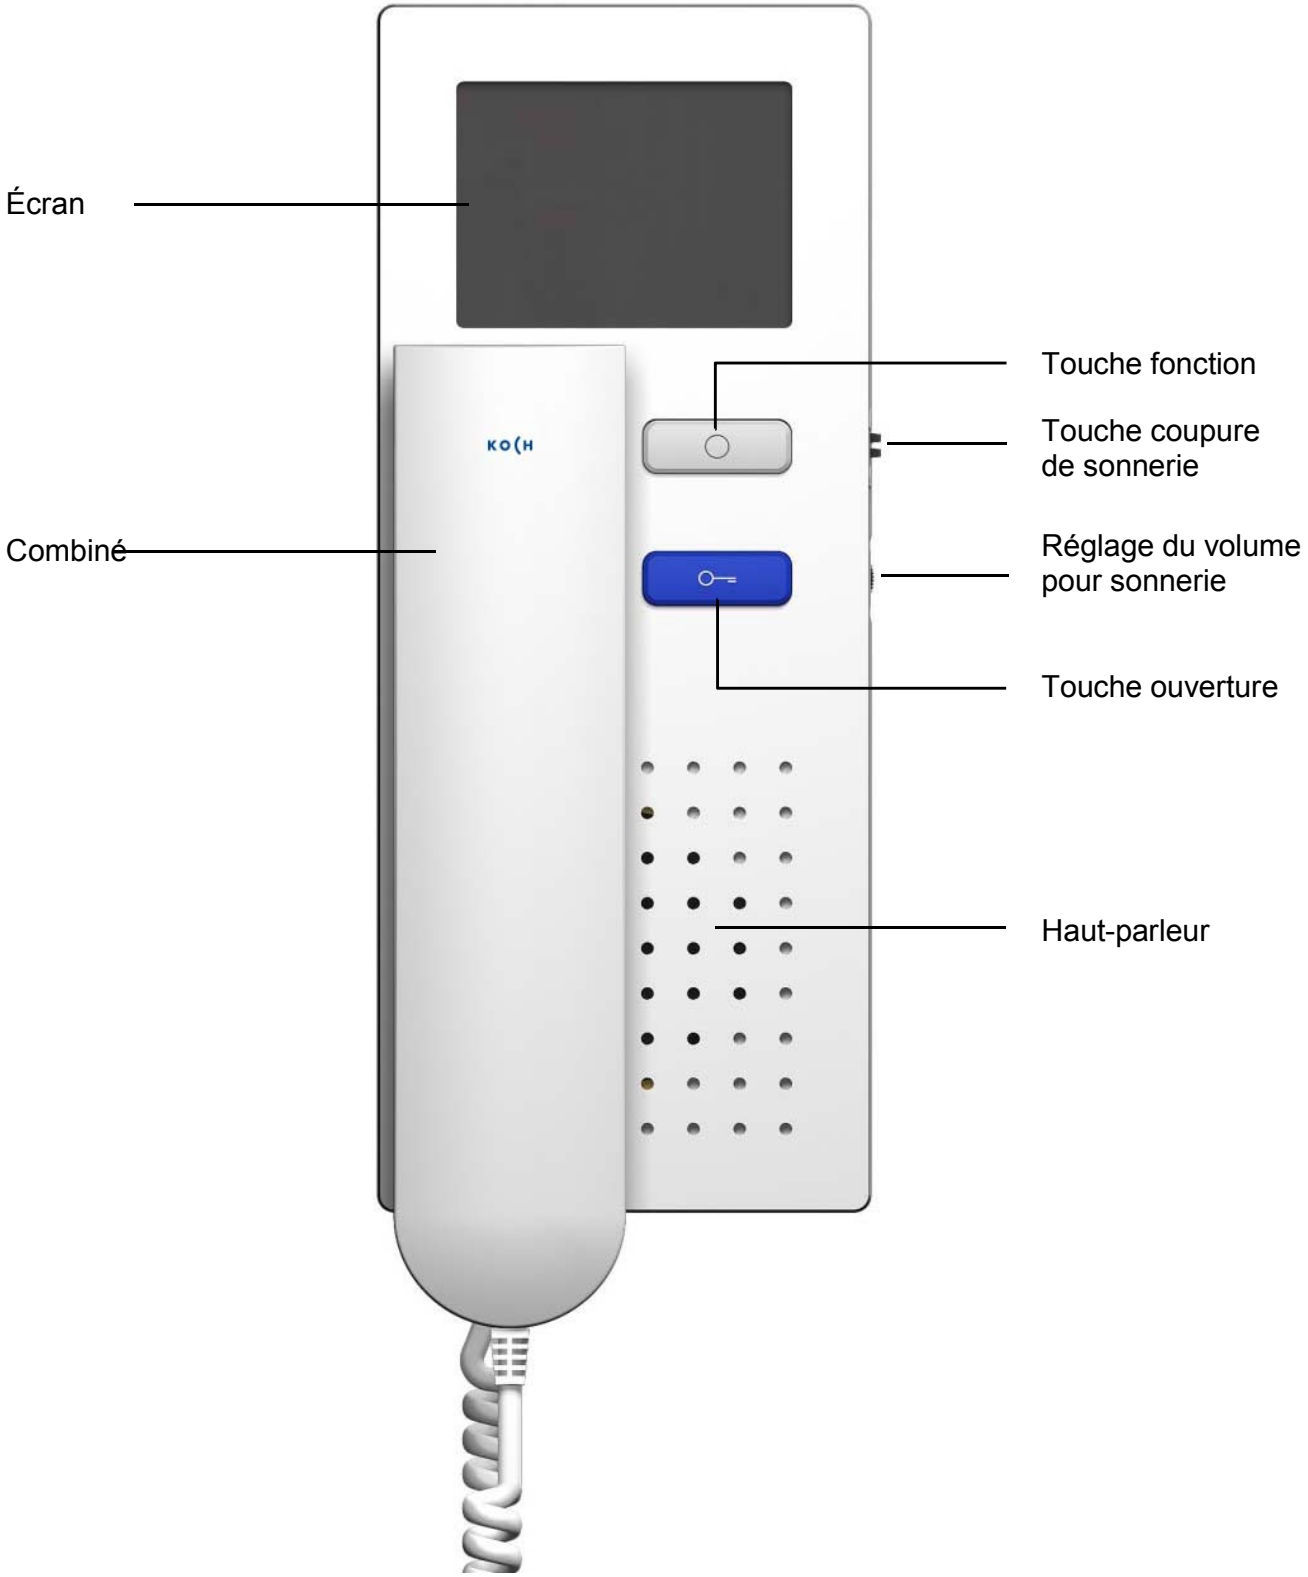

Éléments d'affichage et de commande

	Combiné	• Converser avec la porte • Terminer la conversation
	Touche fonction	• Enclencher l'éclairage • Fonction de gestion 8 • Enclencher ou commuter l'image (pas à pas)
	Touche ouverture	• Ouvrir la porte • Choix de sonnerie (sonnerie à la porte, station extérieure 1, AS 0)
	Touche coupure de sonnerie	• Enclencher/couper la sonnerie
	Réglage du volume Sonnerie	• toujours

Indications de sécurité

!	• Lors de travaux sur des installations avec une tension de 230 V alternatif, il faut absolument respecter les consignes de sécurité pour les installations à courant fort. • Le montage, l'installation et la mise en service ne peuvent se faire que par des électriciens qualifiés.

Pour le montage des installations TC:Bus, il faut respecter les consignes de sécurité générales pour les installations de télécommunication.

- séparation des fils courant fort et des fils courant faible
- distance minimale de 10 cm en cas de câblage en commun
- mettre des séparateurs entre les fils courant fort et les fils courant faible dans les conduites de câble communes
- utilisation de fils de télécommunication ordinaires de section 0,8 mm
- les fils existants (rénovation) avec des sections différentes peuvent être réutilisés en observant la résistance de boucle.

!	Par des mesures de protection contre la foudre, il faut s'assurer que la tension des fils a et b du TC:Bus ne dépassent pas le 32 VDC.

Données techniques

Tension d'alimentation	15 - 25 VDC (alimentation et commande)
Boîtier:	plastique
Dimensions (en mm):	h 250 mm x l 100 mm x p 50/28 mm (avec/sans combiné)
Poids 410 g	
Température ambiante admissible	0 °C à +40 °C
Indice de protection:	IP30
Courant d'entrée Mode 6 fils:	I(a) = 0.2 mA I(P) = 4 mA I(P max.) = 90 mA
Résolution d'écran:	320 x 240 pixels, RGB

Mise en service

!	La mise sous tension doit se faire uniquement après installation complète!

Réglages

Préréglages d'usine

Enclenchement d'image fonction de l'adresse AS

Si dans une installation avec des stations intérieures vidéo VTCH50 il y a en plus des stations extérieures vidéo également des stations extérieures sans caméra, l'image n'est pas enclenchée lorsqu'un appel est effectué sur une telle station extérieure.
Pour garantir cette fonction, les adresses AS possibles sont séparées en deux domaines:

Adresses AS 0 – 31	réservées pour les stations extérieures vidéo	L'image est enclenchée par la sonnerie de la porte
Adresses AS à partir de 32	libres, pour stations extérieures sans caméra	L'image n'est pas enclenchée par la sonnerie de la porte

Préréglages d'usine

L'appareil est équipé d'une EEPROM dans laquelle les réglages de base d'usine suivants sont enregistrés:

Numéro de série pour appel parallèle	1'000'000
Touche fonction	Touche d'image

Durée préréglées

Durée de conversation	max. 2 min
Activation d'image	80 s
Durée de disponibilité interne, lorsque l'appareil appelle ou est appelé	env. 30 s
Timeout coupure de sonnerie (avec TCSK)	4 min

Réglage de la luminosité et du contraste

1. Activer le mode programmation	• Presser simultanément la touche de fonction et la touche ouverture env. 8 s jusqu'à ce que l'image vidéo apparaisse à l'écran
2. Réglage de la luminosité	• Presser la touche ouverture jusqu'à ce que la luminosité soit correcte (8 niveaux)
3.) Réglage du contraste	• Presser la touche de fonction jusqu'à ce que le contraste soit correct (8 niveaux)
4. Terminer le mode programmation	• si aucune touche n'est pressée pendant 8 s, le mode programmation est désactivé automatiquement

Programmation avec l'appareil de programmation TCSK01

(voir aussi "Manuel de programmation TCSK01")

Fonctions		
Recherche de téléphones		✱ **51** #
Fonction d'image	(touche de fonction ○)	✱ **81** # N° Ser #
Fonction d'éclairage	(touche de fonction ○)	✱ **82** # N° Ser # 0 #
Fonction de gestion 8	(touche de fonction ○)	✱ **83** # N° Ser #
Attribution parallèle		
Appel parallèle	activer désactiver	✱ **89** # N° Ser # N° ParS # ✱ **89** # N° Ser # 099 #

N° Ser = numéro de série de la station intérieure à reconfigurer
N° ParS = numéro de série de la station intérieure à laquelle la station intérieure à reconfigurer est attribuée

Service

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser au service technique interne
Tél. 044 782 6000
Fax 044 782 6001
E-mail info@kochag.ch

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

sehen hören sprechen
voir entendre parler