

## Bohrschablone für Farb-Kugleinbaukamera EBKF 2DVS

Abmessung (bxhxt) 70x90x40 mm

## Chablon de perçage pour Caméra boule couleur à encastrer EBKF 2DVS


Dimensions (lxhxp) 70x90x40 mm

Ansicht von hinten

Vue de dernière

Bevor das Modul geklebt wird, muss die Kamerahalterung gelockert und die Kamera nach hinten gezogen werden. Nach dem Kleben werden die vier Schrauben wieder gleichmäßig angezogen, bis die Kamerakugel das Loch in der Sonnerieplatte ausfüllt. Es ist darauf zu achten, die Schrauben nicht zu stark anzuziehen, um zu verhindern, dass sich die Verklebung löst.

*Avant de coller le module, la fixation de la caméra (4 vis) doit être desserrée et la caméra tirée en arrière. Après le collage, les vis peuvent être resserrées, jusqu'à ce que la caméra boule remplisse le trou de la plaque de sonnerie. Veillez à ce que les vis ne soient pas trop serrées afin d'éviter que le module se décolle.*

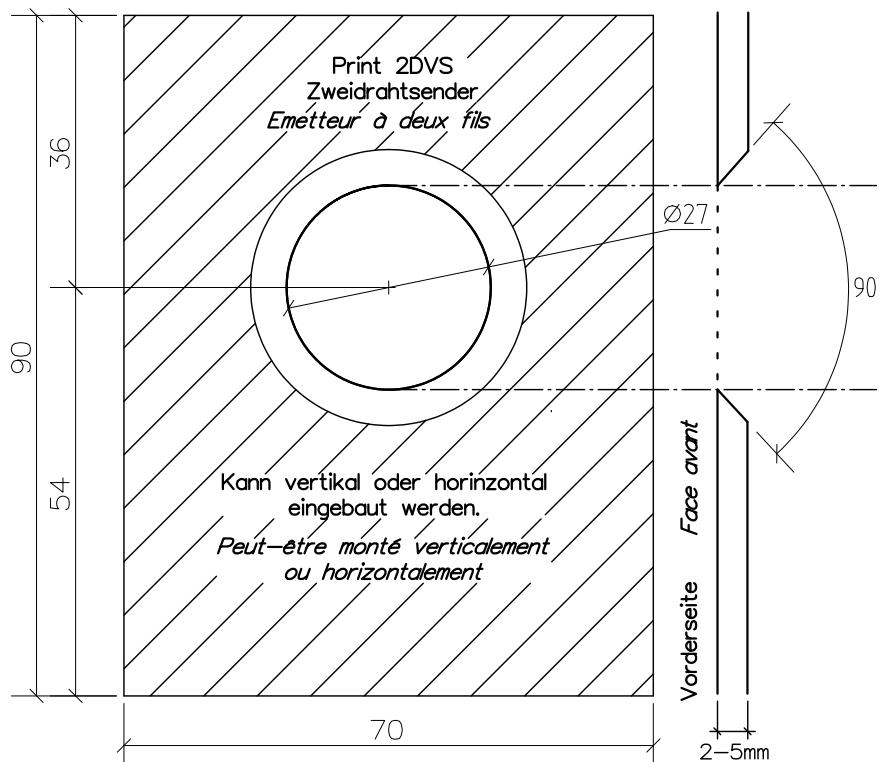

René Koch AG  
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000, 044 782 6001 Fax  
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Bohrplan Farb-Kugleinbaukamera EBKF 2DVS

Abm. 70x90x40mm

Kunde

Kom.

LS-Nr.

Stück

Gez. 06.11.13 TG

Geänd. 21.11.05 CN

Geänd. 17.10.11 TW

CAD 17001/234

## Bohrschablone für Farb-Kugleinbaukamera EBKF 2DVS

Abmessung (bxhxt) 70x90x40 mm

## Chablon de perçage pour Caméra boule couleur à encastrer EBKF 2DVS


Dimensions (lxhxp) 70x90x40 mm

Ansicht von hinten

Vue de dernière

Bevor das Modul geklebt wird, muss die Kamerahalterung gelockert und die Kamera nach hinten gezogen werden. Nach dem Kleben werden die vier Schrauben wieder gleichmäßig angezogen, bis die Kamerakugel das Loch in der Sonnerieplatte ausfüllt. Es ist darauf zu achten, die Schrauben nicht zu stark anzuziehen, um zu verhindern, dass sich die Verklebung löst.

*Avant de coller le module, la fixation de la caméra (4 vis) doit être desserrée et la caméra tirée en arrière. Après le collage, les vis peuvent être resserrées, jusqu'à ce que la caméra boule remplisse le trou de la plaque de sonnerie. Veillez à ce que les vis ne soient pas trop serrées afin d'éviter que le module se décolle.*

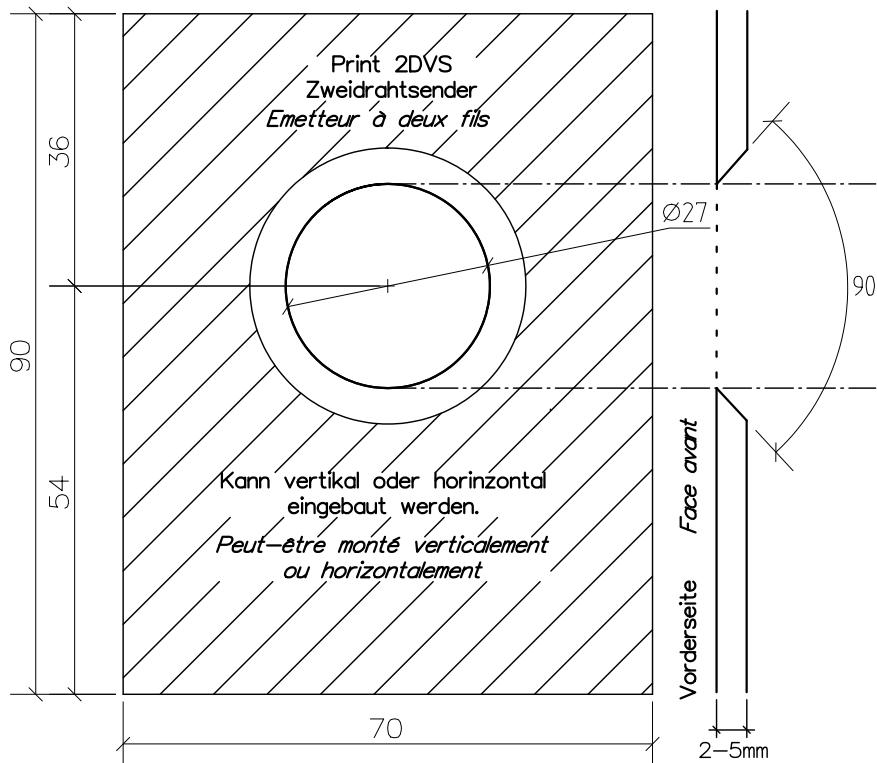

René Koch AG  
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000, 044 782 6001 Fax  
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Bohrplan Farb-Kugleinbaukamera EBKF 2DVS

Abm. 70x90x40mm

Kunde

Kom.

LS-Nr.

Stück

Gez. 06.11.13 TG

Geänd. 21.11.05 CN

Geänd. 17.10.11 TW

CAD 17001/234