


## Station de table, guichet Neurokom® DS931-SP

---

### Introduction

- dimensions (lxhxp): 122x30/65x248 mm
- boîtier robuste ; surface à membrane résistante aux produits désinfectants, en design alu
- display éclairé (4 lignes à 16 chiffres)
- 1 touche de communication, 4 touches de fonction (dont 3 utilisables pour choisir le guichet)
- haut-parleur (2 W) et un microphone col de cygne
- raccordement LAN RJ45 (PoE/classe 0, cat. 5e ou mieux)
- 2 relais de sortie pour fonctions de gestion (charge max. 2 A/30 V)
- compatible SIP

### Vue d'ensemble de l'appareil

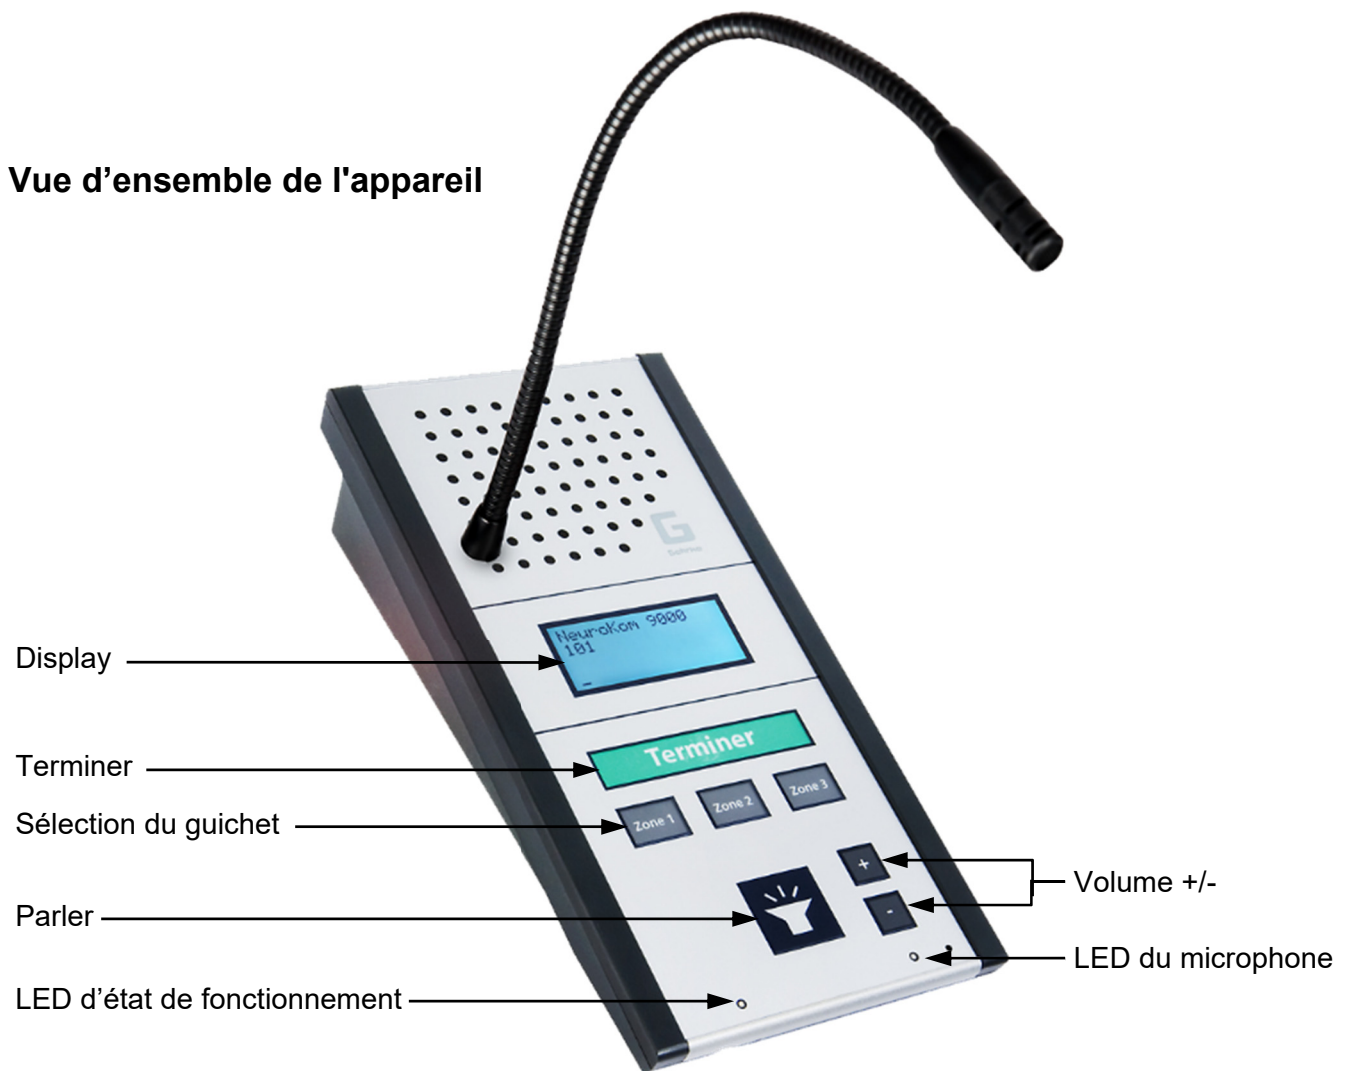


# Mode d'emploi

## Fonctions de base

### Mode mains libres

#### *Établissement:*



1. Sélectionner le guichet 1, 2 ou 3
2. Appuyer sur la touche  ; la communication s'établit.
3. Dès que la connexion est établie, un signal retentit et la LED du microphone s'allume.
4. Les interlocuteurs peuvent maintenant se parler les mains libres.

#### *Fin:*

1. Appuyer sur la touche **Terminer** ; la communication est terminée.
2. La LED du microphone s'éteint.


### Mode simplex (établissement comme ci-dessus)

#### *Activation* (pendant la communication)

1. Maintenir la touche  enfoncée; le mode de communication change de mains libres à simplex.
2. Pour parler, maintenir la touche  enfoncée; la LED du microphone s'allume.
3. Pour écouter, relâcher la touche; la LED du microphone clignote.

### Volume

#### *Ajuster* (pendant la communication)

Appuyer sur la touche  ou 