



Station d'information BMA

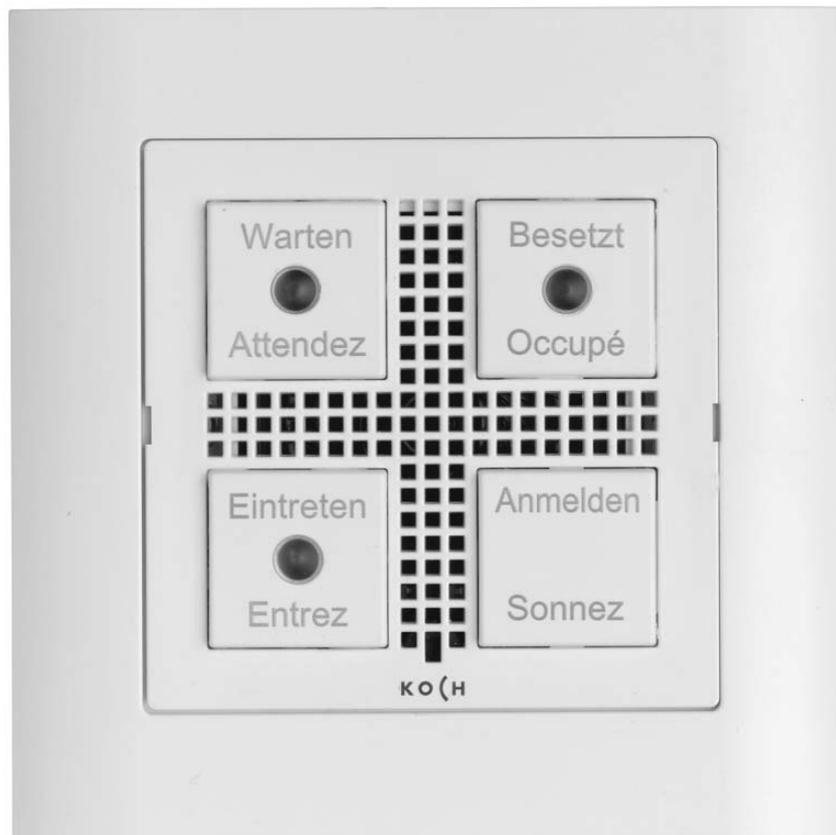

Index	Page
Montage et installation	2
Vue de l'appareil	4
Éléments d'affichage et de commande	5
Indications de sécurité	6
Données techniques	6
Mise en service	6
Programmation avec le TCSK01	7
Entretien	7
Service	8

Montage et installation

! **Attention!**
Les stations d'information BMA doivent être montées et démontées uniquement hors tension!

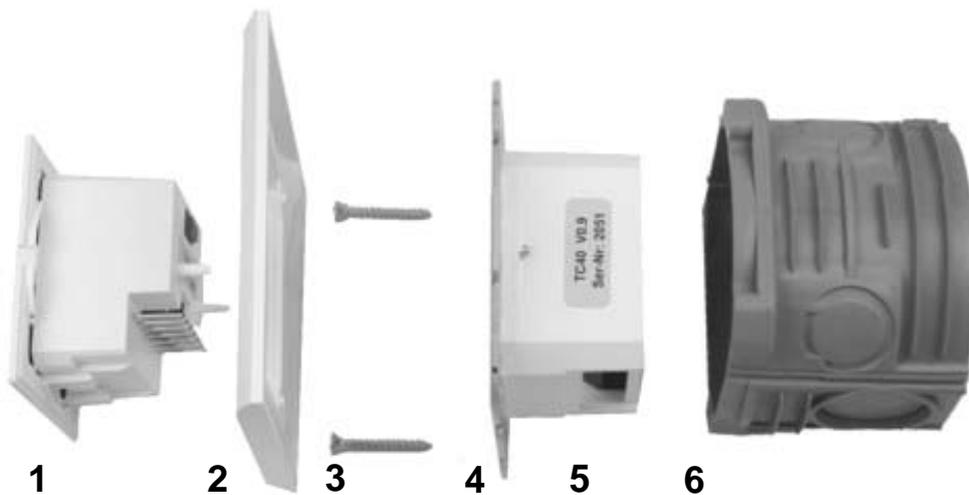


Légende

- 1 Station d'information
- 2 Cadre de recouvrement
- 3 2-4 vis à tête fraisée (non comprises dans la livraison)
- 4 Cadre de montage
- 5 Boîtier de base
- 6 Boîtier d'encastrement gr. I NIS (non compris dans la livraison)
- 7 Bornes de raccordement

Raccordement et montage


La hauteur de montage optimale est de 1.50 m (arête supérieure). Le boîtier d'encastrement gr. I (6) doit être monté au préalable.

1. faire passer les câbles sans réserve directement sur les bornes (7).
Raccorder les câbles selon le schéma et la désignation des bornes. Veillez à ce qu'aucun fil de soit dénudé ou non branché (p.ex. blindage) dans le boîtier, ceci pourrait provoquer un court-circuit.
2. visser le cadre de montage (4) dans le boîtier d'encastrement (6). Les bornes doivent être en bas. Veuillez utiliser des vis à tête fraisée.
3. insérer la station d'information (1) dans le cadre de recouvrement (2) et les intégrer dans le boîtier de base (5) jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

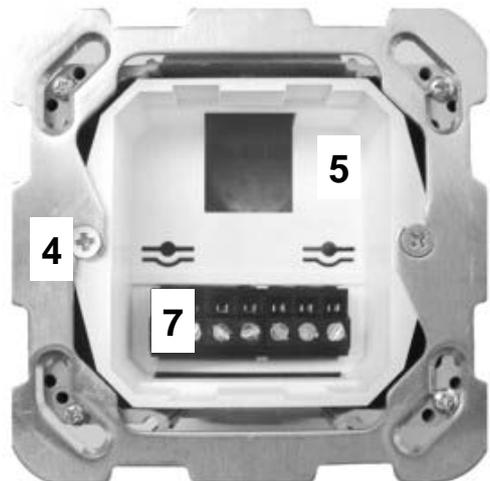


Ouverture de l'appareil

- Sur l'appareil se trouvent 2 encoches (voir les flèches). Au moyen de deux tournevis gr, 1, retirer la station d'information (1) avec précaution du boîtier de base (5).

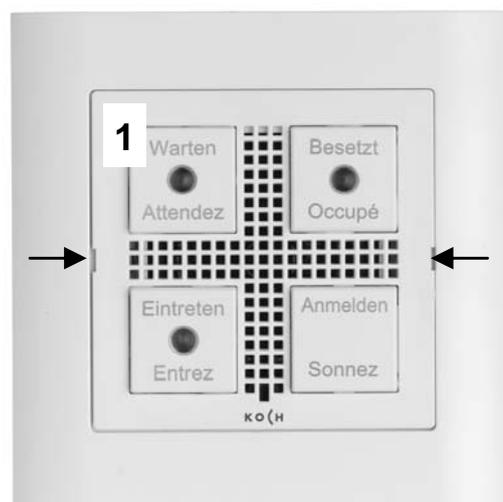

Vue de l'appareil

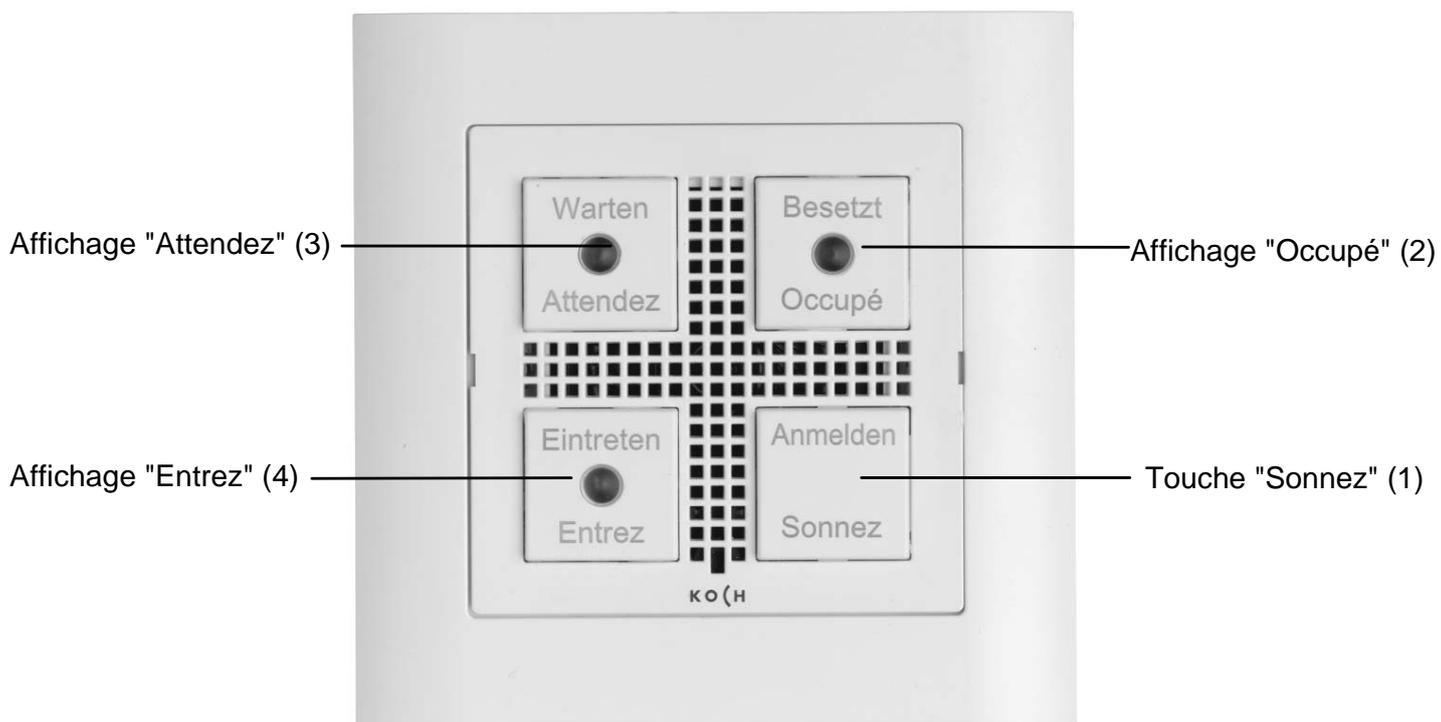

Éléments d'affichage et de commande

Touche "Sonnez" (1)	<ul style="list-style-type: none">• appel sur téléphone de table (vidéo) BMI...
Affichage "Occupé" (2)	<ul style="list-style-type: none">• s'allume si "Occupé" est activé• clignote pendant une conversation
Affichage "Attendez" (3)	<ul style="list-style-type: none">• s'allume si "Attendez" est activé• clignote pendant une conversation
Affichage "Entrez" (4)	<ul style="list-style-type: none">• s'allume si "Entrez" est activé• clignote pendant une conversation (s'éteint après env. 12 sec.)

Indications de sécurité

- ! Il est impératif de respecter les prescriptions de sécurité pour le raccordement sur le réseau 230 V.
- ! Le montage, l'installation et la mise en service doivent être assurés par des électriciens spécialisés.

Pour le montage des installations TC:Bus, les prescriptions de sécurité pour installations de télécommunication sont à respecter.

- séparation des lignes de courant fort et courant faible
- distance 10 cm minimum en cas de lignes communes
- utilisation de séparateurs entre les lignes de courant fort et de courant faible en cas de canaux communs
- utilisation de câbles de télécommunication conventionnels \varnothing 0,8 mm
- possibilité d'utilisation des conducteurs existants de section inférieure (rénovation) en prenant en compte la résistance de boucle

! En prenant des mesures adaptées contre les coups de foudre, la tension sur le TC:Bus ne doit pas dépasser 32 V.

Données techniques

Alimentation:	24 VDC +/- 8 % (par la centrale)
Boîtier:	plastique blanc
Dimensions (lxhxp):	88x88x44 mm
Température d'utilisation:	0 °C à +40 °C
Courant d'entrée:	I (a) = 0.06 mA, I (P) = 2.5 mA au repos
Courant d'entrée max. :	I (Pmax) = 55 mA

Mise en service

!  Mise sous tension seulement après l'installation complète!

Programmation avec l'appareil de programmation TCSK01

Information et mode d'emploi, voir le „Manuel de programmation TCSK01“.

Fonctions	
Attribution du but d'appel sur la touche « Sonnez »	* 99 # Ser-Nr. # ZielSNr #
Réglage de l'adresse AS (adresse AS de 0 – 10)	* 30 # Ser-Nr. # AS #

Ser.-Nr. = N° de série de la station d'information BMA à configurer
ZielSNr. = N° de série du téléphone de table (V)BMI pour "Sonnez"
AS = Adresse AS pour station d'information BMA (ne pas attribuer la même adresse AS à une deuxième station)

Entretien

Les stations d'information doivent être nettoyées avec un chiffon sec ou légèrement humide. Les salissures plus importantes avec un produit de nettoyage pour matières plastiques.

- **Eviter absolument les pénétrations d'eau !**
- **Ne pas utiliser de produits trop puissants ou pouvant rayer la surface !**

Service

Pour toute question notre service technique
est à votre disposition

Tél **044 782 6000**

Fax **044 782 6001**

René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

KO (H

sehen hören sprechen
voir entendre parler