Produktinformation

Aussensprechstelle PAK

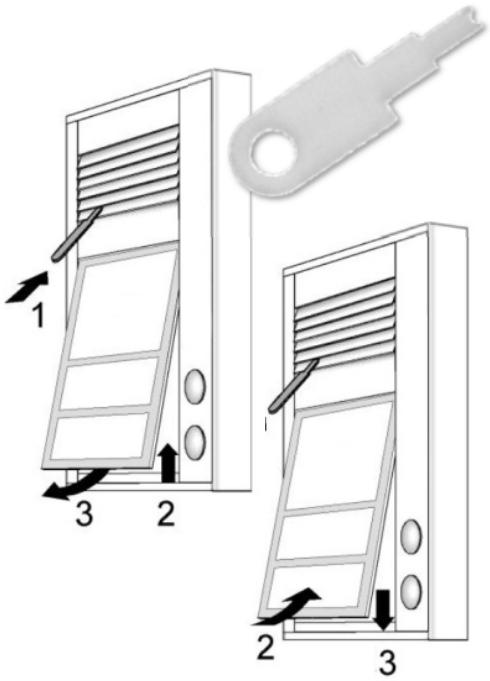

Öffnen und Verschliessen mit dem win:clip-System

Durch die patentierte win:clip-Verglasung sind von aussen keine Schrauben sichtbar. Zur Montage und zum Wechseln der Namensschilder kann das Namensschildglas mit dem beiliegenden Spezialschlüssel leicht entfernt werden.

Namensschildglas entfernen

1. win:clip-Spezialschlüssel in die kleine Öffnung links unten in der Blende schieben und bis zum Anschlag drücken. Schlüssel gedrückt halten und ...
2. Namensschildglas leicht nach oben schieben bis es unten durch den Federdruck aus dem Profil springt.
3. Namensschildglas herausnehmen, Spezialschlüssel entfernen.

Namenschildglas einsetzen

1. Spezialschlüssel wie oben beschrieben einschieben und gedrückt halten, dann ...
2. Namensschildglas nach oben unter die Blende schieben. Spezialschlüssel nicht mehr drücken.
3. Namensschildglas unten in das Profil hineindrücken und leicht nach unten schieben bis es hörbar einrastet.

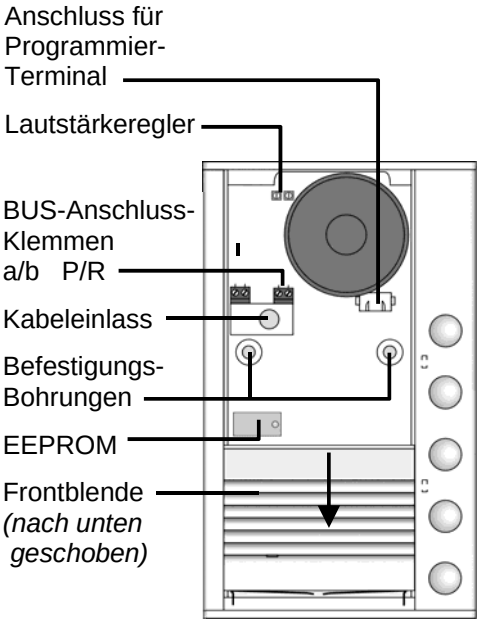

Montage und Anschluss

1. Namensschildglas entfernen wie oben beschrieben.
2. Blende (Lautsprecherraster) nach unten schieben bis die beiden Bohrungen sichtbar werden.
3. Kabelmantel ab Einführung entfernen und im Gehäuse nur die Installationsdrähte verlegen.
4. Aussensprechstelle durch beide Bohrungen anschrauben.
5. Installationsdrähte anschliessen (Ader-∅ 0.8 mm)
6. Blende wieder hochschieben.

Unbedingt beachten :

- Aufgeklebte Abstandhalter auf der Rückseite nicht entfernen (das Profil sollte nicht direkt aufliegen).
- Keine Installationsdrähte einklemmen
- Installationsdrähte nicht über die Leuchtdiode führen; die Namensschildbeleuchtung wird beeinträchtigt
- Richtige Position des Lautsprechers beim Hochschieben der Blende beachten

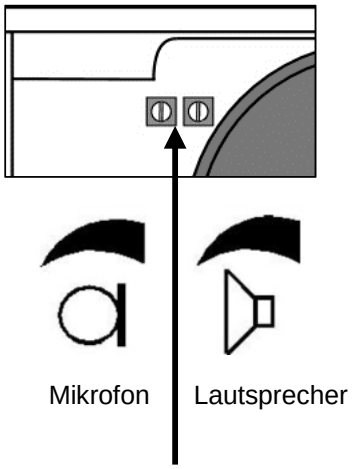

Einstellungen, Anschlüsse

Regler Mikrofon
Mit dem Regler Mikrofon wird die Lautstärke für die Innensprechstelle eingestellt.

Regler Lautsprecher
Mit dem Regler Lautsprecher wird die Lautstärke für die Aussensprechstelle eingestellt.

Anschlussbuchse
Das Programmierterminal TCSK01 kann an der Anschluss-buchse direkt eingesteckt werden.

EEPROM
Alle Informationen sind im EEPROM gespeichert. Bei Austausch kann die EEPROM Leiterplatte in die neue Aussensprechstelle eingesetzt werden.
Damit erübrigt sich eine Neuprogrammierung.

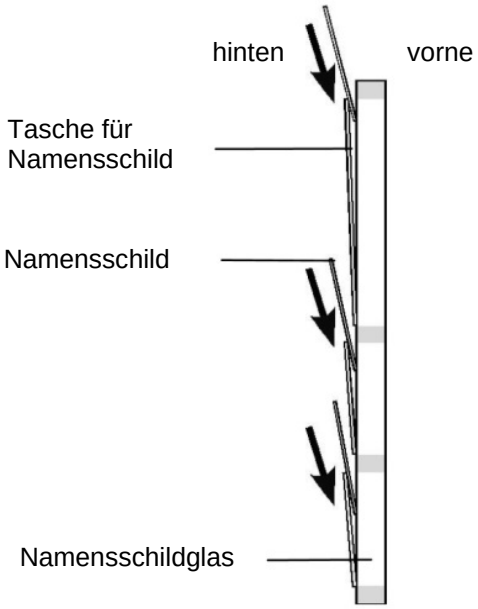

(Seitenansicht)

Namensschilder einsetzen und auswechseln

- Namensschildglas entfernen (Seite 1).
- Namensschild von oben in die entsprechende Tasche auf der Rückseite des Namensschildglases einschieben.

Im Lieferumfang sind einzelne Namensschilder aus halbtrans-parenter Kunststoff-Folie enthalten. Diese können beliebig beschriftet werden (z.B. Abreibebuchstaben, P-Touch, o.ä.)

Auf kochag.ch sind Word-Vorlagen für weitere Namenschilder verfügbar *(Downloads/Türsprechen TC:Bus/Vorlagen und Bestellformular für Namensschilder),* zum Ausdrucken auf halbtransparente A4-Folie. Dann die Namensschilder auf Format zuschneiden.

Service

Für Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst

Tel 044 782 6000
Fax 044 782 6001

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

sehen hören sprechen
voir entendre parler