Produktinformation

AP-Aussensprechstelle PES

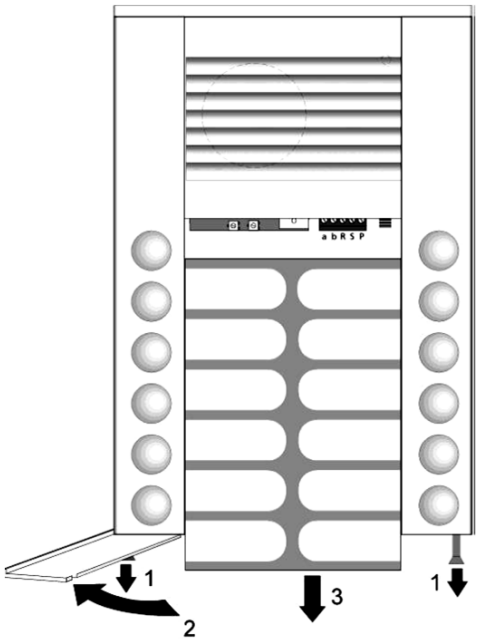

Gerät öffnen

Montagehinweis: unterhalb der Sprechstelle muss mindestens ein Freiraum in der Höhe des Namensschildglases verfügbar sein, damit dieses in voller Länge nach unten herausgeschoben werden kann.

1. Die zwei Schrauben in der unteren Blende mit beigelegtem Innensechskant-Schlüssel soweit lösen, bis
2. die Blende herausgedreht oder ganz abgenommen werden kann
3. Namensschildglas nach unten herausschieben und Schutzfolie entfernen (Beschriftung, Seite 2)

Gerät schliessen

Nach Montage und Anschluss das beschriftete Namensschild-glas von unten in das Gerät schieben, die untere Blende platzieren und mit den Schrauben fixieren

! **Achtung!** Türsprechstellen dürfen nur spannungslos montiert und demontiert werden!

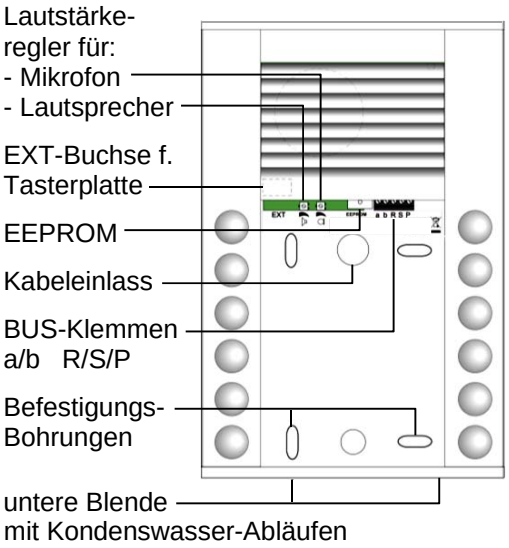

Montage und Anschluss

1. Namensschildglas entfernen, wie oben beschrieben
2. Kabelmantel ab Einführung entfernen und im Gehäuse nur die Installationsdrähte verlegen
3. Aussensprechstelle mit Schrauben an der Wand befestigen
4. Installationsdrähte (Ader-∅ 0.8 mm) gemäss Schema an Klemmen anschliessen
5. Namensschildglas einschieben und untere Blende wieder fixieren

Unbedingt beachten:

- Aufgeklebte Abstandhalter auf der Rückseite nicht entfernen (das Profil sollte nicht direkt aufliegen)
- Keine Installationsdrähte einklemmen
- Installationsdrähte nicht über die Leuchtdiode führen, damit die Namensschildbeleuchtung nicht beeinträchtigt wird
- Kondenswasser-Abläufe nicht verstopfen

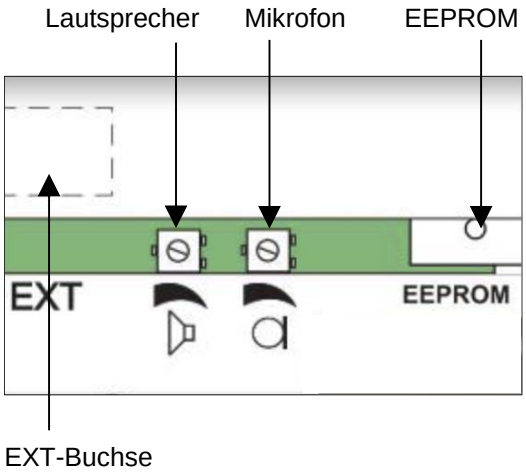

Einstellungen, Anschlüsse

Regler Mikrofon
Mit dem Regler Mikrofon wird die Empfindlichkeit des Mikrofons und so die Gesprächslautstärke für die Innensprechstellen eingestellt.

Regler Lautsprecher
Mit dem Regler Lautsprecher wird die Lautstärke für die Aussensprechstelle eingestellt.

Anschluss für Programmierterminal TCSK01
Das Programmierterminal TCSK01 kann mit dem 4-poligem Verbindungskabel an der EXT-Buchse der PES oder an der EXT-Buchse einer damit verbundenen Tasterplatte PET angeschlossen werden.

EEPROM
Die Programmierung ist im EEPROM gespeichert. Bei Austausch kann die EEPROM Leiterplatte in die neue Aussensprechstelle eingesetzt werden. Damit erübrigt sich eine Neuprogrammierung.

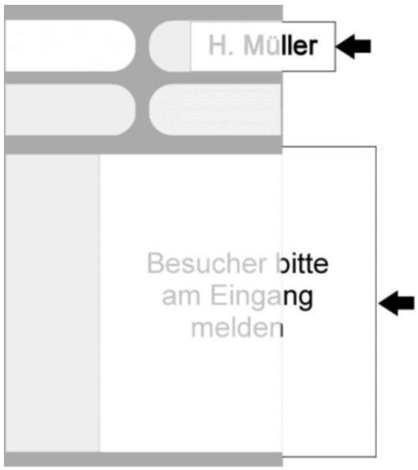

Namensschilder einsetzen

- Namensschildglas entfernen (Seite 1).
- Namensschild von der Seite in die entsprechende Tasche auf der Rückseite des Namensschildglases einschieben

Im Lieferumfang sind einzelne Namensschilder aus halbtransparenter Kunststoff-Folie enthalten. Diese können beliebig beschriftet werden (z.B. Abreibebuchstaben, P-Touch, o.ä.).

Auf kochag.ch sind Word-Vorlagen für weitere Namenschilder verfügbar:
DOWNLOADS > Produktgruppe Türsprechen TC:Bus > Vorlagen und Bestellformular für Namensschilder

Vorlagen ausfüllen, auf halbtransparente A4-Folie drucken und auf Namensschild-Format zuschneiden.

Service

Zu weiteren Fragen finden Sie die Antworten auf www.kochag.ch FAQ:

Für eine persönliche Unterstützung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst:
Tel 044 782 6000
Fax 044 782 6001

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

sehen hören sprechen
voir entendre parler